

Nokia Luna - Felhasználói kézikönyv

Bevezetés

A fülhallgató ismertetése

A Nokia Luna Bluetooth fülhallgatóval kéz használata nélkül kezelhetjük a hívásokat két telefon egyidejű használata esetén is. Vegyük ki a fülhallgatót a tartóból, és az azonnal használatra kész.

A készülék felülete nikkelföntes.

Figyelmeztetés:

A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tegyük bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő adathordozót a készülék középsébe, mert az azon tárolt adatok törölődhetnek.


A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

További tájékoztatás: www.nokia.com/support.

A Bluetooth funkció ismertetése

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékkel.


A készülékeknek nem kell egymás látómezijében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

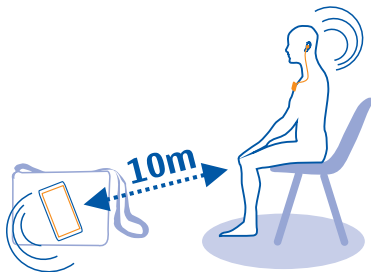

A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 2.1 + EDR, és a következő profilokat támogatja: 1.1-es fülhallgatóprofil és 1.5-ös kihangosító-profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kezdő lépések

Gombok és a készülék részei

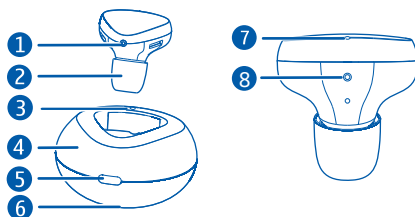

- 1 Mikrofon
- 2 Fülbe helyezhető hangszóró
- 3 A töltő jelzőfénye
- 4 Tartó
- 5 Töltőcsatlakozó
- 6 NFC-terület
- 7 Bluetooth-jelzőfény
- 8 Többfunkciós gomb

Az akkumulátor töltése

A fülhallgató használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy fali aljzathoz.
- 2 Helyezzük a fülhallgatót a tartóba.
- 3 Csatlakoztassuk a töltő kábelét a tartóban lévő töltőcsatlakozóhoz. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros töltésjelző fény kialszik.
- 4 Húzzuk ki a töltőt a tartóból, majd a fali aljzathoz.

A töltő kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a dugasznál és ne a kábelnél fogva húzzuk ki a csatlakozóból.

A teljesen feltöltött akkumulátor akár 2 óra órányi beszélgetési időt és 35 óra órányi készenléti időt is képes biztosítani. Ha a fülhallgatót a tartóban tartjuk, akkor a készenléti idő legfeljebb 2 hónap óra.

Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjéről hangos üzenet tájékoztat. Emellett egy piros jelzőfény villog, és a fülhallgató 5 percenként sípoló hangjelzést ad. Ha kikapcsoltuk a hangutasítások funkciót, akkor a fülhallgató 5 percenként sípoló hangot ad.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Ha a fülhallgató be van kapcsolva és csatlakoztatva van a telefonhoz, nyomjuk meg a többfunkciós gombot. A zöld fény a megfelelő töltöttségi szintet jelzi. Ha a fény sárga, akkor nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény piros, akkor töltsük fel az akkumulátort.

A fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomjuk lefelé a fülhallgatót, és vegyük a tartóból. A fülhallgató bekapcsolódik, és a zöld jelzőfény egyszer felvillan.

A fülhallgató csatlakozik a legutóbb párosított telefonhoz. Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk semmilyen telefonnal, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor a párosítás mód lesz aktív.

Kikapcsolás

Tegyük a fülhallgatót a tartóba, és nyomjuk lefelé, hogy a helyére pattanjon. A fülhallgató kikapcsolódik, és a piros jelzőfény egyszer felvillan. Minden aktív hívás és kapcsolat megszakad.

A fülhallgató kikapcsol, ha 30 percen át nem csatlakoztatjuk egy telefonhoz.

Tipp: Nincs nálunk a tartó? A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül 5 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató bekapcsolásához nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

A fülhallgató viselése

A fülhallgatóhoz több különböző méretű fül dugó tartozik. Válasszuk ki a fülünkbe legjobban illeszkedő, legkényelmesebb fül dugót. A fül dugó kicseréléséhez óvatosan húzzuk ki a jelenlegi fül dugót a fülbe helyezhető hangszóróból, majd az új fül dugót nyomjuk a helyére.

Óvatosan nyomjuk a hangszórót a fülünkbe.

Ha a fülhallgatót nem használjuk, akkor tartsuk a tartón. A tartón lévő lyukakba csuklópántot fűzhetünk, és annak segítségével egyszerűen magunkkal hordhatjuk az eszközt.

Az eszköz párosítása

Fülhallgató párosítása és csatlakoztatása a telefonhoz:

Használat előtt a fülhallgatót párosítani kell egy kompatibilis telefonnal, majd csatlakoztatni kell ahhoz.

A fülhallgató akár 8 telefonnal is párosítható, de egyidejűleg legfeljebb 2 telefonnal hozható létre kapcsolat.

Egyes telefonok esetén párosítás után a kapcsolatot külön kell létrehozunk.

Ha a fülhallgató párosítva és csatlakoztatva van egy telefonhoz, akkor a Bluetooth-jelzőfény lassan villog.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása az NFC funkció használatával

Az NFC (Near Field Communicatio) funkció használatával a fülhallgatónkat egyszerűen párosíthatjuk és csatlakoztathatjuk egy kompatibilis telefonhoz.

Ha a kompatibilis telefon támogatja az NFC-technológiát, aktiváljuk annak NFC funkcióját, vegyük ki a fülhallgatót a tartóból, majd telefonunk NFC-területével érintsük meg a tartó NFC-területét. A fülhallgató automatikusan csatlakozik a telefonhoz.

Az NFC funkció használatával meg bonthatjuk is a fülhallgató és a telefon közötti kapcsolatot. Az NFC funkcióról a telefon felhasználói útmutatójában olvashatunk további ismertetést.



Ha a telefon nem támogatja az NFC-technológiát, akkor a fülhallgatót kézi módszerrel párosítsuk.

A fülhallgató kézi párosítása

- 1 Győződjünk meg arról, hogy a fülhallgatónk ki van kapcsolva, kompatibilis telefonunk pedig van kapcsolva.

- 2 Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk semmilyen készülékkel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor kapcsoljuk be a fülhallgatót.
Ha korábban már párosítottuk a fülhallgatót egy eszközzel, akkor nyomjuk meg és 5 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot.
A fülhallgató párosítási módba lép, és a kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.
Kövessük a hangutasításokat.
- 3 3 percen belül aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és adjunk utasítást a Bluetooth-eszközök keresésére. További ismertetést a telefon felhasználói útmutatójában olvashatunk.
- 4 A telefonon válasszuk ki a fülhallgatót a megtalált eszközök listájából.
- 5 Ha a készülék kéri, adjuk meg a biztonsági kódot: **0000**.

Egyes készülékek esetén párosítás után a kapcsolatot külön kell létrehozni.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása két telefonhoz

A legelső használatkor a fülhallgató automatikusan párosított kapcsolatot hoz létre és csatlakozik a telefonhoz. A fülhallgatót egy másik telefonhoz is csatlakoztathatjuk, és így például saját és munkahelyi telefonunk hívásait is kezelni tudjuk.

- 1 Mindkét készüléken aktiváljuk a Bluetooth funkciót.
- 2 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül 5 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot.
- 3 A párosítási mód aktiválásához nyomjuk meg és 5 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot, majd párosítsuk a fülhallgatót a második telefontal.
- 4 Kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd újra kapcsoljuk be. Ekkor a fülhallgató mindkét telefonhoz csatlakozik.

Hívások kezdeményezése

Hívások kezdeményezése és fogadása

A fülhallgatóval történő híváskezdeményezéshez és hívásfogadáshoz, a fülhallgatót csatlakoztatni kell a telefonhoz.

Híváskezdeményezés

Kezdeményezzünk egy hívást a megszokott módon.

Hívásfogadás

Vegyük ki a fülhallgatót a tartóból.

Hívás befejezése

Nyomjuk a fülhallgató a tartóba, vagy nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

Hívás elutasítása

Nyomjuk a fülhallgató a tartóba, vagy nyomjuk meg kétszer a többfunkciós gombot.

Átváltás hívás közben a fülhallgató és a telefon között

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot.

Az utolsó számot újrahívhatjuk vagy hívást kezdeményezhetünk hanghívás használatával, ha a telefon a fülhallgatónál támogatja ezeket a funkciókat.

A legutóbb hívott szám újrahívása

Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, nyomjuk meg kétszer a többfunkciós gombot.

Hangtárcsázás

Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, akkor nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, majd kövessük a telefon felhasználói útmutatójában leírtakat.

Hívások kezelése két telefonon

Ha a fülhallgató két telefonhoz van csatlakoztatva, akkor egyszerre mindkét telefon hívásait tudjuk kezelni.

Folyamatban lévő hívás befejezése és egy hívás fogadása a másik telefonon

Nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

Folyamatban lévő hívás várakoztatása és egy hívás fogadása a másik telefonon

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot.

Váltás az aktív és a várakoztatott hívások között

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot.

Folyamatban lévő hívás befejezése és a várakoztatott hívás aktiválása

Nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

Újratárcsázáskor vagy hangutasításos tárcsázás esetén a fülhallgatóval legutoljára használt telefon lesz aktív.

A hangerő beállítása

Állítsuk be a kívánt hangerőt a csatlakoztatott telefonon. A kiválasztott hangerőszintet menti a rendszer, és az adott telefonon az lesz beállítva a legalacsonyabb hangerőszintként. A fülhallgató egyenként tárolja a csatlakoztatott telefonok beállított hangerőszintjét.

A fülhallgató a környezeti zaj mértékének megfelelően, automatikusan állítja be a hangerőt.

Beállítások

A hangutasítások funkció kikapcsolása

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül 5 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot.
- 2 Nyomjuk meg és 5 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató párosítási módba lép, és a kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.
- 3 Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot. Megszólal a hangutasítás és a sárga jelzőfény egyszer felvillan.

A hangutasítások funkció bekapcsolása

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül 5 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot.
- 2 Nyomjuk meg és 5 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató párosítási módba lép, és a kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.
- 3 Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot. Megszólal a hangutasítás és a zöld jelzőfény egyszer felvillan.

A párosítások törlése

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül 5 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot.
- 2 Nyomjuk meg és 9 másodpercig tartuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató kétszer sípol, és a piros, illetve a zöld jelzőfény felváltva villogni kezd.
- 3 A fülhallgató bekapcsolásakor aktiválódik a párosítás mód. Kövessük a hangutasításokat.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-16 . A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik.

A beszed- és készenléti idők csak becslült értékek. A valós időket befolyásolhatja például a készülék beállítása, a használt funkciók, az akkumulátor állapota és a hőmérséklet.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott töltő vagy annak a nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy a töltő megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömlítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) Nokia Luna készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példányát megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0560

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

Egyes termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. A részletekről a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

/1.0. kiadás HU