

Bluetooth стерео слушалка Nokia BH-221

Въведение

Информация за слушалката

Със стерео Bluetooth слушалката Nokia BH-221 можете да осъществявате повиквания със свободни ръце, да се наслаждавате на любимата си музика и да слушате радио в движение. Слушалката лесно се съчетава с други съвместими устройства и можете плавно да превключвате между музика и повиквания.

Няма никел в повърхността на устройството.

⚠ Предупреждение:

Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.


Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на устройството, което свързвате към този продукт.

Информация за Bluetooth връзката

Можете да използвате Bluetooth за осъществяване на безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни телефони.


Не е необходимо да има пряка видимост между устройствата, но те трябва да са на разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго. Връзката може да бъде смущавана от препятствия, като стени или от други електронни устройства.

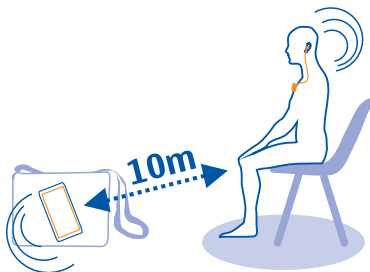


Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2.1 + EDR и поддържа следните профили: свободни ръце, профил за дистанционно управление на аудио/видео, усъвършенствано аудио разпространение и достъп до телефонен указател . Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Начални стъпки


Клавиши и части

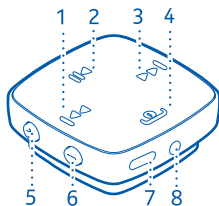

- 1 Клавиш за превъртане назад ◀◀
- 2 Клавиш за пускане/пауза ▶▶
- 3 Клавиш за превъртане напред ▶▶|
- 4 Многофункционален клавиш Ⓢ
- 5 Клавиши за усилване на звука
- 6 Клавиш за намаляване на звука
- 7 Микро USB конектор
- 8 Конектор за слушалки

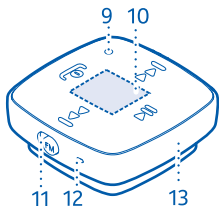

- 9 Светлинен индикатор
- 10 NFC зона
- 11 FM превключвател
- 12 Микрофон
- 13 Дисплей

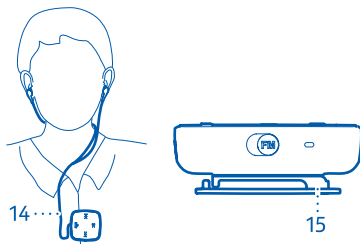

14 Слушалка

15 Щипка

Зареждане на батерията

Преди да използвате слушалката, трябва да зарядите батерията.

Когато зарядът на батерията е слаб, слушалката издава звуков сигнал на всеки 5 минути и  мига на дисплея. Когато батерията се зарежда, индикаторът свети.

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Свържете кабела на зарядното устройство към микро USB конектора на слушалката. Когато батерията е напълно заредена, светлинният индикатор угасва.
- 3 Изключете зарядното устройство от слушалката и след това от електрическия контакт.

Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Напълно заредената батерия може да издържи до 7 часа разговор, до 7 часа възпроизвеждане на музика или до 150 часа в режим на готовност.

Проверка на заряда на батерията

Натиснете . Нивото на заряд на батерията се показва на екрана.

-  Има достатъчно заряд.
-  Може скоро да се наложи да зарядите батерията.
-  Заредете батерията.

Включване на слушалката

Натиснете и задръжте  за 2 секунди. Слушалката се свързва автоматично с последното свързано устройство. Ако досега не сте сдвоявали слушалката с устройство или ако сте изтрили сдвояванията с устройства, се включва режимът на сдвояване.

Изключване на слушалката

Натиснете и задръжте  за 2 секунди.

Ако слушалката не се използва или не се свърже с устройство в рамките на 30 минути, тя се изключва.

Индикатори на дисплея

Слушалката има дисплей, който ви дава цялата необходима информация. Според това какво правите и според модела на вашия телефон, той ви показва името на свързаното устройство, името или телефонния номер на повикващия, заглавието на песента, която слушате, и честотата и името (ако е налично) на радиостанцията.

Общи индикатори

-  Свързани сте с устройство, което поддържа профила A2DP, например музикален плеър.
-  Свързани сте с устройство, което поддържа профила "свободни ръце" (HFP), например телефон.
-  Слушалката е успешно сдвоена или свързана.
-  Слушалката търси Bluetooth устройства.

Индикатори за батерията

-  Батерията е напълно заредена.
-  Зарядът на батерията е на средно ниво.
-  Зарядът на батерията е на ниско ниво.
-  Батерията е напълно изтощена.

Индикатори за плеъра и FM радиото

-  Търсите радиостанции надолу, сред достъпните честоти.
-  Търсите радиостанции нагоре, сред достъпните честоти.
-  Плеърът работи.
-  Плеърът е на пауза.
-  Плеърът превърта назад.
-  Плеърът превърта бързо напред.

Индикатори за повикванията

-  В момента провеждате разговор.
-  Има задържано повикване.
-  Някой ви звъни.
-  Вие звъните на някого.

Индикатори за настройките и помощта

-  Възстановяване на фабричните настройки.
-  Следваща настройка.
-  Предишна настройка.
-  Елементът е избран.
-  Елементът не е избран.

Поставяне на слушалката

Включете слушалките в конектора за слушалки.

Слушалката е предоставена с гумени накрайници с различна големина. Изберете тези, които пасват най-добре в ухото ви.

Поставете накрайника с обозначение **L** в лявото ухо, а този с обозначение **R** - в дясното.

Внимателно поставете накрайниците в ушите си и ги наместете добре, така че да изолират външните шумове.

Можете да защитите слушалката към дрехите. За да виждате дисплея по-добре, завъртете щипката.

Сдвояване на устройството

Сдвояване и свързване на слушалката

Можете да определяте кои устройства да могат да се свързват със слушалката.

Преди да използвате за първи път слушалката със съвместимо устройство, трябва да я сдвоите и свържете с устройството.

Ръчно сдвояване на слушалката за първи път

- 1 Уверете се, че слушалката е изключена.
- 2 Включете съвместимото устройство и след това включете неговия Bluetooth.
- 3 Включете слушалката.
- 4 Настройте вашето устройство да търси Bluetooth устройства. За подробности вижте ръководството на устройството.

- 5 На вашето устройство изберете слушалката от списъка с намерени устройства.
- 6 Ако бъдете подканени, въведете паролата **0000**.

Ако вашето устройство не открие слушалката, проверете дали режимът на вдвояване е включен.

Включване на режима на вдвояване

- 1 Натиснете едновременно **⏮** и **⏭**.
- 2 Натиснете **⏭** и след това изберете **Switch headset discoverable for pairing new devices**.

При някои устройства може да е необходимо да се свържете отделно, след вдвояването.

Вдвояване и свързване на слушалката чрез NFC

С Комуникацията на близко разстояние (NFC) можете лесно да вдвоите и свържете слушалката със съвместимо устройство. Ако устройството поддържа NFC, включете неговата функция NFC и след това докоснете NFC зоната на слушалката с NFC зоната на устройството. Слушалката се включва и се свързва с вашето устройство автоматично. Чрез NFC можете също да прекъснете връзката със слушалката. Подробна информация за NFC ще намерите в ръководството за потребителя на устройството.

Ако устройството не поддържа NFC, вдвоете слушалката ръчно.

Свързване на слушалката с вашето устройство

Когато включите слушалката, тя се свързва автоматично с последното устройство, с което е използвана. Ако слушалката не открие това устройство, тя опитва със следващото в списъка със вдвоени устройства.

Ако телефонът ви не поддържа профила A2DP за слушане на музика, може отделно да вдвоите слушалката с музикален плеър, който поддържа този профил.

Списъкът със вдвоени устройства на слушалката може да съдържа до 8 устройства. Можете да свържете слушалката с 2 съвместими устройства едновременно: едно (обикновено телефон), което поддържа профил "свободни ръце" (HFP), и друго (обикновено музикален плеър), което поддържа A2DP.

Ръчно свързване на слушалката с последното използвано устройство

Ако не е свързано друго устройство, натиснете **Ⓣ**, за да се свържете с последното използвано устройство с профил "свободни ръце" (HFP), или **⏭**, за да се свържете с последното използвано устройство с профил A2DP. Слушалката издава еднократен звуков сигнал.

Превключване между устройства за смяна на музикалния източник

Ако слушалката е свързана с устройство, което поддържа профилите HFP и A2DP, за да превключите към друго сдвоено устройство, което поддържа профила A2DP, натиснете и задръжте ►||.

Много телефони поддържат и HFP, и A2DP.

Осъществяване и приемане на повиквания

Когато осъществявате и приемате повиквания, дръжте микрофона близо до устата си.

Осъществяване на повикване

Когато слушалката е свързана с вашия съвместим телефон, осъществявайте повиквания с телефона така, както обикновено.

Отговор или прекратяване на повикване

Натиснете .

Отхвърляне на повикване

Натиснете  два пъти.

Можете да наберете отново последния набран номер, ако телефонът поддържа тази функция със слушалката.

Повторно набирање на последния набран номер

Когато няма активно повикване, натиснете  два пъти.

Прехвърляне на повиквания между слушалката и телефона

Натиснете и задръжте ►|| за 2 секунди.

Музика

Пускане на музика

Слушайте любимата си музика, където и да се намирате.

Трябва да сдвоите и свържете слушалката с телефон, който поддържа профила A2DP за Bluetooth и има функция за музикален плеър, или със съвместим музикален плеър, който поддържа този профил.

 **Предупреждение:**
Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука.

Изпълнение на песен

Изберете песента в музикалния плеър и натиснете ►►.

Пауза или пускане отново след пауза

Натиснете ►►.

Ако получите или осъществите повикване, докато слушате музика, изпълнението се поставя на пауза.

Пускане на следващата или предишната песен

Натиснете ►► веднъж или ◀◀ два пъти.

Пускане на текущата песен отначало

Натиснете ◀◀.

Бързо преминаване през текущата песен

Натиснете и задръжте ►► или ◀◀.

Промяна на силата на звука или усилване на басите и високите честоти

Промяна на силата на звука

Използвайте клавишите за сила на звука.

Можете да промените силата на звука и от свързаното устройство, ако тази функция се поддържа.

Усилване на ниско- или високочестотните звуци

- 1 Натиснете едновременно ◀◀ и ►► и след това натиснете ◀◀ или ►►, за да разгледате опциите за настройка.
- 2 Натиснете ►►, за да изберете **Adjust bass and treble**, след което изберете **Bass boosting** или **Treble boosting**.

Радио

Слушане на радио

Включване и изключване на радиото

Използвайте FM превключвателя.

Сканиране за достъпни станции

Натиснете и задръжте [◀◀ или ▶▶].

Смяна на честотата ръчно

Натиснете [◀◀ или ▶▶].

Настройки

Смяна на езика

Можете да изберете кой език да се използва.

- 1 Натиснете едновременно [◀◀ и ▶▶] и след това натиснете [◀◀ или ▶▶], за да разгледате опциите за настройка.
- 2 Натиснете ▶▶, за да изберете **Change language**, след което изберете езика.

Изтриване на сдвояванията

Можете ръчно да изтриете от слушалката списъка със сдвоени устройства.

Натиснете [◀◀ и ▶▶] и след това изберете **Възстановяване на фабричните настройки**. След като настройките се нулират, се включва режимът на сдвояване.

Отстраняване на неизправности

Не можете да свържете слушалката със съвместимо устройство? Уверете се, че слушалката е заредена, включена и сдвоена с устройството.

Слушалката е спряла да работи? Включете зарядното устройство в електрически контакт и след това включете слушалката към зарядното устройство.

Информация за продукта и безопасността

Информация за батериите и зарядните устройства

Това устройство има вътрешна, неотстранима, зареждаема батерия. Не правете опити да отстраните батерията от устройството, тъй като може да повредите устройството.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-10 . Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като: E, X, AR, U, A, C, K или B.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно.

Времето за разговори и времето в режим на готовност са само приблизителни. Действителните времена зависят например от настройките на устройството, кои функции се използват, състоянието на батерията и температурата.

Ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Ако батерията е напълно разреждана, може да отнеме няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния ѝ срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Използвайте зарядното устройство само за целта, за която е предназначено. Неправилната употреба или използването на неодобрен заряден устройствен може да породят риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсилят всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че зарядното устройство е повредено, занесете го в сервизен център за проверка, преди да продължите да го използвате. Никога не използвайте повредено зарядно устройство. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускате, не удяйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролираното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/recycling.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация относно екологичността вижте еко-профила на продукта на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието BH-221 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Предлагането на продукти може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към представителя на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.