

„Bluetooth“ ryšiu veikianti „Nokia“ stereofoninė ausinė-mikrofonas BH-221

Ižanga

Apie jūsų ausinę-mikrofoną

Naudodami „Bluetooth“ ryšiu veikiančią „Nokia“ stereofoninę ausinę-mikrofoną BH-221, galite valdyti skambučius neužimdami rankų ir klausytis mėgstamos muzikos arba radijo keliaudami. Ausinę-mikrofoną paprasta suporuoti su suderinamais prietaisais. Galite sklandžiai pereiti nuo muzikos klausymo prie skambučių ir atvirkščiai.

Šio gaminio paviršiuje nėra nikelio.

⚠ Perspėjimas:

Šiame gaminyje gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Gaminio dalys yra magnetinės. Gaminys gali pritraukti metalinius daiktus. Arti gaminio nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite prietaiso, kurį prijungiate prie gaminio, vartotojo vadovą.

Apie „Bluetooth“ ryšį

Naudodami „Bluetooth“ technologiją galite sukurti belaidį ryšį su kitais suderinamais prietaisais, pvz., mobiliaisiais telefonais.


Prietaisai gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau jie neturėtų būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Ryšiui gali turėti įtakos kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

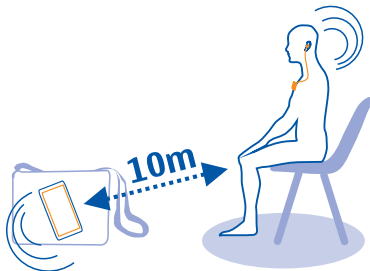


Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: laisvų rankų įranga, garso / vaizdo nuotolinio valdymo profilis, papildomas garso skleidimas ir telefono knygos prieiga. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Pradžia


Klavišai ir dalys

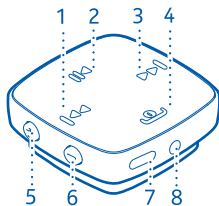

- 1 Perjungimo atgal klavišas ◀◀
- 2 Atkūrimo (pristabdymo) klavišas ▶▶
- 3 Perjungimo pirmyn klavišas ▶▶|
- 4 Daugiafunkcis klavišas ①
- 5 Garsumo didinimo klavišas
- 6 Garsumo mažinimo klavišas
- 7 „Micro-USB“ jungtis
- 8 Ausinių jungtis

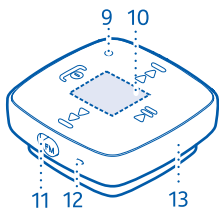

- 9 Indikatoriaus lemputė
- 10 NFC sritis
- 11 FM jungiklis
- 12 Mikrofonas
- 13 Ekranas

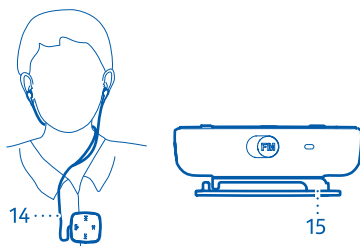

14 Ausinė

15 Segtukas

Baterijos įkrovimas

Prieš naudodami ausinę-mikrofoną turite įkrauti bateriją.

Jei senka baterija, ausinė-mikrofonas paprašys kas 5 minutes ir ekrane blyksi . Kai baterija kraunama, dega indikatoriaus lemputė.

- 1 Įkiškite kroviklį į elektros lizdą.
- 2 Prijunkite kroviklio kabelį prie ausinės-mikrofono „micro-USB“ jungties. Baterijai visiškai įsikrovus, indikatoriaus lemputė išsijungia.
- 3 Atjunkite kroviklį nuo ausinės-mikrofono, tada ištraukite jį iš elektros lizdo.

Kai atjungiame kroviklį, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Visiškai įkrautos baterijos energijos pakanka iki 7 valandų kalbant, iki 7 valandų klausantis muzikos ir maždaug 150 val. veikiant laukimo režimu.

Baterijos įkrovos lygis

Paspauskite . Baterijos įkrovos lygis rodomas ekrane.

- Energijos pakanka.
- Netrukus bateriją reikės įkrauti.
- Įkraukite bateriją.

Ausinės-mikrofono įjungimas

2 sekundes palaikykite nuspaudę . Ausinė-mikrofonas automatiškai jungiasi prie paskutinį kartą prijungto prietaiso. Jei ausinės-mikrofono niekada neporavote su prietaisu arba ištrynėte poras, įjungiamas poravimo režimas.

Ausinės-mikrofono išjungimas

2 sekundes palaikykite nuspaudę .

Jei ausinė-mikrofonas nenaudojamas arba neprijungiamas prie prietaiso per 30 minučių, jis išsijungia.

Ekrano indikatoriai

Ausinėje-mikrofone yra ekranas, kuriame pateikta visa reikiama informacija. Atsižvelgiant į jūsų veiksmus ir telefono modelį ekrane rodomas prijungto prietaiso pavadinimas, skambintojo vardas arba numeris, klausomos dainos pavadinimas, radijo stoties dažnis ir pavadinimas (jei toks yra).

Bendrieji indikatoriai

-  Esate prijungę A2DP palaikantį prietaisą, pvz., muzikos grotuvą.
-  Esate prijungę HFP palaikantį prietaisą, pvz., telefoną.
-  Ausinė-mikrofonas sėkmingai suporuotas arba prijungtas.
-  Ausinė-mikrofonas ieško „Bluetooth“ prietaisų.

Baterijos indikatoriai

-  Baterija įkrauta.
-  Vidutinis baterijos įkrovos lygis.
-  Senkančios baterijos lygis.
-  Išsikrovusi baterija.

Grotuvo ir FM radijo indikatoriai

-  Ieškote radijo stočių žemiau pagal galimus dažnius.
-  Ieškote radijo stočių aukščiau pagal galimus dažnius.
-  Grotuvas atkuria.
-  Grotuvas pristabdytas.
-  Grotuvas perjungia atgal.
-  Grotuvas perjungia pirmyn.

Skambučių indikatoriai

-  Skambinate.
-  Skambutis užlaikytas.
-  Jums skambina.
-  Jūs skambinate.

Parametrų ir paaiškinimų indikatoriai

-  Atkurti gamintojo parametrus.
-  Kitas parametras.
-  Ankstesnis parametras.
-  Elementas pasirinktas.
-  Elementas nepasirinktas.

Ausinės-mikrofono nešiojimas

Ijunkite ausines į ausinių jungtį.

Ausinės-mikrofono pakuotėje yra įvairaus dydžio guminių ausinių. Pasirinkite geriausiai jums tinkančias.

Ausinę, pažymėtą **L**, kiškite į kairę ausį, o pažymėtą **R** – į dešinę.

Švelniai įkiškite ausines į ausis ir tinkamai pataisykite, kad jos gerai priglustų.

Galite pritvirtinti ausinę-mikrofoną prie drabužių segtukų. Norėdami geriau matyti ekraną, pasukite segtuką.

Prietaiso poravimas

Ryšio poros nustatymas ir prijungimas prie ausinės-mikrofono

Galite valdyti, kuriems prietaisams leisti prisijungti prie jūsų ausinės-mikrofono.

Prieš pradėdami naudoti ausinę-mikrofoną su suderinamu prietaisu pirmą kartą, turite juos suporuoti ir sujungti.

Ausinės-mikrofono suporavimas pirmą kartą neautomatiniu būdu

- 1 Įsitikinkite, kad ausinė-mikrofonas išjungtas.
- 2 Ijunkite suderinamą prietaisą, tada – „Bluetooth“.
- 3 Ausinės-mikrofono įjungimas.
- 4 Nustatykite, kad prietaisas ieškotų prietaisų su įjungta „Bluetooth“ funkcija. Daugiau informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
- 5 Savo prietaise iš rastų prietaisų sąrašo pasirinkite ausinę-mikrofoną.
- 6 Paraginti, įveskite kodą **0000**.

Jei prietaisas neranda ausinės-mikrofono, patikrinkite, ar įjungtas poravimo režimas.

Poravimo režimo įjungimas

- 1 Tuo pačiu metu paspauskite  ir .

- 2 Paspauskite ►► ir pasirinkite **Ijungti ausinę-mikrofoną, kurį galima rasti poruojant naujus prietaisus.**

Suporuotus kai kuriuos prietaisus gali tekti prijungti atskirai.

Ausinės-mikrofono poravimas ir prijungimas naudojant NFC

Naudodami artimojo lauko ryšį (NFC) galite lengvai suporuoti ir prijungti ausinę-mikrofoną prie suderinamo prietaiso. Jei prietaisas palaiko NFC, įjunkite jo NFC funkciją ir priglauskite ausinės-mikrofono NFC sritį prie prietaiso NFC srities. Ausinė-mikrofonas automatiškai įsijungia ir prisijungia prie prietaiso. Taip pat, naudodami NFC, galite atjungti ausinę-mikrofoną. Daugiau informacijos apie NFC ieškokite prietaiso vartotojo vadove.

Jei prietaisas nepalaiko NFC, suporuokite ausinę-mikrofoną neautomatiniu būdu.

Ausinės-mikrofono prijungimas prie prietaiso

Ijungus ausinę-mikrofoną jis automatiškai prisijungia prie vėliausiai naudoto prietaiso. Jei ausinė-mikrofonas to prietaiso neranda, bando rasti kitą, esantį suporuotų prietaisų sąrašė.

Jei jūsų telefonas nepalaiko A2DP muzikos klausymosi profilio, galite atskirai suporuoti ausinę-mikrofoną su muzikos grotuvu, palaikančiu šį profilį.

Ausinės-mikrofono suporuotų prietaisų sąrašė gali būti ne daugiau kaip 8 prietaisai. Tuo pačiu metu galima sujungti ausinę-mikrofoną ir 2 suderinamus prietaisus: vienas (paprastai telefonas) palaiko HFP, o kitas (paprastai muzikos grotuvas) palaiko A2DP.

Ausinės-mikrofono prijungimas neautomatiniu būdu prie paskutinį kartą naudoto prietaiso

Jei prijungtas kitas prietaisas, paspauskite , kad prijungtumėte paskiausiai naudotą HFP prietaisą, arba ►►, kad prijungtumėte paskiausiai naudotą A2DP prietaisą. Ausinė-mikrofonas vieną kartą pypteli.

Pereikite į kitą prietaisą, kad galėtumėte pakeisti muzikos šaltinį

Jei jūsų ausinė-mikrofonas sujungtas su prietaisu, palaikančiu HFP ir A2DP, kad pereitumėte į kitą prietaisą, kuris palaiko A2DP, paspauskite ir palaikykite ►►. Daugelis telefonų palaiko tiek HFP, tiek A2DP.

Skambinimas ir atsiliepimas

Skambindami ir atsiliepdami į skambučius laikykite mikrofoną prie pat burnos.

Skambinimas

Jei ausinė-mikrofonas prijungtas prie telefono, skambinkite įprastu būdu.

Atsiliepimas arba skambučio baigimas

Paspauskite .

Skambučio atmetimas

Dukart paspauskite .

Galite perrinkti paskutinį naudotą numerį, jeigu jūsų telefonas palaiko šias funkcijas naudojant ausinę-mikrofoną.

Paskutinio naudoto numerio perrinkimas

Ne skambučio metu dukart paspauskite .

Pokalbių perjungimas iš ausinės-mikrofono į telefoną

2 sekundes palaikykite nuspaudę .

Muzika

Muzikos atkūrimas

Klausykitės mėgstamos muzikos bet kurioje vietoje.

Turite suporuoti ir prijungti savo ausinę-mikrofoną prie telefono, palaikančio „A2DP Bluetooth“ profilį ir turinčio muzikos grotuvo funkciją, arba suderinamo muzikos grotuvo, palaikančio šį profilį.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai.

Dainos atkūrimas

Pasirinkite dainą iš muzikos grotuvo ir paspauskite .

Muzikos atkūrimo pristabdymas ir tęsimas

Paspauskite .

Jei klausydamiesi muzikos atsiliepiate į skambutį arba skambinate, muzika pristabdoma.

Kitos arba ankstesnės dainos atkūrimas

Vieną kartą paspauskite ►► arba du kartus paspauskite ◀◀.

Leidžiamos dainos atkūrimas nuo pradžios

Paspauskite ◀◀.

Greitas leidžiamos dainos perklausymas

Palaikykite nuspaudę ►► arba ◀◀.

Garsumo keitimas arba žemųjų ir aukštųjų dažnių didinimas

Garsio keitimas

Naudokite garsumo klavišus.

Jei ši funkcija palaikoma, prijungtame prietaise taip pat galite reguliuoti ausinių garsumą.

Žemųjų arba aukštųjų dažnių garsų didinimas

- 1 Tuo pačiu metu paspauskite ◀◀ ir ►►, tada paspauskite ◀◀ arba ►► ir naršykite nustatymo funkcijas.
- 2 Paspauskite ►►, kad pasirinktumėte Aukštųjų arba žemųjų dažnių reguliavimas, tada pasirinkite Žemųjų dažnių didinimas arba Aukštųjų dažnių didinimas.

Radijas

Radijo klausymasis

Radijo įjungimas ir išjungimas

Naudokite FM jungiklį.

Galimų stočių paieška

Palaikykite nuspaudę ◀◀ arba ►►.

Dažnio keitimas neautomatiniu būdu

Paspauskite ◀◀ arba ►►.

Parametrai

Kalbos keitimas

Galite pasirinkti naudojamą kalbą.

- 1 Tuo pačiu metu paspauskite [◀◀ ir ▶▶], tada paspauskite [◀◀ arba ▶▶] ir naršykite nustatymo funkcijas.
- 2 Paspauskite ▶▶, kad pasirinktumėte **Kalbos keitimas**, tada pasirinkite kalbą.

Suporavimų ištrynimasis

Galite ištrinti suporuotų prietaisų sąrašą iš ausinės-mikrofono.

Paspauskite [◀◀ ir ▶▶], tada pasirinkite **Atkurti gamintojo parametrus**. Ištrynus parametrus, įjungiamas poravimo režimas.

Trikčių šalinimas

Ar negalite prijungti ausinės-mikrofono prie suderinamo prietaiso? Įsitikinkite, kad ausinė-mikrofonas įkrautas, įjungtas ir suporuotas su prietaisu.

Ar ausinė-mikrofonas nustojo veikti? Prijunkite kroviklį prie elektros lizdo, tada prijunkite ausinę-mikrofoną prie kroviklio.

Gaminio ir saugos informacija

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite sugadinti jį.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-10. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, X, AR, U, A, C, K arba B.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės.

Pokalbių ir veikimo laukimo režimu trukmės yra apytikslės. Tikroji trukmė priklauso nuo prietaiso parametrų, naudojamų funkcijų, baterijos būsenos ir temperatūros.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus kroviklius gali kilti gaisro, sprogdimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys BH-221 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Galimybė naudoti gaminius įvairiuose regionuose gali skirtis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia“ pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

/2.0. leidimas LT