

Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-221

Introdução

Acerca do auricular

Com o Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-221, pode gerir chamadas no modo de mãos-livres, ouvir as suas músicas favoritas e rádio quando está em movimento. Pode emparelhar facilmente o auricular com dispositivos compatíveis e alternar rapidamente entre a música e as chamadas.

A superfície deste produto não contém níquel.

⚠ Aviso:

Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.


Alguns componentes do produto são magnéticos. O produto poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes de armazenamento magnéticos junto do produto, uma vez que as informações guardadas nestes suportes poderão ser apagadas.

Leia este manual do utilizador atentamente antes de utilizar o produto. Leia também o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao produto.

Acerca da conectividade Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para estabelecer uma ligação sem fios com outros dispositivos compatíveis, como, por exemplo, telemóveis.


Os dispositivos não têm de estar na mesma linha de visão dos outros, mas a distância entre estes não pode ser superior a 10 metros. A ligação pode ser afectada por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

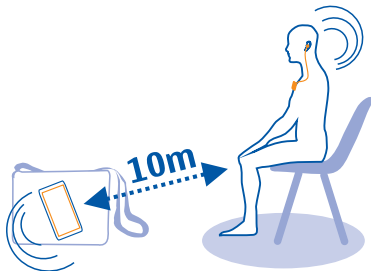


Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os seguintes perfis: hands-free, audio/video remote control profile, advanced audio distribution e phone book access . Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Como começar


Teclas e componentes

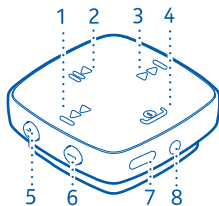

- 1 Tecla de retrocesso ◀◀
- 2 Tecla de reprodução/pausa ▶▶
- 3 Tecla de avanço rápido ▶▶|
- 4 Tecla multifunções Ⓜ
- 5 Tecla para aumentar volume
- 6 Tecla para diminuir volume
- 7 Conector micro-USB
- 8 Conector dos auscultadores

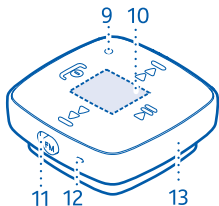

- 9 Luz indicadora
- 10 Área NFC
- 11 Ativação FM
- 12 Microfone
- 13 Ecrã

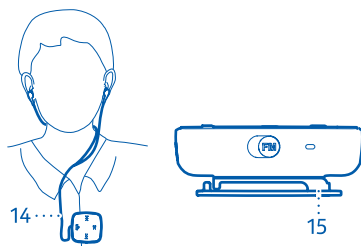

14 Auricular

15 Clip

Carregar a bateria

Antes de utilizar o auricular, tem de carregar a bateria.

Quando a carga da bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e  pisca no ecrã. Durante o carregamento da bateria, a luz indicadora verde permanece acesa.

- 1 Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
- 2 Ligue o cabo do carregador ao conector micro-USB do auricular. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora desliga-se.
- 3 Desligue o carregador do auricular e, em seguida, da tomada de corrente.

Para desligar um carregador, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para até 7 horas em conversação, até 7 horas de reprodução de música ou até 150 horas em espera.

Verificar o nível da bateria

Prima . O nível da bateria é mostrado no ecrã.

-  Tem bateria suficiente.
-  Poderá ter de recarregar a bateria brevemente.
-  Recarregue a bateria.

Ligar o auricular

Prima sem soltar a  durante 2 segundos. O auricular liga-se automaticamente ao dispositivo ligado pela última vez. Se ainda não tiver emparelhado o seu auricular com

um dispositivo, ou se tiver limpo os emparelhamentos, o modo de emparelhamento é ativado.

Desligar o auricular

Prima sem soltar a  durante 2 segundos.

Se o auricular não for utilizado ou ligado a um dispositivo no espaço de 30 minutos, desliga-se.

Indicadores do ecrã

O auricular tem um ecrã que lhe fornece todas as informações de que necessita. Dependendo do que está a fazer e do modelo do telemóvel, mostra o nome do dispositivo ligado, nome ou número do autor da chamada, o nome da música que está a ouvir e a frequência e o nome (se disponível) da estação de rádio.

Indicadores gerais

-  Está ligado a um dispositivo que suporta A2DP, como um leitor de música.
-  Está ligado a um dispositivo que suporta HFP, como um telemóvel.
-  O auricular emparelhou ou foi ligado com êxito.
-  O auricular está a procurar dispositivos Bluetooth.

Indicadores de bateria

-  A bateria está completa.
-  Nível da bateria média.
-  Nível de bateria fraca.
-  A bateria está vazia.

Indicadores de leitor e rádio FM

-  Procura estações de rádio nas frequências mais baixas disponíveis.
-  Procura estações de rádio nas frequências mais altas disponíveis.
-  O leitor está a reproduzir.
-  O leitor está em pausa.
-  O leitor está a retroceder.
-  O leitor está a avançar rapidamente.

Indicadores de chamada

-  Está numa chamada.
-  Tem uma chamada retida.
-  Alguém lhe está a ligar.
-  Está a ligar a alguém.

Indicadores de definições e ajuda

-  Restaure as definições de fábrica.
-  Próxima definição.
-  Definição anterior.
-  O item está seleccionado.
-  O item não está seleccionado.

Usar o auricular

Ligue os auscultadores ao conector dos auscultadores.

O auricular é fornecido com auscultadores de borracha de diferentes tamanhos. Escolha o que melhor se adapta a si.

O auricular marcado com **L** é para o ouvido esquerdo e o marcado com **R** é para o direito.

Introduza suavemente os auscultadores nas orelhas e ajuste-os até estarem correctamente encaixados.

Pode utilizar o clip para prender o auricular ao vestuário. Para ver melhor o ecrã, pode rodar o clip.

Emparelhar o dispositivo

Emparelhar e ligar o auricular

Pode definir quais os dispositivos que podem ligar-se ao seu auricular.

Antes de utilizar o auricular com um dispositivo compatível pela primeira vez, tem de o emparelhar e ligar.

Emparelhar o auricular manualmente pela primeira vez

- 1 Certifique-se de que o auricular está desligado.
- 2 Ligue o dispositivo compatível e active o Bluetooth.
- 3 Ligue o auricular.
- 4 Defina o dispositivo para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
- 5 No dispositivo, escolha o auricular na lista de dispositivos encontrados.
- 6 Se solicitada, introduza a senha **0000**.

Caso o dispositivo não encontre o auricular, certifique-se que o modo de emparelhamento está activado.

Modo de emparelhamento activo

- 1 Prima sem soltar  e  ao mesmo tempo.

- 2 Prima ►►, e em seguida escolha **Switch headset discoverable for pairing new devices**.

Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

Emparelhar e ligar o auricular utilizando a NFC

Com a NFC (Near Field Communication), pode emparelhar e ligar o auricular a um dispositivo compatível facilmente. Se o dispositivo suportar NFC, active a funcionalidade NFC, e toque na área NFC do auricular com a área NFC do dispositivo. O auricular liga-se e conecta-se ao dispositivo automaticamente. Pode igualmente desligar o auricular utilizando a NFC. Para informações pormenorizadas sobre a NFC, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

Caso o dispositivo não suporte NFC, emparelhe o auricular manualmente.

Ligar o auricular ao dispositivo

Quando ligar o auricular, este liga-se automaticamente ao último dispositivo utilizado. Se o auricular não encontrar esse dispositivo, tenta ligar-se ao próximo dispositivo da lista de dispositivos emparelhados.

Se o telemóvel não suportar o perfil A2DP para ouvir música, poderá emparelhar, em separado, o auricular com um leitor de música que suporte este perfil.

A lista de dispositivos emparelhados do auricular pode incluir até 8 dispositivos. Pode ligar o auricular a 2 dispositivos compatíveis ao mesmo tempo: um (geralmente um telemóvel) que suporte HFP, e outro (geralmente um leitor de música) que suporte A2DP.

Ligar o auricular ao último dispositivo utilizado manualmente

Caso nenhum outro dispositivo esteja ligado, prima  para ligar o último dispositivo HFP utilizado, ou ►► para ligar o último dispositivo A2DP utilizado. O auricular emite um sinal sonoro.

Alternar entre dispositivos para alterar a origem da música

Se o auricular estiver ligado a um dispositivo que suporte HFP e A2DP, para mudar para outro dispositivo emparelhado que suporte A2DP, prima sem soltar ►►.

Muitos telemóveis suportam HFP e A2DP.

Efectuar e receber chamadas

Quando estiver a efectuar e receber chamadas, segure o microfone junto à sua boca.

Efectuar uma chamada

Quando o auricular estiver ligado ao telemóvel compatível, pode efectuar uma chamada como normalmente.

Atender ou terminar uma chamada

Prima .

Rejeitar uma chamada

Prima  duas vezes.

Pode remarcar o último número marcado, se o telemóvel suportar estas funções com o auricular.

Remarcar o último número marcado

Quando não existir nenhuma chamada em curso, prima  duas vezes.

Alternar chamadas entre o auricular e o telemóvel

Prima sem soltar  durante 2 segundos.

Música

Reproduzir música

Ouç a sua música favorita em todo o lado.

É necessário emparelhar e ligar o auricular a um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth A2DP e tenha a funcionalidade de leitor de música ou a um leitor de música compatível que suporte este perfil.

 Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado.

Reproduzir uma música

Escolha a música no leitor de música e prima .

Pausar ou retomar a música

Prima .

Se receber ou efectuar uma chamada enquanto estiver a ouvir música, a música entra em pausa.

Reproduzir a música anterior ou seguinte

Prima, sem saltar, ►► uma vez ou ◀◀ duas vezes.

Iniciar a música actual a partir do início

Prima ◀◀.

Deslocar rapidamente na música actual

Prima, sem saltar, ►► ou ◀◀.

Alterar o volume ou aumentar os baixos e agudos**Alterar o volume**

Utilize as teclas de volume.

Caso seja suportado, também pode alterar o volume do dispositivo ligado.

Aumentar os sons de alta ou baixa frequência

- 1 Prima sem saltar ◀◀ e ►► ao mesmo tempo, e prima ◀◀ ou ►► para navegar nas opções de definições.
- 2 Prima ►► para escolher **Adjust bass and treble**, e escolha **Bass boosting** ou **Treble boosting**.

Rádio**Ouvir rádio****Ligar ou desligar o rádio**

Utilize a activação FM.

Procurar estações disponíveis

Prima, sem saltar, ◀◀ ou ►►.

Alterar manualmente a frequência

Prima ◀◀ ou ►►.

Definições**Alterar o idioma**

Pode escolher o idioma a utilizar.

- 1 Prima sem saltar ◀◀ e ►► ao mesmo tempo, e prima ◀◀ ou ►► para navegar nas opções de definições.

2 Prima **▶▶** para escolher **Change language**, e em seguida escolha o idioma.

Limpar os emparelhamentos

Pode limpar a lista de dispositivos emparelhados do auricular.

Prima sem soltar **◀◀** e **▶▶**, e escolha **Restaurar definições de fábrica**. Depois de as definições serem limpas, o modo de emparelhamento é activado.

Resolução de problemas

Não consegue ligar o auricular a um dispositivo compatível? Verifique se o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.

O auricular deixou de funcionar? Ligue o carregador a uma tomada de corrente e em seguida ligue o auricular ao carregador.

Informações sobre o produto e segurança

Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-10 . O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, X, AR, U, A, C, K ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada.

Os tempos de autonomia da bateria prevista para conversação e espera são meras estimativas. Os tempos reais são afectados, por exemplo, pelas definições do dispositivo, as funções utilizadas, o estado da bateria e a temperatura.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Utilize o carregador apenas para a sua função específica. A utilização imprópria ou a utilização de carregadores não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que o carregador está danificado, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-lo. Nunca utilize um carregador danificado. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Check como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/recycling.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte o perfil Eco em www.nokia.com/ecoprofile.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este produto BH-221 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

A disponibilidade dos produtos poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

/Edição 2.0 PT