


# Nokia Bluetooth Headset BH-303

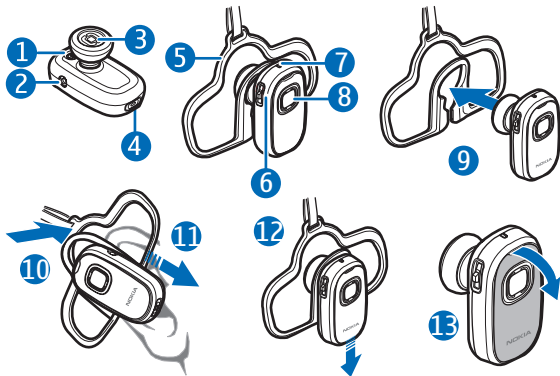

## CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-79W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

**CE 0434**

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor

contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

## Inleiding

---

Met de Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-303 kunt u telefoongesprekken voeren terwijl u onderweg bent. U kunt de hoofdtelefoon gebruiken met compatibele apparaten die de Bluetooth-technologie voor draadloze verbindingen ondersteunen.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Daarnaast dient u ook de handleiding van het mobiele apparaat te lezen, aangezien u hier belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie kunt vinden.

### Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Houd de hoofdtelefoon en de bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

### Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u zonder kabels verbindingen tot stand brengen tussen compatibele apparaten. Het mobiele apparaat en de hoofdtelefoon hoeven niet in elkaars gezichtsveld te liggen. Het is wel essentieel dat deze niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. Verbindingen kunnen worden beïnvloed door interferentie

van obstakels, zoals muren, of van andere elektronische apparaten.

De hoofdtelefoon voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0+ EDR die ondersteuning biedt voor hoofdtelefoonprofiel 1.1 en handsfree profiel 1.5. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur

naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

## Aan de slag

---

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen zoals weergegeven op de titelpagina: aan/uit-toets (1), aansluiting voor de oplader (2), oorstuk (3), microfoon (4), oorlus (5), volumetoets (6), indicatorlampje (7) en toets voor beantwoorden/beëindigen (8).

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt opgeladen en de hoofdtelefoon aan

een compatibel apparaat hebt gekoppeld.

Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door de hoofdtelefoon worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, anders kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen worden gewist.

## Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij deze hoofdtelefoon gebruikt. De hoofdtelefoon is bestemd voor gebruik met de laders AC-3, AC-4 en DC-4.



**Waarschuwing:** Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor

gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

## De batterij opladen

De hoofdtelefoon werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen. Daarmee zou u het apparaat kunnen beschadigen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de kabel van de lader aan op de aansluiting van de lader. Het rode indicatorlampje brandt tijdens het opladen. Mogelijk duurt het even voordat het oplaadproces begint. Als het laden niet begint, moet u de lader ontkoppelen en weer aansluiten. Vervolgens probeert u het opnieuw. Het volledig opladen van de batterij duurt maximaal 1,5 uur.
3. Als de batterij geheel is opgeladen, wordt het indicatorlampje groen. Haal de lader uit het stopcontact en maak de hoofdtelefoon los.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 6,5 uur gesprekstijd of maximaal 150 uur standby-tijd. De gesprekstijd en stand-by tijd kunnen echter verschillen afhankelijk van de gebruikte compatibele Bluetooth-

apparaten, gebruiksinstellingen, gebruiksstijl en omgeving.

Als de batterij bijna leeg is, klinkt een piepsignaal in de hoofdtelefoon en begint het rode indicatorlampje te knipperen.

### **De hoofdtelefoon in- en uitschakelen**

U kunt de hoofdtelefoon inschakelen door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat de hoofdtelefoon een piepsignaal geeft en het groene indicatorlampje oplicht.

U kunt de hoofdtelefoon uitschakelen door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat de hoofdtelefoon een piepsignaal geeft en het rode indicatorlampje kort oplicht.

### **De hoofdtelefoon koppelen**

1. Zorg ervoor dat het mobiele apparaat ingeschakeld is en dat de hoofdtelefoon uitgeschakeld is.

2. Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat het groene indicatorlampje snel begint te knipperen.
3. Schakel de Bluetooth-functie op het mobiele apparaat in en laat het apparaat naar Bluetooth-apparaten zoeken.
4. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met gevonden apparaten.
5. Voer de code **0000** in om de hoofdtelefoon en het apparaat te koppelen en te verbinden. Bij sommige apparaten moet u nog apart verbinding maken nadat u de apparaten hebt gekoppeld. U hoeft de hoofdtelefoon slechts éénmaal aan het apparaat te koppelen.

Als de koppeling is gemaakt, geeft de hoofdtelefoon een piepsignaal en wordt de hoofdtelefoon weergegeven in het menu van het apparaat met de Bluetooth-apparaten die momenteel aan de telefoon zijn gekoppeld. De hoofdtelefoon is nu klaar voor gebruik.

## Algemene gebruiksinstructies

---

### De hoofdtelefoon op uw oor plaatsen

Als u de hoofdtelefoon met de oorlus wilt gebruiken, plaatst u de hoofdtelefoon in de klem (9) en duwt u de oorlus voorzichtig omlaag totdat deze vastzit. Schuif de oorlus achter uw oor vanaf de bovenkant (10), draai de oorlus zo dat deze comfortabel zit en duw de oorlus in de richting van uw mond (11). Als u een oorring draagt, moet u ervoor zorgen dat deze niet per ongeluk aan de oorlus vast komt te zitten. De oorlus is voorzien van een band waarmee u de hoofdtelefoon om uw hals kunt dragen.

Als u de hoofdtelefoon zonder de oorlus wilt gebruiken, maakt u de oorlus los (12) en brengt u het oorstuk in uw oor aan.

### De cover verwisselen

De hoofdtelefoon wordt mogelijk geleverd met covers in verschillende kleuren. Als u de cover wilt verwisselen, neemt u de huidige cover weg vanaf de bovenkant (13) en duwt u de nieuwe cover op zijn plaats.

### Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen door het mobiele apparaat op de gewone manier te gebruiken wanneer de hoofdtelefoon met het apparaat is verbonden.

Als het apparaat nummerherhaling bij de hoofdtelefoon ondersteunt, drukt u tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen wanneer er geen gesprek actief is.

Als u met de hoofdtelefoon van het apparaat met spraaklabels kunt

bellen, houdt u de toets voor beëindigen/beantwoorden ingedrukt wanneer er geen gesprek actief is. Volg de gebruikershandleiding bij het apparaat voor de verdere procedure.

U kunt een gesprek aannemen of beëindigen door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken. U kunt een oproep afwijzen door tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

Gebruik de volumetoetsen omhoog of omlaag als u het volume van de hoofdtelefoon wilt aanpassen.

Druk op het midden van de volumetoets om het geluid van de microfoon uit of aan te zetten.

U kunt tijdens een gesprek schakelen tussen de hoofdtelefoon en een compatibel apparaat door de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt te houden.

### De instellingen wissen of een reset uitvoeren

Als u alle instellingen voor koppelingen van de hoofdtelefoon wilt wissen, schakelt u de hoofdtelefoon uit en houdt u de aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt totdat de rode en groene indicatorlampjes afwisselend beginnen te knipperen.

Voer een reset uit als de hoofdtelefoon niet meer functioneert terwijl deze wel is opgeladen. Sluit hiervoor de hoofdtelefoon aan op een lader en druk tegelijk op de aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen.

## Informatie over de batterij

---

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de batterij

altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn.

## Verzorging en onderhoud

---

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde

kunststoffen doen vervormen of smelten.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het

apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.



### **Verwerking van afval**

De doorgestreepte container op het product, de documentatie of de verpakking dient ter herinnering dat binnen de

Europese Unie alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's moeten worden aangeboden voor gescheiden afvalverzameling aan het einde van de levensduur van de desbetreffende artikelen. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Bied de producten aan bij een inzamelpunt. Hierdoor voorkomt u mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd deponeren van afval en

bevordert u duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen. Informatie over het verzamelen van afval is verkrijgbaar bij de leverancier van het product, de lokale milieudienst, nationale organisaties op het gebied van verantwoordelijkheid van producenten, of de lokale Nokia-vertegenwoordiger. Meer informatie vindt u op [www.nokia.com](http://www.nokia.com) onder de Eco-Verklaring van een product of bij de landspecifieke informatie.