

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-500 kasutusjuhend



KINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode HS-39W vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

© 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sisetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õiguse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9249382 / 2. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	5
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	5
Niiskuskindlus	6
2. Alustamine	7
Laadijad	8
Aku laadimine	8
Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine	9
Peakomplekti paaristamine	10
Peakomplekti paaristamine telefoniga, millel on ühilduv muusikaesitusfunktsioon	10
Telefoni ja muusikapleieriga paaristamine	11
Ühenduse katkestamine	11
Ühenduse taastamine	12
3. Tavakasutus	13
Kõrvaklapid	13
Helitugevuse seadmine	13
Kõnede haldamine	14
Muusika kuulamine	14
Peakomplekti kasutamine koos mitme paaristatud seadmega	15
Klahvide lukustamine ja avamine	16
Seadete kustutamine või peakomplekti lähtestamine	16
4. Akuteave	17
Hooldus ja korrashoid	18

1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplektiga BH-500 saab kuulata ühilduvast pleierist muusikat ning oma ühilduva mobiiltelefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta. Muusikapleier võib olla telefoni pleierifunktsioon või eraldiseisev muusikamängimisseade.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka telefoni kasutusjuhend, kus on oluline ohutus- ja hooldusteave, ning muusikaesitamiseseadme kasutusjuhend. Hoidke peakomplekti väikelaste eest.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Peakomplekti võib ühendada ühilduva mobiiltelefoni või muusikapleieriga, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat. See tehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduses olevad seadmed ei tohi olla teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sidehäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0, mis toetab järgmisi profile: peakomplekti profiil 1.1, vabakäeprofiil 1.5, täiustatud audiojaotusprofiil 1.0 ja audio-videokaugjuhtimisprofiil 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.


■ Niiskuskindlus

- Koos komplekti kuuluvate kõrvaklappidega on seda seadet lubatud kasutada vihma käes, kuid seda ei tohi üleni vette kasta. Kui kasutate teisi kõrvaklappe, pole seadme veekindlus tagatud.
- Kui seade on puutunud kokku higi või soolase veega, peske seda kohe mageveega, et vältida korrodeerumist. Seade tuleb hoolikalt kuivaks pühkida.

2. Alustamine

Peakomplekt sisaldab järgmisi osi.

- Toitenupp (1)
- Mikrofon (2)
- Märgutuli (3)
- Helistamisklahv (4)
- Tagasikerimisklahv (5)
- Helitugevuse vähendamise klahv (6)
- Laadija ühenduspesa ja selle kate (7)
- Esitus-/pausiklahv (8)
- Helitugevuse suurendamise klahv (9)
- Kiire edasikerimise klahv (10)
- Kõrvaklappide ühenduspesa (11)
- Kõrvatroppelega kõrvaklapid (12)

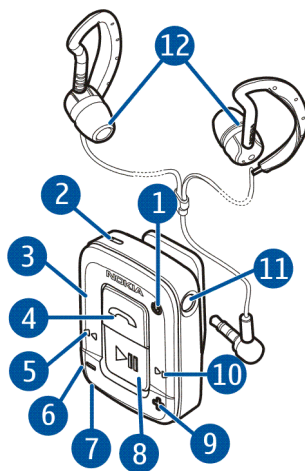

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama ühilduva telefoni komplektiga. Kui telefonil puudub muusikaesitusfunktsioon, peate peakomplekti paaristama ka muusikapleieriga.



Märkus. Peakomplekt sisaldab magnetdetaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku laadimine


Peakomplektis on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.

2. Tõstke laadija pesa kaitsev klapp üles ja ühendage laadija juhe peakomplektiga.

Laadimise ajal põleb kollane märgutuli. Kui kollane tuli ei põle, kontrollige laadija ühendust. Kui laadimine ei käivitunud, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti.

Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi. Kui aku on täis laetud, hakkab põlema roheline märgutuli.

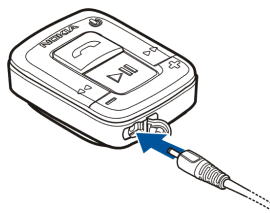

3. Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud akuga saab rääkida või muusikat kuulata kuni kaheksa tundi, ooteaja pikkuseks on kuni 200 tundi. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest või teistest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, piiksub peakomplekt 20-sekundilise intervalliga ja punane märgutuli vilgub. Laadige akut.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke all toitenuppu. Peakomplekt annab piiksuga märku ja korra vilgub roheline märgutuli. Kui ühendus peakomplekti ja sellega paarisatud telefoni vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma sinine märgutuli.

Seadme väljalülitamiseks hoidke all toitenuppu. Peakomplekt annab piiksuga märku ja korraks vilgub punane märgutuli.

■ Peakomplekti paaristamine

Peakomplekti paaristamine telefoniga, millel on ühilduv muusikaesitusfunktsioon

Kui telefonil on ühilduv muusikaesitusfunktsioon, saab peakomplektiga helistada, kõnesid vastu võtta ja telefonist muusikat kuulata.

1. Lülitage telefon sisse.
2. Veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud. Kui peakomplekt on sisse lülitatud, lülitage see välja.
3. Hoidke peakomplekti toitenuppu all, kuni sinine märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.
4. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate telefoni kasutusjuhendist.
5. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-500).
6. Telefon peaks küsima Bluetooth-päasukoodi. Sisestage telefonis päasukood **(0000)**. Mõnes telefonis tuleb Bluetooth-ühendus pärast paaristamist eraldi luua. Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.

Kui paaristamine õnnestus ja peakomplekt on telefoniga ühendatud, vilgub peakomplekti sinine märgutuli.

Telefoni ja muusikapleieriga paaristamine

Kui telefonis puudub ühilduv muusikaesitusfunktsioon, saab peakomplekti telefoni ja muusikapleieriga eraldi paaristada. Kui peakomplekt ja telefon on paaristatud ning ühendatud, toimige järgmiselt.

1. Lülitage peakomplekt välja.
2. Lülitage muusikapleier sisse.
3. Hoidke peakomplekti toitenuppu all, kuni sinine märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.
4. Järgige muusikapleieri kasutusjuhendis toodud paaristamisjuhtnööre. Kui muusikapleier pärib paaristatavat seadet, valige loendist seade Nokia BH-500. Kui küsitakse Bluetooth-pääsukoodi, sisestage muusikapleieris **0000**.

Kui muusikapleieril puudub klavistik, võib seade Bluetooth-pääsukoodi 0000 vaikumisi kasutada. Vastasel juhul vaadake muusikapleieri kasutusjuhendist, kuidas Bluetooth-vaikepääsukoodiks 0000 seada.

Kui paaristamine õnnestus ja peakomplekt on muusikapleieriga ühendatud, vilgub peakomplekti sinine märgutuli.

Ühenduse katkestamine

Peakomplekti eraldamiseks telefonist või pleierist lülitage peakomplekt välja või järgige telefoni või pleieri kasutusjuhendis antud juhtnööre. Võtke arvesse, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist paaristust.

Ühenduse taastamine


Ühenduse taastamiseks peakomplekti ja telefoni vahel lülitage peakomplekt sisse või looge ühendus telefoni Bluetoothi menüüst. Peakomplekti ühendamiseks pleieriga hoidke all esitus-/pausiklahvi.

Nokia telefoni võib seada peakomplekti sisselülitamisel automaatselt peakomplektiga ühenduse looma. Muutke Nokia telefoni Bluetoothi menüüs paaristatud seadmete seadeid.

3. Tavakasutus

■ Kõrvaklapid

Peakomplektiga on kaasas üks paar kõrvaklappe ja kolm paari klapiatju. Valige padi, mis teie kõrvale kõige mugavam tundub, ja lükake see, laiem ots ees, kõrvatropi peale.

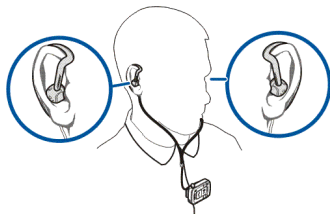

Pistke kõrvaklappide pistik kõrvaklappide pessa. Kontrollige, et kõrvaklappide pistik oleks lõpuni pessa surutud. Lükake kõrvaklamber kõrva taha ja pistke kõrvatropid kõrva. Kinnitage peakomplekt seadme tagaküljel oleva klambri abil rõivaste külge, võimalikult suu lähedale, et helikvaliteet oleks tagatud.



Hoiatus! Peakomplekti kasutamine võib summutada ümberkaudseid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

■ Helitugevuse seadmine

Vajutage kõne ajal või muusikat kuulates ülemist helitugevusklahvi helitugevuse suurendamiseks ja alumist klahvi selle vähendamiseks.

■ Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate telefoniga helistada nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab viimase numbri kordusvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda pögsalt helistamisklahvi.

Kui telefon toetab häälvõimist ning teil pole käsil kõnet, hoidke helistamisklahvi all ning jätkake telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnõude järgi.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või kasutage telefoni klahve. Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda helistamisklahvi.

Kõne lõpetamiseks vajutage helistamisklahvi või kasutage telefoni klahve.

Mikrofoni välja- või sisselülitamiseks kõne ajal vajutage korraga helitugevuse suurendamise ja vähendamise klahve.

Kõne suunamiseks peakomplektist telefoni või vastupidi hoidke helistamisklahvi all või kasutage vastavat telefoni funktsiooni.

■ Muusika kuulamine

Muusika kuulamiseks peab peakomplekt olema ühendatud paaristatud telefoniga, millel on ühilduv muusikapleieri funktsioon, või eraldioleva pleieriga.

Kui peakomplekt on ühendatud telefoniga, kuid mitte muusikapleieriga, ning telefonis puudub ühilduv muusikapleierifunktsioon, saab peakomplekti kasutada vaid helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks.

Peakomplekti ühendamiseks viimatikasutatud pleieriga hoidke all peakomplekti esitus-/pausiklahvi (peakomplekt on sisse lülitatud).

Olemasolevad muusikafunktsioonid sõltuvad muusikapleierist.

Kui muusikapleieri kuulamise ajal saabub kõne või helistate ise seadmelt välja, peatub kõne ajaks muusika esitus.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Muusika esitamiseks valige pala muusikapleieris või vajutage pala valimiseks peakomplekti edasi- või tagasikerimisnuppu. Pala esitamiseks vajutage esitus-/pausiklahvi.

Esitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage esitus-/pausiklahvi. Esitamise lõpetamiseks vajutage kaks korda esitus-/pausiklahvi.

Järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisklahvi. Eelmise pala valimiseks vajutage kaks korda tagasikerimisklahvi.

Valitud pala tagasikerimiseks või kiireks edasikerimiseks hoidke peakomplekti vastavat klahvi all.

■ Peakomplekti kasutamine koos mitme paaristatud seadmega

Peakomplekti võib paaristada kuni kaheksa telefoni ja pleieriga, kuid ühendus saab korraga olla vaid ühe telefoni või pleieriga.

Kui peakomplekt on paaristatud mitme telefoniga, on esimesena paaristatud telefon vaiketelefon. Pärast sisselülitamist üritab peakomplekt ühenduda

vaiketelefoniga, kui viimane asub 10 meetri raadiuses. Kui peakomplekt ei suuda vaiketelefoniga ühendust luua, üritab see ühenduda viimati kasutatud telefoniga ning kui ka see ei õnnestu, siis mõne teise paaristatud telefoniga.

Kui peakomplekt on paaristatud mitme muusikapleieriga, vajutage nende vahetamiseks samaaegselt tagasi- ja edasikerimisnuppu.

■ Klahvide lukustamine ja avamine

Peakomplekti kõigi klahvide lukustamiseks ja avamiseks vajutage põgusalt toitenuppu. Kõne ajal pole klahvid lukus.

■ Seadete kustutamine või peakomplekti lähtestamine

Paaristus- ja helitugevusseadete nullimiseks lülitage peakomplekt välja ning vajutage toitenuppu, kuni punased, rohelised ja sinised märgutuled hakkavad vaheldumisi vilkuma.

Kui piisavalt laetud akuga peakomplekt lakkab töötamast, peate selle lähtestama. Hoidke toitenuppu all ja ühendage samal ajal peakomplekt laadijaga. Lähtestamine ei kustuta paaristus- ja helitugevusseadeid.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut ainult Nokia heakskiidetud laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Kui jätate aku liiga kuumu või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Ärges üritage akut seadmest välja võtta. Aku vahetamiseks soovib Nokia viia seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
- Ärges kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärges hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärges hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskust, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärges raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärges kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärges seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.