

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-500 Gebruikershandleiding



CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-39W conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

© 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid,

betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9249380 / Uitgave 2 NL

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
Draadloze Bluetooth-technologie.....	5
Waterbestendigheid.....	6
2. Aan de slag	7
Laders.....	8
De batterij opladen	8
De hoofdtelefoon in- en uitschakelen.....	9
De hoofdtelefoon koppelen	10
De hoofdtelefoon aan een telefoon met een compatibele muziekafspeelfunctie koppelen.....	10
De hoofdtelefoon aan een telefoon en een muziekkapparaat koppelen.....	11
De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken.....	12
De hoofdtelefoon opnieuw verbinden.....	12
3. Algemene gebruiksinstructies.....	13
Oortelefoons.....	13
Het volume aanpassen.....	13
Gespreksfuncties.....	14
Muziek beluisteren.....	14
De hoofdtelefoon gebruiken met meerdere gekoppelde telefoons	16
De toetsen blokkeren of deblokkeren	16
De instellingen wissen of de hoofdtelefoon opnieuw instellen.....	17
4. Informatie over de batterij	18
Verzorging en onderhoud	19

1. Inleiding

U kunt met de Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-500 naar muziek luisteren op een compatibel muziekkapparaat en telefoongesprekken voeren met een compatibele mobiele telefoon. De muzikspeler kan de muziekafspeelfunctie van uw telefoon of een afzonderlijk muziekkapparaat zijn.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Lees ook de handleiding van de telefoon, die belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie bevat, en de gebruikershandleiding van het muziekkapparaat. Houd de hoofdtelefoon buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

De hoofdtelefoon kan worden verbonden met compatibele mobiele telefoons of muziekkapparaten die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunen. Compatibele apparaten kunnen via deze technologie zonder snoer met elkaar worden verbonden. Voor een Bluetooth-verbinding is het nodig dat de hoofdtelefoon en het andere apparaat zich niet verder dan 10 meter van elkaar bevinden. Verbindingen kunnen worden beïnvloed door interferentie van obstakels, zoals muren, of van andere elektronische apparaten.

Deze hoofdtelefoon is compatibel met Bluetooth-specificatie 2.0 en ondersteunt de volgende profielen: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 en Audio Video Remote Control Profile 1.0. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.


■ Waterbestendigheid

- U kunt dit apparaat met de geleverde oortelefoons in de regen gebruiken, maar dompel het niet onder in water. Als u andere oortelefoons gebruikt, is het apparaat mogelijk niet meer waterbestendig.
- Is het apparaat blootgesteld aan transpiratie of zout water, spoel dan onmiddellijk na met kraanwater om corrosie te voorkomen. Droog het apparaat vervolgens goed af.

2. Aan de slag

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:

- Aan/uit-toets (1)
- Microfoon (2)
- Indicatorlampje (3)
- Beltoets (4)
- Terugspoeltoets (5)
- Volume-omlaagtoets (6)
- Aansluiting lader met beschermklepje (7)
- Speel-/pauzetoets (8)
- Volume-omhoogtoets (9)
- Vooruitspoeltoets (10)
- Aansluiting oortelefoons (11)
- Oortelefoon met oordopjes (12)

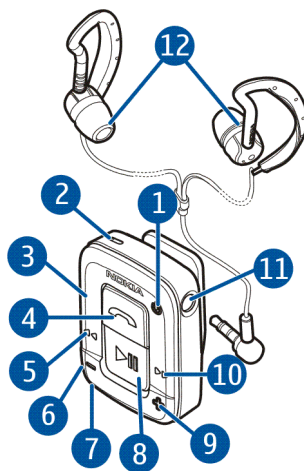

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt geladen en de hoofdtelefoon aan een compatibele telefoon hebt gekoppeld. Als uw telefoon geen muziekafspeelfunctie heeft, moet u de hoofdtelefoon ook aan een muziekapparaat koppelen.



Opmerking: Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door de hoofdtelefoon worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, anders kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen worden gewist.

■ Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. De hoofdtelefoon is bestemd voor gebruik met de laders AC-3, AC-4 en DC-4.



Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen

Deze hoofdtelefoon werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u de hoofdtelefoon beschadigen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.

2. Open het beschermklepje van de aansluiting van de lader en sluit de kabel van de lader aan op de hoofdtelefoon.


Het indicatorlampje is geel tijdens het opladen. Als het indicatorlampje niet geel is, moet u de verbinding met de lader controleren. Als het laden niet begint, moet u de lader ontkoppelen en weer aansluiten. Vervolgens probeert u het opnieuw.

Het duurt maximaal 2 uur om de batterij volledig op te laden. Als de batterij geheel is opgeladen, wordt het indicatorlampje groen.

3. Haal de lader uit het stopcontact en maak de hoofdtelefoon los.

Een volledig opgeladen batterij biedt capaciteit voor 8 uur gesprekstijd, 200 uur standby-tijd en 8 uur speeltijd voor muziek. Deze tijden kunnen echter verschillen afhankelijk van de gebruikte mobiele telefoon of andere compatibele Bluetooth-apparaten, gebruiksinstellingen, gebruiksstijl en omgeving.

Als de batterij bijna leeg is, klinkt iedere 20 seconden een piepsignaal in de hoofdtelefoon en knippert het indicatorlampje rood. Laad de batterij opnieuw op.

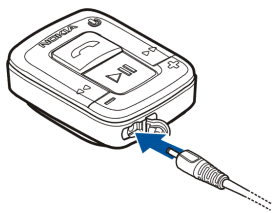

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door de aan/uit-toets ingedrukt te houden. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het indicatorlampje knippert kort groen. Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met een gekoppelde telefoon en kan worden gebruikt, begint het indicatorlampje langzaam blauw te knippen.

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de aan/uit-toets ingedrukt te houden. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het indicatorlampje knippert kort rood.

■ De hoofdtelefoon koppelen

De hoofdtelefoon aan een telefoon met een compatibele muziekafspeelfunctie koppelen

Als uw telefoon een compatibele muziekafspeelfunctie heeft, kunt u de telefoon gebruiken om gesprekken te voeren en om naar muziek op de telefoon te luisteren.

1. Schakel de telefoon in.
2. Controleer of de hoofdtelefoon is uitgeschakeld. Schakel de hoofdtelefoon uit als deze aan staat.
3. Houd de aan/uit-toets van de hoofdtelefoon ingedrukt totdat het indicatorlampje snel blauw knippert.
4. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in, en laat de telefoon naar Bluetooth-apparaten zoeken. Volg hierbij de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon.
5. Selecteer de hoofdtelefoon (Nokia BH-500) in de lijst met gevonden apparaten.
6. Op de telefoon wordt om een Bluetooth-toegangscode gevraagd. Voer de toegangscode (0000) in op de telefoon. Bij sommige telefoons moet u de Bluetooth-verbinding afzonderlijk maken nadat u de apparaten hebt

gekoppeld. U hoeft de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.

Als het koppelen is gelukt en de hoofdtelefoon met de telefoon is verbonden, begint het indicatorlampje van de hoofdtelefoon blauw te knipperen.

De hoofdtelefoon aan een telefoon en een muziekkapparaat koppelen

Als uw telefoon geen compatibele muziekspeelfunctie heeft, kunt u de hoofdtelefoon afzonderlijk aan een telefoon en een compatibel muziekkapparaat koppelen. Ga als volgt te werk nadat u de hoofdtelefoon met de telefoon hebt gekoppeld en verbonden:

1. Schakel de hoofdtelefoon uit.
2. Schakel het muziekkapparaat in.
3. Houd de aan/uit-toets van de hoofdtelefoon ingedrukt totdat het indicatorlampje snel blauw knippert.
4. Volg de instructies voor koppelingen in de gebruikershandleiding van het muziekkapparaat. Wanneer op het muziekkapparaat wordt gevraagd om een apparaat te koppelen, selecteert u Nokia BH-500 in de lijst. Als om een Bluetooth-toegangscode wordt gevraagd, voert u 0000 in op het muziekkapparaat.

Als er geen toetsen op het muziekkapparaat zitten, wordt de Bluetooth-toegangscode 0000 mogelijk standaard gebruikt. Als dit niet het geval is, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het muziekkapparaat voor

aanwijzingen over het wijzigen van de standaard-Bluetooth-toegangscode in 0000.

Als het koppelen is gelukt en de hoofdtelefoon met het muziekapparaat is verbonden, begint het indicatorlampje van de hoofdtelefoon blauw te knipperen.

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken

U kunt de verbinding van de hoofdtelefoon en de telefoon of het muziekapparaat verbreken door de hoofdtelefoon uit te schakelen of de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon of het muziekapparaat te volgen. U hoeft de koppeling tussen de telefoon en de hoofdtelefoon niet te verwijderen om de verbinding met de hoofdtelefoon te verbreken.

De hoofdtelefoon opnieuw verbinden


Als u de hoofdtelefoon met uw telefoon wilt verbinden, schakelt u de hoofdtelefoon in, of brengt u de verbinding tot stand via het Bluetooth-menu van uw telefoon. Als u de hoofdtelefoon met uw muziekapparaat wilt verbinden, houdt u de speel-/pauzetoets ingedrukt.

Als u een Nokia-telefoon hebt, kunt u deze zo instellen dat automatisch verbinding wordt gemaakt met de hoofdtelefoon wanneer die wordt ingeschakeld. Wijzig de instellingen van gekoppelde apparaten in het Bluetooth-menu in uw Nokia-telefoon.

3. Algemene gebruiksinstructies

■ Oortelefoons

De hoofdtelefoon wordt geleverd met twee oortelefoons en drie paar oorpropjes. Selecteer de oorpropjes die het best in uw oren passen, en druk ze met het brede uiteinde op de oordopjes.

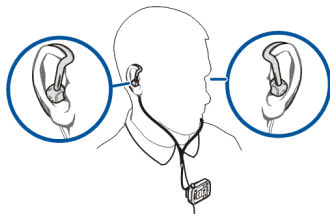

Sluit de oortelefoons aan op de hoofdtelefoon. Druk de stekker van de oortelefoons goed in de connector. Schuif de oorlussen achter uw oren en doe de oordopjes in uw oren. Bevestig de hoofdtelefoon aan uw kleding met de clip aan de achterkant van de hoofdtelefoon. De geluidskwaliteit is het beste als de hoofdtelefoon zich zo dicht mogelijk bij uw mond bevindt.



Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

■ Het volume aanpassen

Druk tijdens een gesprek of terwijl u naar muziek luistert op de volume-omhoogtoets om het volume te verhogen of op de volume-omlaagtoets om het volume te verlagen.

■ Gespreksfuncties

Wanneer de hoofdtelefoon met de telefoon is verbonden, kunt u een gesprek tot stand brengen door de telefoon op de gewone manier te gebruiken.

Als uw telefoon nummerherhaling bij dit apparaat ondersteunt, drukt u tweemaal kort op de beltoets wanneer er geen gesprek actief is.

Als uw telefoon spraakgestuurde nummerkeuze bij dit apparaat ondersteunt, houdt u de beltoets ingedrukt wanneer er geen gesprek actief is en handelt u zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding bij de telefoon.

Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets of gebruikt u de toetsen op de telefoon. U kunt de oproep afwijzen door tweemaal op de beltoets te drukken.

Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de beltoets of gebruik de toetsen op de telefoon.

U kunt het geluid van de microfoon tijdens een gesprek uit- of aanzetten door tegelijkertijd op de volume-omhoogtoets en de volume-omlaagtoets te drukken.

Als u een gesprek van de hoofdtelefoon wilt overschakelen naar de telefoon en omgekeerd, houdt u de beltoets ingedrukt of gebruikt u de desbetreffende functie van de telefoon.

■ Muziek beluisteren

Als u naar muziek wilt luisteren, moet de hoofdtelefoon zijn verbonden met een gekoppelde telefoon met een compatibele muziekafspeelfunctie, of met een afzonderlijk muziekapparaat.

Als de hoofdtelefoon wel met een telefoon maar niet met een muziekkapparaat is verbonden, kunt u alleen telefoongesprekken voeren met de hoofdtelefoon als de telefoon geen compatibele muziekafspeelfunctie heeft.

U kunt de hoofdtelefoon verbinden met het laatstgebruikte muziekkapparaat door de speel-/pauzetoets ingedrukt te houden terwijl de hoofdtelefoon aan staat.

Welke muziekfuncties beschikbaar zijn, hangt af van het muziekkapparaat.

Als u opbelt of wordt opgebeld terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen van de muziek onderbroken totdat u het gesprek beëindigt.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

U kunt muziek afspelen door een nummer te selecteren op het muziekkapparaat of door een nummer te selecteren met de vooruitspoeltoets of de terugspoeltoets van de hoofdtelefoon. Druk op de speel-/pauzetoets om het afspelen te starten.

U kunt het afspelen onderbreken en hervatten door op de speel-/pauzetoets te drukken. Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u tweemaal op de speel-/pauzetoets.

U kunt naar het volgende nummer gaan door op de vooruitspoeltoets te drukken. Als u naar het volgende nummer wilt gaan, drukt u tweemaal op de terugspoeltoets.

U kunt het huidige nummer vooruit- of terugspoelen door de desbetreffende toets op de hoofdtelefoon ingedrukt te houden.

■ De hoofdtelefoon gebruiken met meerdere gekoppelde telefoons

U kunt de hoofdtelefoon koppelen aan maximaal acht telefoons en muziekapparaten, maar de hoofdtelefoon kan slechts met één telefoon of muziekapparaat tegelijkertijd zijn verbonden.

Als u de hoofdtelefoon aan meerdere telefoons hebt gekoppeld, is de telefoon die het eerst werd gekoppeld, de standaardtelefoon. Als u de hoofdtelefoon inschakelt en de standaardtelefoon zich binnen 10 meter van de hoofdtelefoon bevindt, wordt verbinding tot stand gebracht met de standaardtelefoon. Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken met de standaardtelefoon, wordt eerst geprobeerd verbinding te maken met de laatstgebruikte telefoon en vervolgens met de andere gekoppelde telefoons.

Als u de hoofdtelefoon aan verschillende muziekapparaten hebt gekoppeld, kunt u op een ander gekoppeld muziekapparaat overschakelen door de terugspoeltoets en de vooruitspoeltoets tegelijkertijd in te drukken.

■ De toetsen blokkeren of deblokkeren

U kunt alle toetsen van de hoofdtelefoon blokkeren of deblokkeren door kort op de aan/uit-toets te drukken. Als u een oproep beantwoordt, worden alle toetsen gedeblokkeerd totdat u het gesprek beëindigt.

■ De instellingen wissen of de hoofdtelefoon opnieuw instellen

Als u de instellingen voor koppelingen en volume wilt wissen, schakelt u de hoofdtelefoon uit en drukt u op de aan/uit-toets totdat het indicatorlampje afwisselend rood, groen en blauw knippert.

Als de hoofdtelefoon niet meer werkt, maar wel volledig is opgeladen, moet u de hoofdtelefoon opnieuw instellen. Houd de aan/uit-toets ingedrukt en sluit tegelijkertijd de hoofdtelefoon aan op de lader. Bij het opnieuw instellen worden de instellingen voor koppelingen en volume niet gewist.

4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd het apparaat niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Probeer niet de batterij uit het apparaat te verwijderen. Nokia adviseert u om het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt te brengen als u de batterij wilt vervangen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik laders binnenshuis.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.