

Nokia Bluetooth-HF BH-501

Käyttöohje



VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA OYJ vakuuttaa, että tuote HS-71W on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9249976 / 1. painos / FI

Sisältö

1. Johdanto	5
Langaton Bluetooth-tekniikka	5
2. Näin pääset alkuun	6
Laturit	7
Akun lataaminen	7
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	8
Pariksi liittäminen	8
Pariliitos puhelimeen, jossa on musiikkisoitin	8
Pariliitos puhelimeen ja erilliseen musiikkisoittimeen	9
Yhteyden katkaiseminen HF-laitteeseen	10
Yhteyden muodostaminen HF-laitteeseen	10
3. Peruskäyttö	12
HF-laitteen asettaminen korville	12
Äänenvoimakkuuden säätäminen	12
Puhelujen käsittely	12
Musiikin kuunteleminen	13
Asetusten nollaaminen	14
4. Tietoa akuista	15
Huolto-ohjeita	16

1. Johdanto

Nokia Bluetooth–HF BH–501 –laitteella voidaan kuunnella musiikkia yhteensopivalla musiikkisoittimella ja soittaa puheluja ja vastata niihin yhteensopivalla matkapuhelimella. Musiikin soittamiseen voidaan käyttää puhelimen musiikkisoitinta tai erillistä musiikintoistolaitetta.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita, ja musiikintoistolaitteen käyttöopas. Säilytä HF-laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth–tekniikka

Voit liittää HF-laitteen langatonta Bluetooth–tekniikkaa tukevaan yhteensopivaan matkapuhelimeen tai musiikkisoittimeen. Langattoman Bluetooth–tekniikan avulla voidaan yhteensopivia tietoliikennelaitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteyttä käytettäessä HF-laitteen ja toisen laitteen tulee olla enintään 10 metrin päässä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.


Tämä HF-laite on Bluetooth 1.2 –määrityksen mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0 ja Advanced Audio Distribution Profile 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth–tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Näin pääset alkuun

HF-laitteessa on seuraavat osat:

- Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin (1)
- Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin (2)
- Laturin kanta (3)
- Merkkivalo (4)
- Mikrofoni (5)
- Monitoiminäppäin (6)

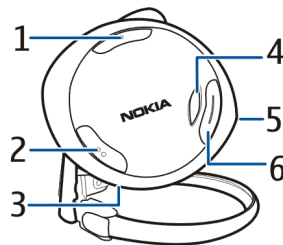

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos

HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille. Jos puhelimessa ei ole omaa musiikkisoitinta, sinun on muodostettava pariliitos myös HF-laitteen ja käyttämäsi musiikkisoittimen välille.



Huom! Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä HF-laitte on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4 ja DC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen


Tässä HF-laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Liitä laturin kaapeli HF-laitteeseen.

Merkkivalo on punainen latauksen aikana. Jos merkkivalo ei ole punainen, tarkista laturin kytkentä. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi pistorasiasta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen.

Akun lataaminen täyteen voi kestää neljä tuntia. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu siniseksi.

3. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

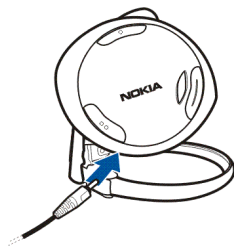

Täyteen ladatun akun puhe-aika ja musiikinkuuntelu-aika on jopa 11 tuntia ja valmiusaika jopa 150 tuntia. Ajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten matkapuhelinten tai muiden yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiäänä minuutin välein ja merkkivalo vilkkuu punaisena. Lataa akku.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna, kunnes laitteesta kuuluu merkkiäänä ja merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä. Luo yhteys HF-laitteesta viimeksi käytettyyn pariin liitettyyn puhelimeen tai musiikkisoittimeen painamalla monitoiminäppäintä. Lisätietoja on kohdassa [Yhteyden muodostaminen HF-laitteeseen](#) sivulla 10.

Katkaise virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna, kunnes kuulet pitkän merkkiäänän.

■ Pariksi liittäminen

Pariliitos puhelimeen, jossa on musiikkisoitin

Jos puhelimessa on yhteensopiva musiikkisoitin, HF-laitteen avulla voit soittaa puhelua ja vastata niihin sekä kuunnella musiikkia puhelimesta.

1. Kytke puhelimeen virta.

2. Varmista, ettei HF-laitteeseen ole kytketty virtaa. Jos siinä on virta, katkaise se.
 3. Pidä monitoiminäppäintä painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja punaisena.
 4. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita. Katso ohjeet puhelimen käyttöoppaasta.
 5. Valitse HF-laite (Nokia BH-501) löytyneiden laitteiden luettelosta.
 6. Puhelin kysyy Bluetooth-salasanaa. Anna salasana (0000) puhelimessa.
Joissakin puhelimissa Bluetooth-yhteys on muodostettava erikseen pariiksi liittämisen jälkeen. HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariiksi vain kerran.
- Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu ja HF-laite on yhteydessä puhelimeen, HF-laitteen merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

Pariliitos puhelimeen ja erilliseen musiikkisoittimeen

Jos puhelimessa ei ole omaa yhteensopivaa musiikkisoitinta, voit muodostaa erikseen pariliitoksen HF-laitteesta puhelimeen ja yhteensopivaan musiikkisoittimeen. Kun olet muodostanut pariliitoksen ja yhteyden HF-laitteen ja puhelimen välille, toimi seuraavasti:

1. Katkaise virta HF-laitteesta.
2. Kytke virta musiikkisoittimeen.
3. Pidä monitoiminäppäintä painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja punaisena.
4. Toimi musiikkisoittimen käyttöoppaassa annettujen pariliitosohjeiden mukaan. Kun musiikkisoitin kysyy pariiksi liitettävää laitetta, valitse Nokia

BH-501 luettelosta. Jos sinua pyydetään antamaan Bluetooth-salasana, anna 0000 musiikkisoittimessa.

Jos musiikkisoittimessa ei ole näppäimistöä, se voi käyttää automaattisesti Bluetooth-salasanaa 0000. Jos näin ei ole, katso musiikkisoittimen käyttöoppaasta, miten Bluetooth-oletussalasanaksi muutetaan 0000.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu ja HF-laite on yhteydessä musiikkisoittimeen, HF-laitteen merkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Jos haluat kytkeä HF-laitteen myös puhelimeen, muodosta yhteys puhelimesta sen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Yhteyden katkaiseminen HF-laitteeseen

Kun haluat katkaista HF-laitteen ja puhelimen tai musiikkisoittimen välisen yhteyden, katkaise HF-laitteesta virta tai toimi puhelimen tai musiikkisoittimen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan. Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

Yhteyden muodostaminen HF-laitteeseen

HF-laite voidaan liittää pariksi yhteensä jopa kymmenen puhelimen ja musiikkisoittimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Luo yhteys HF-laitteesta viimeksi käytettyyn pariin liitettyyn puhelimeen tai musiikkisoittimeen kytkemällä HF-laitteeseen virta ja painamalla monitoiminäppäintä. Jos haluat luoda yhteyden HF-laitteesta johonkin toiseen


pariksi liitettyyn puhelimeen tai musiikkisoittimeen, toimi puhelimen tai musiikkisoittimen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.

Jos sinulla on Nokia-puhelin, voit asettaa sen muodostamaan yhteyden HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun HF-laitteeseen kytketään virta. Muuta pariliitosasetuksia Nokia-puhelimen Bluetooth-valikossa.

3. Peruskäyttö

■ HF-laitteen asettaminen korville

Aseta tukisanka pään taakse. Aseta HF-laite korville siten, että kaiutinsuojat ovat mukavasti paikallaan.

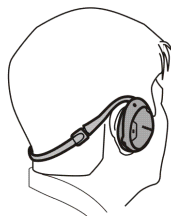

Varoitus: HF-laitetta käyttäessäsi kykysi kuulla ulkopuolisia ääniä voi heikentyä. Älä käytä HF-laitetta silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä tai vähentää sitä painamalla äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä puhelun aikana tai kuunnellessasi musiikkia.

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä puhelimeen.

Jos puhelin tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa tämän laitteen kanssa, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa tämän laitteen kanssa, paina monitoiminäppäintä, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos haluat vastata puheluun, paina monitoiminäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, pidä jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna, kunnes laitteesta kuuluu kaksi merkkiäntä.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta puhelimeen, pidä jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna. Jos haluat siirtää puhelun puhelimesta takaisin HF-laitteeseen, paina monitoiminäppäintä tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen edellyttää, että HF-laite on yhteydessä puhelimeen, jossa on yhteensopiva musiikkisoitin, tai erilliseen musiikkisoittimeen.

Kun HF-laite on yhteydessä puhelimeen mutta ei musiikkisoittimeen, HF-laitteella voi vain soittaa puheluja ja vastata niihin, jos puhelimesta ei ole yhteensopivaa musiikkisoitinta.

Käytettävissä olevat musiikkitoiminnot vaihtelevat musiikkisoittimen mukaan.

Jos vastaat puheluun tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkisoitinta, musiikki keskeytyy puhelun ajaksi.

Voit aloittaa musiikin toiston ja hallita sitä musiikkisoittimen näppäimillä.

Lisätietoja on musiikkisoittimen käyttöoppaassa.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

■ Asetusten nollaaminen

Kun haluat poistaa pariliitos- ja äänenvoimakkuusasetukset, katkaise HF-laitteesta virta ja pidä jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua vuorotellen sinisenä ja punaisena. Pidä äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä. Lataa HF-laitetta muutaman sekunnin ajan.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä laitetta kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä yritä irrottaa akkua laitteesta. Nokia suosittelee, että viet sen lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtamista varten.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä osia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä latureita sisällä.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.