

Nokia Bluetoothi stereo- peakomplekti BH-504 kasutusjuhend



VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-123W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0413

© 2009, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on märgitud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Teavet saate lähimast Nokia esindusest.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

9212133/2. väljaanne, ET

Sisukord

1. Sissejuhatus.....	4	Ühenduse taastamine.....	8
Bluetooth-raadioside- tehnoloogia	4		
2. Alustamine	5	3. Tavakasutus	9
Klahvid ja muud osad	5	Peakomplekti paigutamine pähe.....	9
Aku laadimine.....	5	Helitugevuse reguleerimine.....	9
Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine.....	6	Kõned	9
Sisselülitamine	6	Muusika kuulamine.....	10
Väljalülitamine.....	6	Seadete kustutamine ja seadme lähtestamine	10
Peakomplekti sidumine telefoni või muusikapleieriga.....	7	4. Aku- ja laadijateave	11
Ühenduse katkestamine	8	Hooldus ja korrashoid.....	12

1. Sissejuhatus

Nokia Bluetoothiga stereo-peakomplekti BH-504 kaudu saab ühilduva mobiiltelefoniga käsi kasutamata helistada ja kõnesid vastu võtta ning ühilduva muusikapleieriga muusikat kuulata.


Peakomplekti võib ühendada ühilduvate seadmetega, mis toetavad Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mille te peakomplektiga ühendate. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas. Selle peaseadme liigendid võivad sisaldada väikest kogust niklit. Nikli vastu tundlikel inimestel võib liigenditega pikemal kokkupuutel tekkida allergia.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist juhtmeid kasutamata. Peakomplekt ja teine seade ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui kümme meetrit. Mida lähemal teine seade ja peakomplekt teineteise suhtes on, seda parem on sideühendus. Optimaalne tööraadius on näidatud joonisel tumehalli värviga. Sidehäireid võivad põhjustada liiga suur vahemaa ja takistused (näidatud helehalli värviga), samuti teised elektroonikaseadmed.

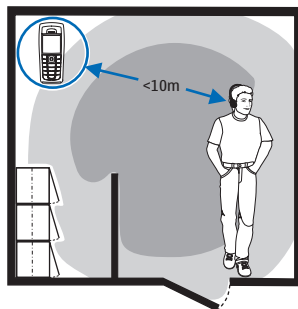


Käesolev peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 + EDR, mis toetab järgmisi profile: peakomplekti profiil 1.1; vabakäeprofiil 1.5; täiustatud helijaotusprofiil (A2DP) 1.0 ja audio-videokaugjuhtimisprofiil 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

2. Alustamine

■ Klahvid ja muud osad

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

1. Märgutuli
2. Laadija ühenduspesa
3. Helitugevusklahvid
4. Tagasikerimisklahv
5. Mitmeotstarbeline klahv
6. Esitus-/pausiklahv
7. Edasikerimisklahv
8. Mikrofon

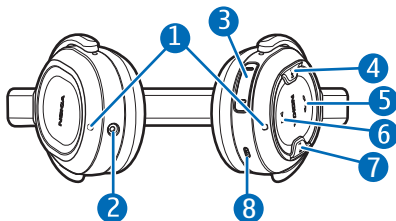

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma peakomplektiga ühilduva seadme.

Peakomplekt sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Aku laadimine

Enne aku laadimist tutvuge peatükiga "Aku- ja laadijateave" lk 11.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle mudeliga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija vahelduvvooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe laadija ühenduspessa. Laadimise ajal põleb punane märgutuli.

Aku 15-minutilise laadimisega saate ligikaudu 4 tundi helistada või muusikat kuulata. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni 45 minutit.

3. Kui aku on täiesti laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel vooluvõrgust.

Täielikult laetud akul on 9 tundi kõneaega, kuni 90 tundi ooteaega või kuni 7 tundi ja 30 minutit muusikaesitusaega.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab peakomplektist umbes iga minuti järel piiks ja punane märgutuli vilgub aeglaselt.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke mitmeotstarbelist klahvi umbes paar sekundit all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja hetkeks süttib roheline märgutuli.

Kui peakomplekt püüab ühendust luua viimatikasutatud telefoni või muusikapleieriga, hakkab roheline märgutuli aeglaselt vilkuma. Kui peakomplekti ja seadme vaheline ühendus on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma sinine märgutuli. Kui peakomplekt pole veel ühegi seadmega seotud, käivitub automaatselt sidumisrežiim (vt "Peakomplekti sidumine telefoni või muusikapleieriga" lk 7).

Väljalülitamine

Peakomplekti väljalülitamiseks hoidke mitmeotstarbelist klahvi umbes viis sekundit all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja hetkeks süttib punane märgutuli. Kui peakomplekti ei ühendata 10 minuti jooksul seadmega, lülitub see automaatselt välja.

■ Peakomplekti sidumine telefoni või muusikapleieriga

Kui telefon toetab Bluetoothi profiili A2DP ning muusikapleieri-funktsiooni, saab peakomplekti kaudu telefonist ka muusikat kuulata.

Kui telefon ei toeta Bluetoothi profiili A2DP, võite siduda peakomplekti eraldi telefoni ja seda profiili toetava muusikapleieriga. Kui peakomplekt on seotud ja ühendatud telefoniga, katkestage ühendus enne peakomplekti sidumist muusikapleieriga.

1. Veenduge, et telefon või muusikapleier on sisse lülitatud.
2. Kui peakomplekt pole varem seadmetega seotud, lülitage peakomplekt sidumiseks sisse. Peakomplekt aktiveerib sidumisrežiimi ning sinine märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.

Kui peakomplekt on varem olnud mõne teise seadmega seotud, siis sidumiseks veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud, ja hoidke mitmeotstarbelist klahvi umbes viis sekundit all, kuni sinine märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.

3. Aktiveerige telefoni Bluetoothi funktsioon ja seadke telefon või muusikapleieri Bluetoothi seadmeid otsima.
4. Valige oma telefonis või muusikapleieris leitud seadmete loendist peakomplekt.
5. Sisestage seadme sidumiseks ettenähtud pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt seadmega. Kui teie seadmel puudub klahvistik, võib seade vaikimisi kasutada seda pääsukoodi.

Mõnes seadmes võib tekkida vajadus pärast sidumist ühendus eraldi luua.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt teie seadme menüüs, kus saate vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

Kui peakomplekti ja seadme vaheline ühendus on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma sinine märgutuli.

Ühenduse katkestamine

Peakomplekti ja seadme vahelise ühenduse katkestamiseks lülitage peakomplekt välja või katkestage ühendus seadme Bluetoothi menüü kaudu. Kui tahate katkestada peakomplekti ühenduse muusikapleieriga muusika kuulamise ajal, vajutage esitamise peatamiseks kõigepealt esitus- /pausiklahvi.

Võtke arvesse, et peakomplekti ja seadme vahelise ühenduse katkestamiseks pole vaja nende sidumist lõpetada.

Ühenduse taastamine

Peakomplekti ja telefoni või muusikapleieri vahelise ühenduse taastamiseks lülitage peakomplekt sisse või looge ühendus telefoni Bluetoothi menüü kaudu.

Kui seade võimaldab, siis saate määrata, et peakomplektiga luuakse ühendus automaatselt. Selleks muutke oma Nokia seadme Bluetoothi menüüs seotud seadmete seadeid.

3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine pähe

Peakomplekti kasutamiseks võtke see lahti ning asetage pähe nii, et kõrvaklappide padjad paigutuvad mugavalt kõrva.

Pange L-tähega märgitud padjake vasakule ja R-tähega märgitud padjake paremale kõrvale. Seadke peavõru pikkus endale sobivaks.



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

■ Helitugevuse reguleerimine

Peakomplekti helitugevuse reguleerimiseks vajutage helistamise või muusika kuulamise ajal helitugevusklahvi üles või alla. Helitugevuse kiirreguleerimiseks vajutage ja hoidke all vajalikku helitugevusklahvi ja hoidke seda all.

■ Kõned

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate mobiiltelefoniga helistada nagu tavaliselt.

Viimase numbri kordusvalimiseks (kui peakomplektiga ühendatud telefon seda funktsiooni toetab) ning kui teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda mitmeotstarbelist klahvi.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui peakomplektiga ühendatud telefon seda funktsiooni toetab) ning kui teil pole käsil kõnet, hoidke mitmeotstarbelist klahvi umbes paar sekundit all, kuni telefon käivitab häälvalimise. Edasi toimige juba telefoni kasutusjuhendi kohaselt.

Kõne vastuvõtmiseks või lõpetamiseks vajutage mitmeotstarbelist klahvi või telefoni klahve. Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda kiiresti mitmeotstarbelist klahvi.

Mikrofoni välja- või sisselülitamiseks kõne ajal vajutage esitus-/pausiklahvi.

Kõne ümberlülitamiseks peakomplekti ja ühendatud telefoni vahel hoidke mitmeotstarbelist klahvi paar sekundit all.

■ Muusika kuulamine

Muusika kuulamiseks ühendage peakomplekt ühilduva muusikapleieriga, mis toetab Bluetoothi profiili A2DP.

Olemasolevad muusikafunktsioonid sõltuvad muusikapleierist.

Kui muusika kuulamise ajal saabub kõne või helistate ise seadmelt välja, peatub kõne ajaks muusika esitus.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Mingi muusikapala kuulamiseks valige see pala muusikamängijast ja vajutage esitus-/pausiklahvi.

Esitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage esitus-/pausiklahvi.

Esituse lõpetamiseks vajutage kiiresti ja kaks korda esitus- ja pausiklahvi.

Muusika esitamise ajal järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisklahvi. Eelmise pala valimiseks vajutage tagasikerimisklahvi. Esitatava pala kiireks edasi- või tagasikerimiseks hoidke all emba-kumba klahvi.

■ Seadete kustutamine ja seadme lähtestamine

Sidumisseadete kustutamiseks peakomplektist lülitage peakomplekt välja ja hoidke mitmeotstarbelist klahvi ning helitugevust suurendavat klahvi enam kui kaheksa sekundit all, kuni punane, roheline ja sinine märgutuli kolm korda kordamööda vilguvad.

Kui täielikult laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see lähtestamiseks laadijaga ning vajutage ja hoidke mitmeotstarbelist klahvi ja helitugevust suurendavat klahvi all. Lähtestamine ei kustuta sidumisseadeid.

4. Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-4, AC-5, AC-8, DC-4, ja DC-9. Täpne laadija mudeli number võib sõltuvalt pistiku tüübist varieeruda. Pistiku tüübid võivad olla järgmised: E, EB, X, AR, U, A, C või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele seadmele ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.



NB! Aku tööaeg on hinnanguline ja sõltub võrgutingimustest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut kasutatakse, ja paljudest teistest teguritest.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda kakorralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik eelnimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii seadme kui ka laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib

Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduskasutusele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.