


Nokia Bluetooth- peakomplekt BH-602 kasutusjuhend



9204000

1. väljaanne ET

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-91W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused.

Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9204000 / 1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus.....	5
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	6
2. Alustamine	8
Ülevaade	8
Laadijad.....	9
Aku laadimine	10
Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine.....	11
Peakomplekti sidumine.....	12
Ühenduse katkestamine	13
Ühenduse taastamine	14
Törkeotsing.....	14
3. Tavakasutus	15
Peakomplekti paigutamine kõrva külge.....	15
Kõnede haldamine	16
Peakomplekti helitugevuse reguleerimine	18
Mikrofoni välja- või sisselülitamine	18
Kõne suunamine peakomplektist mobiilsideseadmesse ja vastupidi.....	19
Märgutule väljalülitamine	19
Seadete kustutamine või seadme lähtestamine.....	20
4. Akuteave.....	21
Hooldus ja korrashoid	22


1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-602 võimaldab ühilduva mobiiltelefoniga vabakäerežiimis helistada ja kõnesid vastu võtta. Peakomplekti võib ühendada ühilduvate seadmetega, mis toetavad Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma mobiilsideseadme kasutusjuhend, kus on esitatud oluline ohutus- ja hooldusalaane teave. Hoidke peakomplekt ja selle lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduseks ei pea mobiilsideseade ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmetevaheline kaugus ei tohiks ületada 10 meetri (33 jalga). Mida

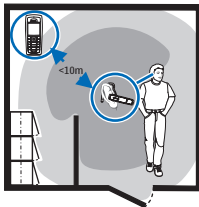

lähemal mobiilsideseade ja peakomplekt teineteise suhtes on, seda parem on sideühendus. Optimaalne tööraadius on näidatud joonisel tumehalli värviga. Sidehäireid võib põhjustada liiga suur vahemaa ja takistused (näidatud helehalli värviga), samuti teised elektroonikaseadmed.

Käesolev peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis toetab järgmisi profile: peakomplekti profiil 1.1 ja vabakäeprofiil 1.5 (Headset Profile 1.1; Hands-Free Profile 1.5). Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.


Sissejuhatus

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

■ Ülevaade

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad: kõrvaklamber (1), helitugevusnupp (2), laadija pesa (3), vastamis-/ lõpetamisnupp (4), märgutuli (5), kuular (6), toitenupp (7) ja mikrofoni (8).

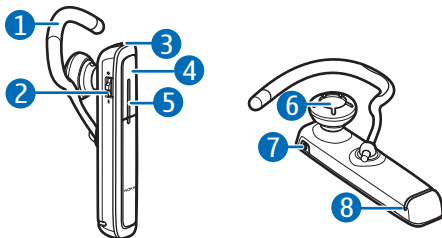

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma peakomplekti ühilduva mobiilsideseadmega.

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad

Enne laadija ühendamist peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku laadimine

Peakomplektis on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut peakomplektist välja võtta – seade võib viga saada.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe laadija ühenduspessa. Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Laadimise alustamine võib võtta aega. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti.

Aku 15-minutiline laadimine laadijaga AC-4 annab umbes 5 tundi kõneaega. Aku täielikuks laadimiseks laadijaga AC-4 võib kuluda kuni 45 minutit.

3. Kui aku on täis laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 11 tundi kõneaega või kuni 300 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest ühilduvatest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusviisist ja keskkonnast erineda.

Aku täitumuse kontrollimiseks, kui peakomplekt pole laadijaga ühendatud, vajutage hetkeks toitenuppu. Kui märgutuli põleb roheliselt (umbes 3 sekundi vältel), on aku piisavalt laetud. Kui tuli on kollane, peate akut varsti uuesti laadima. Kui tuli on punane, laadige akut.

Kui aku hakkab tühjaks saama, piiksub peakomplekt kindla intervalliga piiksu ning punane märgutuli vilgub aeglaselt.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni peakomplekt piiksuga märku annab ja süttib roheline märgutuli. Kui peakomplekt proovib ühendust luua seotud seadmega, vilgub roheline märgutuli aeglaselt. Kui ühendus peakomplekti ja sellega seotud seadme vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma sinine märgutuli. Kui peakomplekt pole varem seadmega seotud, käivitub automaatselt sidumisrežiim (vt "Peakomplekti sidumine," lk 12).

A l u s t a m i n e

Seadme väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni peakomplekt piiksuga märku annab ja hetkeks süttib punane märgutuli.

■ Peakomplekti sidumine

1. Veenduge, et mobiilsideseade on sisse lülitatud.
2. Kui peakomplekt pole eelnevalt seadmega seotud, lülitage sidumiseks peakomplekt sisse. Peakomplekt aktiveerib sidumisrežiimi ning sinine märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.

Kui peakomplekt on eelnevalt seotud mõne teise seadmega, siis sidumiseks veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud, ja hoidke toitenuppu all, kuni sinine märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.

3. Aktiveerige mobiilsideseadme Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate seadme kasutusjuhendist.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.

5. Sisestage seadme sidumiseks ettenähtud pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt seadmega. Mõnes mobiilsideseadmes tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua. Vastavad juhtnöörid leiate seadme kasutusjuhendist. Peakomplekti peab seadmega siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt mobiilsideseadme menüüs, kus saate vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

Ühenduse katkestamine

Peakomplekti ja mobiilsideseadme vahelise ühenduse katkestamiseks lülitage peakomplekt välja või katkestage ühendus seadme Bluetoothi menüüst.

Võtke arvesse, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist sidumist.

Ühenduse taastamine

Peakomplekti ühendamiseks mobiilsideseadmega lülitage peakomplekt sisse ja looge ühendus seadme Bluetoothi menüüst, või hoidke vastamis-/lõpetamisklahvi umbes 2-3 sekundit all, kuni kuulete lühiajalist piiksu.

Seadmes saab valida, et peakomplekti sisselülitamisel luuakse ühendus automaatselt. Selleks muutke Nokia seadme Bluetoothi menüüs seotud seadmete seadeid.

Tõrkeotsing

Kui peakomplekti ja mobiilsideseadme ühendamine ei õnnestu, toimige järgmiselt:


- Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja teie seadmega seotud.
- Veenduge, et seadmes on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud.
- Veenduge, et peakomplekt pole seadmest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga) ning peakomplekti ja seadme vahel pole takistusi, näiteks seinu või elektroonikaseadmeid.

3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine kõrva külge


Komplekti mugavaks kandmiseks kõrva küljes on see varustatud kõrvaklambriga.

Libistage kõrvaklamber üle kõrva (1) ja õrnalt suruge kuular kõrva. Lükake või tõmmake kõrvaklambrit, et selle pikkust reguleerida. Peakomplekt peab olema suunatud teie suu poole (2).

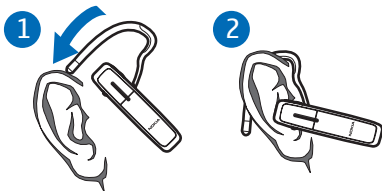

Tavakasutus

Peakomplekti kandmiseks vasakul kõrval pöörake klambrit nii, et see jääb Nokia logost vasakule (3).

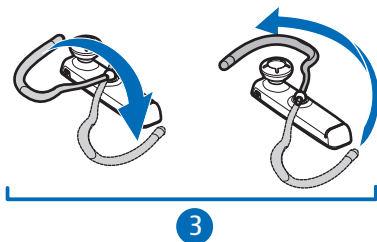

■ Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, kasutage seadet helistamiseks tavalisel viisil.

Kui teie seade toetab peakomplektiga viimase numbrü kordusvalimist, vajutage kaks korda vastamis-/ lõpetamisnuppu.

Kui seade toetab peakomplektiga häälvõimist, hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu all, kuni seade alustab häälvõimist, ning jätkake seadme kasutusjuhendis toodud juhtnõuude järgi. Kõne ajal ei saa häälvõimist kasutada.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või mobiilsideseadme klahve. Kui saabub kõne, vilgub sinine märgutuli kiirelt ja peakomplektist kostab helin.

Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu või mobiilsideseadme klahve.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või mobiilsideseadme klahve.

Saabunud kõne vastuvõtmiseks ja poolelioleva kõne ootelepanekuks hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu all. Saabunud kõne vastuvõtmiseks ja poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage põgusalt vastamis-/lõpetamisnuppu. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu. Aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu all. Aktiivse kõne lõpetamiseks ja ootel oleva kõne aktiveerimiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu.

T a v a k a s u t u s

Nende funktsioonide kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama Bluetoothi vabakäeprofiili 1.5 ja seadmes peab olema koputuse funktsioon aktiveeritud. Koputus on võrguteenus.

■ Peakomplekti helitugevuse reguleerimine

Peakomplekt häälestab helitugevuse automaatselt vastavalt ümbritsevale helikeskkonnale. Minimaalse helitugevuse määramiseks vajutage helitugevusnuppu üles, et helitugevust suurendada, ning alla, et helitugevust vähendada, või kasutage telefonil asuvaid nuppe. Helitugevuse kiireks muutmiseks vajutage helitugevusnuppu soovitud suunas ja hoidke seda all.

■ Mikrofoni välja- või sisselülitamine

Mikrofoni sisse- ja väljalülitamiseks kõne ajal vajutage helitugevusnupu keskosa.

■ Kõne suunamine peakomplektist mobiilsideseadmesse ja vastupidi

Kõne suunamiseks peakomplektist sellega ühendatud seadmesse hoidke toitenuppu 2-3 sekundit all (peakomplekt lülitub välja); võite kasutada ka seadme klahve. Et lülitada kõne tagasi peakomplekti, lülitage peakomplekt sisse või vajutage ning hoidke all vastamis-/lõpetamisnuppu (kui peakomplekt on sees).

■ Märgutule väljalülitamine

Et märgutuld sisse või välja lülitada, vajutage hetkeks toitenuppu ning vastamis-/lõpetamisnuppu korraga, kui kõne parajasti ei käi.

Kui märgutuli lülitub välja, ei näidata seda peakomplekti ühendamisel seadmega, kõnede haldamisel ega mikrofoni väljalülitamisel. Kui lülitate peakomplekti sisse, lülitub ka märgutuli sisse.

■ Seadete kustutamine või seadme lähtestamine

Kõigi sidumisseadete kustutamiseks peakomplektist hoidke toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisnuppu all, kuni peakomplekt piiksuma ja punane ja roheline märgutuli kordamööda vilkuma hakkavad.

Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see lähtestamiseks laadijaga ja vajutage samaaegselt toitenuppu ning vastamis-/lõpetamisnuppu. Peakomplekt lülitub välja. Peakomplekti kasutamiseks ühendage see oma mobiilsideseadmega. Lähtestamine ei kustuta peakomplekti seadeid.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on laetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Äge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti võtta.

Hoolitus ja korrashoid

- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Et hoida ära jäätmete kontrollimatul kõrvaldamisel tekkiv kahju keskkonnale või inimeste tervisele ja et toetada säästvat arengut materiaalsete ressursside korduvkasutusse andmisega, viige äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.