


Nokia Bluetooth-HF BH-602-käyttöohje



9203999

1. painos / FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA OYJ vakuuttaa, että tuote HS-91W on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9203999 / 1. painos / FI

Sisältö

1. Johdanto.....	5
Langaton Bluetooth-tekniikka.....	6
2. Alkutoimet.....	8
Esittely.....	8
Laturit.....	9
Akun lataaminen.....	10
HF-laitteen virran kytkeminen tai katkaiseminen	11
HF-laitteen liittäminen pariaksi.....	12
HF-laitteen yhteyden katkaiseminen	13
HF-laitteen yhteyden muodostaminen	14
Vianmääritys.....	14
3. Peruskäyttö.....	16
HF-laitteen asettaminen korvalle.....	16
Puhelujen käsittely	17
HF-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen.....	19
Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen	20
Puhelun siirtäminen HF-laitteen ja langattoman laitteen välillä	20
Merkkivalon sammuttaminen.....	20
Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan.....	21
4. Tietoa akuista.....	22
Huolto-ohjeita.....	24


1. Johdanto

Nokia Bluetooth-HF BH-602 -laitteella voit soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkeussasi ja käyttää langatonta laitettasi kädet vapaana. Voit käyttää HF-laitetta langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien yhteensopivien laitteiden kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös langattoman laitteen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Pidä HF-laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että langaton laite ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin

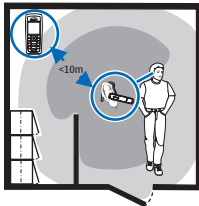

etäisyydellä toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan langaton laite ja HF-laite ovat, sitä paremmin yhteys toimii. Optimaalinen toimintasäde näkyy kuvassa tummanharmaana. Laitteiden välistä yhteyttä voivat häiritä etäisyys ja esteet (vaaleanharmaa alue) tai muut elektroniset laitteet.


Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR -määrittelyn mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1 ja Hands-Free Profile 1.5. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Alkutoimet

■ Esittely

HF-laitteessa on seuraavat osat: korvasanka (1), äänenvoimakkuusnäppäin (2), laturin liitin (3), vastaus- ja lopetusnäppäin (4), merkkivalo (5), kuuloke (6), virtanäppäin (7) ja mikrofoni (8).

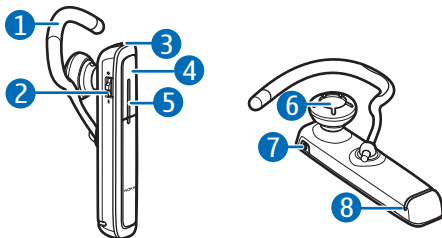

Ennen kuin voit alkaa käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille.

Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän HF-laitteen kanssa. Tämä HF-laite on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4 ja DC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityypisten latureiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Tässä HF-laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska HF-laite voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin kaapeli laturin liittimeen. Merkkivalo on punainen latauksen aikana. Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi pistorasiasta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen.

Kun akkua on ladattu 15 minuuttia AC-4-laturilla, akussa on puheaikaa noin viideksi tunniksi. Akun lataaminen täyteen voi kestää 45 minuuttia AC-4-laturilla.

3. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu vihreäksi. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 11 tuntia ja valmiusaika jopa 300 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Voit tarkistaa akun varaustilan painamalla virtanäppäintä lyhyesti, kun HF-laitetta ei ole liitetty laturiin. Jos merkkivalo on vihreä (merkkivalo syttyy noin kolmeksi sekunniksi), varaustaso on riittävä. Jos merkkivalo on keltainen, akku on ehkä ladattava pian. Jos merkkivalo on punainen, lataa akku uudelleen.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiäänä säännöllisin välein ja merkkivalo vilkkuu hitaasti punaisena.

■ HF-laitteen virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu merkkiäänä ja vihreä merkkivalo syttyy. Kun HF-laite yrittää muodostaa yhteyttä sen kanssa pariksi liitettyyn laitteeseen, merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä. Kun HF-laitteen ja pariksi liitetyn laitteen välille on muodostettu yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Jos HF-laitetta ei ole liitetty toisen laitteen pariksi aiemmin, se siirtyy automaattisesti

A l k u t o i m e t

pariliitoksen muodostustilaan (katso "HF-laitteen liittäminen pariksi" sivulla 12).

Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja punainen merkkivalo palaa lyhyesti.

■ HF-laitteen liittäminen pariksi

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta.
2. Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille ei ole aiemmin muodostettu pariliitosta, kytke HF-laitteeseen virta. HF-laite siirtyy pariliitoksen muodostustilaan, ja merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.

Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu pariliitos, varmista, että HF-laitteesta on katkaistu virta, ja pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön langattomassa laitteessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Katso ohjeet laitteen käyttöoppaasta.

4. Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta.
5. Anna salasana 0000, jotta HF-laitteen ja langattoman laitteen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin langattomissa laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttöoppaassa. HF-laite ja langaton laite tarvitsee liittää pariksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, HF-laitteen nimi tulee näkyviin langattoman laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa pariksi liitetty Bluetooth-laitteet.

HF-laitteen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista HF-laitteen ja langattoman laitteen välisen yhteyden katkaisemalla HF-laitteesta virran tai katkaisemalla yhteyden HF-laitteeseen toisen laitteen Bluetooth-valikon kautta.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

HF-laitteen yhteyden muodostaminen

Kun haluat muodostaa yhteyden HF-laitteesta langattomaan laitteeseen, kytke HF-laitteeseen virta ja muodosta yhteys laitteen Bluetooth-valikon kautta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna 2–3 sekuntia, kunnes kuulet lyhyen merkkiään.

Voit ehkä määrittää toisessa laitteessa, että HF-laite voi muodostaa siihen yhteyden automaattisesti silloin, kun HF-laitteeseen kytketään virta. Nokia-laitteissa voit tehdä tämän muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta.

Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja langattoman laitteen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Varmista, että HF-laitteen akku on ladattu, että siihen on kytketty virta ja että sen ja langattoman laitteen välille on muodostettu pariliitos.


- Varmista, että langattoman laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä langattomasta laitteesta ja että HF-laitteen ja langattoman laitteen välissä ei ole esteitä, kuten seiniä, tai muita elektronisia laitteita.

3. Peruskäyttö


■ HF-laitteen asettaminen korvalle

HF-laitteessa on korvasanka, jonka avulla voit sovittaa laitteen hyvin korvalle.

Liu'uta korvasanka korvan taakse (1) ja aseta kuuloke korvaan varovaisesti. Säädä korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa. Aseta HF-laite niin, että se osoittaa suutasi kohti (2).

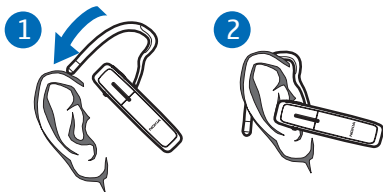

Jos haluat käyttää HF-laitetta vasemmalla korvalla, kierrä korvasankaa siten, että sanka on Nokia-logon vasemmalla puolella (3).

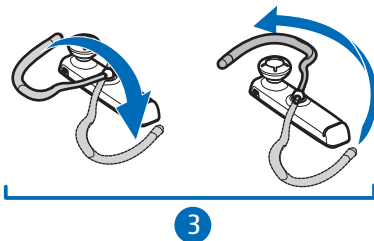

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä siihen.

Jos laite tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa HF-laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Peruskäyttö

Jos langaton laite tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kunnes langaton laite aloittaa äänivalinnan, ja toimi langattoman laitteen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Äänivalintaa ei voi käyttää puhelun aikana.

Kun haluat vastata puheluun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä langattoman laitteen näppäimiä. Kun saat puhelun, merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä ja kuulet soittoäänien HF-laitteesta.

Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kahdesti tai käytä langattoman laitteen näppäimiä.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä langattoman laitteen näppäimiä.

Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja asettaa käynnissä olevan puhelun pitoon, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna. Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti. Jos haluat hylätä odottavan puhelun, paina vastaus- ja

lopetusnäppäintä kaksi kertaa. Jos haluat siirtyä aktiivisen ja pidossa olevan puhelun välillä, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna. Jos haluat lopettaa aktiivisen puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jotta voisit käyttää näitä toimintoja, langattoman laitteen on tuettava Bluetooth Hands-Free Profile 1.5 -määritystä ja koputuspalvelun on oltava käytössä laitteessa. Koputuspalvelu on verkkopalvelu.

■ HF-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen

HF-laite säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti ympäristön äänitason mukaan. Kun haluat säätää äänenvoimakkuuden vähimmäistason, lisää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylöspäin tai pienennä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä alaspäin tai käytä langattoman laitteen näppäimiä. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna haluamaasi suuntaan.

■ Mikrofonin mykistäminen tai mykistykseen poistaminen

Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistykseen puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäimen keskiosaa.

■ Puhelun siirtäminen HF-laitteen ja langattoman laitteen välillä

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta siihen yhteydessä olevaan langattomaan laitteeseen, pidä virtanäppäintä painettuna noin 2–3 sekunnin ajan (HF-laitteesta katkeaa virta) tai käytä langattoman laitteen vastaavaa toimintoa. Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, kytke HF-laitteeseen virta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna (jos HF-laite on päällä).

■ Merkkivalon sammuttaminen

Jos haluat sammuttaa merkkivalon tai ottaa sen käyttöön, paina virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti samaan aikaan, kun puhelu ei ole käynnissä.

Kun merkkivalo on sammutettu, HF-laite ei ilmaise merkkivalolla, kun HF-laite yhdistetään langattomaan laitteeseen, puheluja käsitellään tai mikrofoni mykistetään. Kun kytket HF-laitteeseen virran, merkkivalo on käytössä.

■ Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

Kun haluat poistaa kaikki pariliitosasetukset HF-laitteesta, pidä virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja punainen ja vihreä merkkivalo alkavat palaa vuorotellen.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja painamalla virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti yhtä aikaa. HF-laitteen virta katkeaa. Kun haluat käyttää HF-laitetta, yhdistä se uudelleen langattomaan laitteeseen. Alkutilaan palauttaminen ei nollaa HF-laitteen asetuksia.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta

siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella kaikki

elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta jätteiden hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja materiaalien jatkuvan uudelleen käytön edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.