

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-604 Uživatelská příručka



9203662
2. vydání CS

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek HS-96W je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Obráťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Neautorizované změny nebo úpravy tohoto přístroje mohou způsobit neplatnost uživatelských oprávnění k provozu zařízení.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9203662 / 2. vydání CS

Obsah

1. Úvod.....	4	Párování a připojení headsetu k hudebnímu přehrávači	9
Bezdrátová technologie	4	Odpojení headsetu	9
Bluetooth	4	Opakované připojení headsetu	9
2. Začínáme	6	3. Základy používání	10
Přehled	6	Nasazení headsetu na hlavu	10
Nabíječky	6	Nastavení hlasitosti	10
Nabíjení baterie	7	Ovládání hovorů	10
Zapnutí a vypnutí headsetu	7	Poslech hudby	11
Zapnutí	7	Smazání nastavení nebo resetování headsetu	11
Vypnutí	8	4. Informace o bateriích	13
Spárování a připojení headsetu	8	Péče a údržba	14
Spárování a připojení headsetu k mobilnímu telefonu, který má funkci hudebního přehrávače	8		

1. Úvod

Se stereofonním Bluetooth headsetem Nokia BH-604 můžete poslouchat hudbu z kompatibilního hudebního přehrávače a bez držení v rukou zahajovat nebo přijímat hovory pomocí svého mobilního telefonu. Hudební přehrávač může být buď funkce hudebního přehrávače v mobilním telefonu, nebo samostatný hudební přehrávač.

Headset můžete používat s kompatibilními přístroji, které podporují bezdrátovou technologii Bluetooth.


Před použitím headsetu se pečlivě seznámte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si rovněž uživatelskou příručku k mobilnímu telefonu, ve které jsou uvedeny důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě. Přečtěte si rovněž příručku k hudebnímu přehrávači. Ukládejte headset a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí.

■ Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojit kompatibilní přístroje bez použití kabelů. Připojení Bluetooth nevyžaduje, aby byl headset s druhým přístrojem v přímé viditelnosti. Musí být ale zajištěna maximální vzdálenost mezi oběma přístroji do 10 metrů. Čím jsou přístroje k sobě blíže, tím je spojení lepší. Optimální provozní dosah je na obrázku zvýrazněn šedou barvou.

Připojení může být rušeno vzdáleností nebo překážkami (zobrazeno světle šedou barvou) nebo jinými elektronickými přístroji.

Headset odpovídá specifikaci Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje tyto profily: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 a Audio Video Remote Control Profile

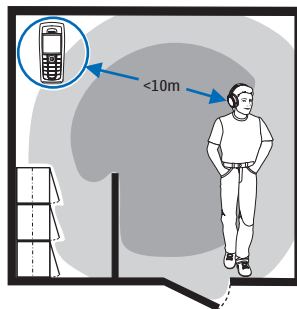

1.0. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.


V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

2. Začínáme

■ Přehled

Headset obsahuje tyto části:

- Tlačítko Rychlý posun vpřed (1)
- Mikrofon (2)
- Tlačítko nastavení hlasitosti (3)
- Univerzální tlačítko (4)
- Tlačítko Přehrát / Pauza (5)
- Tlačítko Rychlý posun vzad (6)
- Kontrolka (7)
- Zdířka pro konektor nabíječky (8)

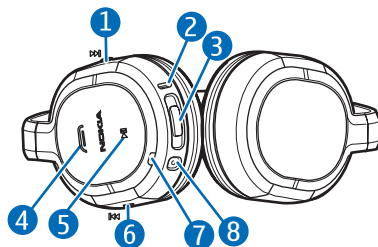

Abyste mohli headset používat, musíte nabít baterii a spárovat headset s kompatibilním mobilním telefonem.

Části headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou být přitahovány kovové materiály. Neumisťujte do blízkosti headsetu kreditní karty nebo jiná magnetická média pro uchovávání dat, protože může dojít k vymazání na nich uložených informací.

■ Nabíječky

Před použitím nabíječky s tímto headsetem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Headset používejte pouze s těmito nabíječkami: AC-4, AC-5 a DC-4.



Upozornění: Používejte nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním příslušenstvím. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

■ Nabíjení baterie

Headset má vnitřní, nevyjímatelnou baterii, kterou je možné opakovaně nabíjet. Nepokoušejte se vyjmout baterii z headsetu, protože může dojít k jeho poškození.

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte kabel nabíječky do zdířky v headsetu. V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Zahájení nabíjení může chvíli trvat. Pokud se nabíjení nezahájí, odpojte nabíječku, znovu ji připojte a zkuste to znovu.

Úplné nabití baterie trvá méně než 1 hodinu a 15 minut.

3. Je-li baterie zcela nabitá, barva kontrolky se změní na zelenou.

Odpojte nabíječku od headsetu a elektrické zásuvky.

Úplně nabitá baterie má energii až k 18 hodinám hovoru, až k 2 týdnům v pohotovostním režimu nebo až k 19 hodinám přehrávání hudby. Tyto časy se mohou lišit v závislosti na různých kompatibilních Bluetooth přístrojích, použitém nastavení, způsobu používání a okolním prostředí.

Blíží-li se úplné vybití baterie, headset začne v pravidelných intervalech pípat a pomalu bliká červená kontrolka. Nabíjte baterii.

■ Zapnutí a vypnutí headsetu

Zapnutí

Headset zapnete podržením stisknutého univerzálního tlačítka po dobu přibližně 2 sekund. Headset pípne a krátce se rozsvítí zelená kontrolka.

Pokouší-li se headset připojit ke spárovanému mobilnímu telefonu nebo hudebnímu přehrávači, se kterým byl naposledy používán, pomalu bliká zelená kontrolka. Je-li headset připojen ke spárovanému přístroji a je připraven k použití, pomalu bliká modrá kontrolka. Pokud headset nebyl dosud spárovan s žádným přístrojem, automaticky se aktivuje režim párování (viz "Spárování a připojení headsetu" na straně 8).

Připojte-li headset k přístroji, ale určitou dobu jej nepoužíváte, z důvodu úspory energie headset vypne.

Vypnutí

Headset vypnete podržením stisknutého univerzálního tlačítka po dobu přibližně 5 sekund. Headset pípne a krátce se rozsvítí červená kontrolka.

■ Spárování a připojení headsetu

Spárování a připojení headsetu k mobilnímu telefonu, který má funkci hudebního přehrávače

Pokud váš telefon podporuje Bluetooth profil A2DP a má funkci hudebního přehrávače, můžete používat telefon s headsetem pro zahajování a přijímání hovorů a poslech hudby.

1. Zkontrolujte, že je telefon zapnutý.
2. Pokud headset dosud nebyl spárován s přístrojem, zapněte headset. V headsetu se aktivuje režim párování a modrá kontrolka začne rychle blikat.
Pokud headset již byl spárován s jiným přístrojem, vypněte headset a podržte stisknuté univerzální tlačítko, dokud modrá kontrolka nezačne rychle blikat.
3. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte jej pro vyhledávání Bluetooth přístrojů. Podrobnější informace získáte v uživatelské příručce k telefonu.
4. V seznamu nalezených přístrojů vyberte headset.
5. Zadejte heslo **0000** pro spárování a připojení headsetu k telefonu.
V některých telefonech budete po spárování muset připojení provést samostatně. Telefon s headsetem stačí spárovat pouze jednou.

Je-li párování úspěšné, headset se zobrazí v menu mobilního telefonu, kde můžete vidět aktuálně spárované Bluetooth přístroje.

Je-li headset připojen k mobilnímu telefonu a je připraven k použití, pomalu bliká modrá kontrolka na headsetu.

Párování a připojení headsetu k hudebnímu přehrávači

Pokud váš mobilní přístroj nepodporuje Bluetooth profil A2DP, můžete samostatně spárovat headset s telefonem a s hudebním přehrávačem, který tento Bluetooth profil podporuje.

Pokud jste spárovali a připojili headset k telefonu, odpojte před párováním headsetu s hudebním přehrávačem headset od telefonu.

Chcete-li spárovat headset s hudebním přehrávačem, postupujte podle pokynů v části "Spárování a připojení headsetu k mobilnímu telefonu, který má funkci hudebního přehrávače" na straně 8. Nemá-li váš hudební přehrávač klávesnici, může používat výchozí kód pro spárování Bluetooth zařízení 0000. Pokud to tak není, podívejte se do uživatelské příručky, jak změnit výchozí kód pro spárování Bluetooth zařízení na 0000.

Je-li párování úspěšné a headset je připojen k hudebnímu přehrávači, pomalu bliká modrá kontrolka na headsetu.

Odpojení headsetu

Chcete-li odpojit headset od přístroje, vypněte headset nebo jej odpojte v menu Bluetooth přístroje.

K odpojení headsetu není potřeba vymazat informace o spárování.

Opakované připojení headsetu

Chcete-li připojit headset k telefonu nebo hudebnímu přehrávači, se kterým byl naposledy používán, zapněte headset nebo jej připojte v menu Bluetooth přístroje.

V přístroji můžete nastavit, aby se k němu headset připojil automaticky po zapnutí headsetu. Chcete-li toto provést v přístrojích Nokia, změňte nastavení pro spárované přístroje v menu Bluetooth.

3. Základy používání

■ Nasazení headsetu na hlavu

Umístěte headset přes hlavu tak, aby sluchátka pohodlně seděla na uších.

Umístěte sluchátko označené písmenem L na levé ucho a sluchátko s písmenem R na pravé ucho. Nastavte délku pásku okolo hlavy.



Upozornění: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

■ Nastavení hlasitosti

Pro zvýšení hlasitosti headsetu v průběhu hovoru nebo při poslechu hudby posuňte tlačítko nastavení hlasitosti vpřed a pro snížení hlasitosti vzad.

■ Ovládání hovoru

Chcete-li volat, použijte svůj mobilní telefon normálním způsobem, i když je k němu připojen headset.

Podporuje-li váš telefon opakovanou volbu posledního volaného čísla s připojeným headsetem, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, dvakrát rychle univerzální tlačítko.

Pokud váš telefon podporuje hlasové vytáčení s připojeným headsetem, podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu přibližně 2 sekund, dokud telefon nezahájí hlasové vytáčení. Poté postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce k telefonu. Hlasové vytáčení není možné používat v průběhu hovoru.

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte univerzální tlačítko nebo použijte tlačítka telefonu. Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát rychle univerzální tlačítko.

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte univerzální tlačítko nebo použijte tlačítka telefonu.

Pro vypnutí nebo zapnutí mikrofonu v průběhu hovoru stiskněte tlačítko Přehrát / Pauza.

Chcete-li přepnout hovor z headsetu do připojeného telefonu, podržte po dobu 2 sekund stisknuté tlačítko Přehrát / Pauza. Chcete-li přepnout hovor zpět do headsetu, stiskněte jednou univerzální tlačítko.

■ Poslech hudby

Abyste mohli poslouchat hudbu, připojte headset ke kompatibilnímu hudebnímu přehrávači, například k mobilnímu telefonu s funkcí hudebního přehrávače nebo jinému hudebnímu přístroji. Hudební přehrávač musí podporovat Bluetooth profil A2DP.

Je-li headset připojen k telefonu, ale ne k samostatnému hudebnímu přehrávači, je možné headset používat pouze pro volání a přijímání hovorů, pokud telefon nemá kompatibilní funkci hudebního přehrávače.

Dostupné hudební funkce závisí na hudebním přehrávači.

Pokud přijmete hovor nebo voláte v průběhu poslechu hudby, přehrávání hudby je přerušeno až do ukončení hovoru.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Pro přehrávání skladby ji zvolte v hudebním přehrávači a stiskněte tlačítko Přehrát / Pauza.

Pro přerušení nebo obnovení přehrávání stiskněte tlačítko Přehrát / Pauza. Přehrávání zastavíte podržením stisknutého tlačítka Přehrát / Pauza po dobu přibližně 2 sekund.

Chcete-li zvolit další skladbu, stiskněte tlačítko Rychlý posun vpřed. Chcete-li zvolit předchozí skladbu, stiskněte tlačítko Rychlý posun vzad. Pro rychlé přetáčení aktuální skladby v průběhu jejího přehrávání podržte odpovídající tlačítko stisknuté.

■ Smazání nastavení nebo resetování headsetu

Chcete-li smazat informace o párování a nastavení hlasitosti, podržte stisknuté univerzální tlačítko a posunujte tlačítko nastavení hlasitosti

vpřed, dokud se třikrát nezmění barva kontrolky v pořadí červená, zelená a modrá.

Přestane-li headset pracovat, přestože je nabitý, můžete jej resetovat. Připojte k headsetu nabíječku, podržte stisknuté univerzální tlačítko a posouvejte tlačítko nastavení hlasitosti vpřed. Resetováním se neodstraní nastavení headsetu.

4. Informace o bateriích

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Baterii nabíjejte pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje.

Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Ponecháním přístroje na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí kapacita a životnost baterie. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontajneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracení výrobků do sběru zabraňuje možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí, ke kterému může při neřízené likvidaci odpadu docházet. Podporuje také udržitelné a opakované využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných

místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.