

Nokia Bluetooth Stereo- Hoofdtelefoon BH-604 Gebruikershandleiding



CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit HS-96W-product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

9203660 / Uitgave 2 NL

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	4	
Draadloze Bluetooth-technologie.....	4	De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken..... 10
2. Aan de slag.....	6	De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten..... 10
Overzicht.....	6	
Laders.....	6	
De batterij opladen	7	
De hoofdtelefoon in- en uitschakelen	7	
Inschakelen	7	
Uitschakelen	8	
De hoofdtelefoon koppelen en verbinding maken	8	
De hoofdtelefoon koppelen aan een mobiele telefoon met een voorziening voor muziek afspelen en daarmee een verbinding tot stand brengen	8	
De hoofdtelefoon koppelen aan een muzikspeler en daarmee een verbinding tot stand brengen	9	
		3. Algemene gebruiksinstructies
		11
		De hoofdtelefoon op uw hoofd plaatsen..... 11
		Het volume aanpassen..... 11
		Gespreksfuncties..... 11
		Muziek beluisteren..... 12
		De instellingen wissen of de hoofdtelefoon opnieuw instellen..... 13
		4. Informatie over de batterij
		14
		Verzorging en onderhoud
		15

1. Inleiding

Met de Nokia Bluetooth Stereo-Hoofdtelefoon BH-604 kunt u naar muziek luisteren op een compatibele muziekspeler en kunt u handsfree bellen met uw mobiele telefoon. Als muziekspeler kan de voorziening voor het afspelen van muziek op uw mobiele telefoon of een apart apparaat worden gebruikt.

U kunt de hoofdtelefoon gebruiken met compatibele apparaten die draadloze Bluetooth-technologie ondersteunen.


Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Lees ook de handleiding van uw mobiele telefoon, waarin belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud staat, en de handleiding van uw muziekspeler. Houd de hoofdtelefoon en bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u compatibele apparaten aansluiten zonder gebruik van kabels. Voor een Bluetooth-verbinding is het niet nodig dat de hoofdtelefoon en het andere apparaat in elkaars gezichtsveld liggen, maar de afstand tussen de apparaten kan niet meer dan 10 meter bedragen. Hoe kleiner de afstand tussen de apparaten, hoe beter de prestaties zullen zijn.

Het optimale werkingsbereik wordt in de afbeelding in donkergrijs weergegeven. De verbinding is gevoelig voor storingen door afstand en obstakels (afgebeeld in lichtgrijs) of andere elektronische apparaten.

De hoofdtelefoon voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR en ondersteunt de volgende profielen: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 en Audio

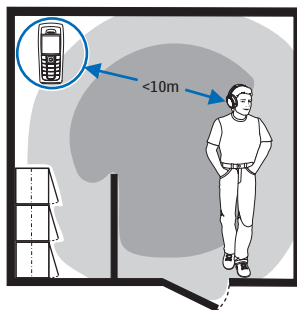

Video Remote Control Profile 1.0. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.


Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

2. Aan de slag

■ Overzicht

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:

- Vooruitspoeltoets (1)
- Microfoon (2):
- Volumetoets (3)
- Multifunctietoets (4)
- Speel-/pauzetoets (5)
- Terugspoeltoets (6)
- Indicatorlampje (7):
- Aansluiting voor lader (8)

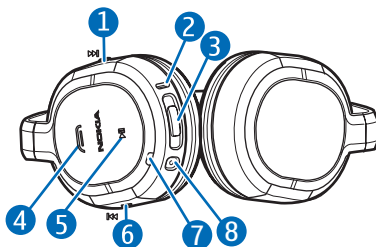

Voordat u de hoofdtelefoon kunt gaan gebruiken, moet u de batterij opladen en de hoofdtelefoon koppelen aan een compatibele mobiele telefoon.

Sommige onderdelen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door de hoofdtelefoon worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, anders kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen worden gewist.

■ Laders

Controleer het modelnummer op de lader die u wilt gebruiken, voordat u deze op de hoofdtelefoon aansluit. De hoofdtelefoon is bestemd voor gebruik met de laders AC-4, AC-5 en DC-4.



Waarschuwing: Gebruik laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen

De hoofdtelefoon beschikt over een inwendige, niet-verwijderbare, oplaadbare batterij. Probeer niet de batterij uit de hoofdtelefoon te verwijderen, omdat u daarmee de hoofdtelefoon kunt beschadigen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de kabel van de lader aan op de connector van de lader.
Het indicatorlampje is rood tijdens het opladen. Het kan enige tijd duren voordat het opladen begint. Als het laden niet begint, moet u de lader ontkoppelen en weer aansluiten. Vervolgens probeert u het opnieuw.
Het duurt maximaal 1 uur en 15 minuten om de batterij volledig op te laden.
3. Als de batterij geheel is opgeladen, wordt het indicatorlampje groen.
Haal de lader uit het stopcontact en maak de hoofdtelefoon los.

Een volledig opgeladen batterij biedt capaciteit voor 18 uur gesprekstijd, 2 weken standby-tijd en 19 uur speeltijd voor muziek. Deze tijden kunnen echter variëren, afhankelijk van het gebruik van andere compatibele Bluetooth-apparaten, andere gebruiksinstellingen, manieren van gebruik en omgevingen.

Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u met regelmatige tussenpozen een pieptoon in de hoofdtelefoon en begint het indicatorlampje langzaam rood te knipperen. Laad de batterij opnieuw op.

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

Inschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door de multifunctietoets ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. Er klinkt een pieptoon en het groene indicatorlampje gaat even aan.

Wanneer de hoofdtelefoon verbinding probeert te maken met de gekoppelde mobiele telefoon of de muziekspeler die u het laatst met de hoofdtelefoon hebt gebruikt, gaat het indicatorlampje langzaam groen knipperen. Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met een gekoppeld

apparaat en klaar is voor gebruik, gaat het indicatorlampje langzaam blauw knipperen. Als de hoofdtelefoon niet aan een apparaat is gekoppeld, schakelt de hoofdtelefoon automatisch over naar de koppelingsmodus (zie De hoofdtelefoon koppelen en verbinding maken p. 8).

Als u de hoofdtelefoon verbindt met een apparaat, maar de hoofdtelefoon enige tijd niet gebruikt, is het aan te raden de hoofdtelefoon uit te schakelen. Hiermee bespaart u energie.

Uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de multifunctietoets ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. Er klinkt een pieptoon en het rode indicatorlampje gaat even aan.

■ De hoofdtelefoon koppelen en verbinding maken

De hoofdtelefoon koppelen aan een mobiele telefoon met een voorziening voor muziek afspelen en daarmee een verbinding tot stand brengen

Als uw telefoon het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt en beschikt over de mogelijkheden voor het afspelen van muziek, kunt u de telefoon gebruiken om te bellen en muziek af te spelen via de hoofdtelefoon.

1. Controleer of uw telefoon is ingeschakeld.
2. Als de hoofdtelefoon nog niet eerder is gekoppeld aan een apparaat, schakelt u de hoofdtelefoon in. De hoofdtelefoon schakelt over naar de koppelingsmodus en het indicatorlampje gaat snel blauw knipperen.

Als de hoofdtelefoon wel eerder is gekoppeld aan een ander apparaat, schakelt u de hoofdtelefoon uit en houdt u de multifunctietoets ingedrukt totdat het indicatorlampje snel blauw begint te knipperen.
3. Activeer de Bluetooth-functie op de telefoon en laat de telefoon naar Bluetooth-apparaten zoeken. Volg hierbij de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon.

4. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met gevonden apparaten.
5. Typ de toegangscode 0000 om de hoofdtelefoon te koppelen aan uw telefoon en verbinding te maken. Bij sommige telefoons moet u de verbinding wellicht apart tot stand brengen, na het koppelen. U hoeft de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.

Als het koppelen is gelukt, wordt de hoofdtelefoon weergegeven in het menu van de mobiele telefoon waar u kunt zien welke Bluetooth-apparaten op dat moment zijn gekoppeld.

Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met uw mobiele telefoon en klaar is voor gebruik, begint het indicatorlampje van de hoofdtelefoon langzaam blauw te knipperen.

De hoofdtelefoon koppelen aan een muzikspeler en daarmee een verbinding tot stand brengen

Als uw telefoon het A2DP Bluetooth-profiel niet ondersteunt, kunt u de hoofdtelefoon afzonderlijk aan de telefoon en een muzikspeler koppelen die dit Bluetooth-profiel ondersteunt.

Als u de hoofdtelefoon hebt gekoppeld aan uw telefoon en een verbinding hebt gemaakt, moet u de verbinding verbreken voordat u de hoofdtelefoon aan een muzikspeler koppelt.

Als u de hoofdtelefoon wilt koppelen aan een muzikspeler, volgt u de instructies in De hoofdtelefoon koppelen aan een mobiele telefoon met een voorziening voor muziek afspelen en daarmee een verbinding tot stand brengen op blz. 8. Als uw muzikspeler niet over een toetsenbord beschikt, kan de Bluetooth-toegangscode 0000 als standaard worden gebruikt. Als dit niet het geval is, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het muziekapparaat voor aanwijzingen over het wijzigen van de standaard Bluetooth-toegangscode in 0000.

Als het koppelen is gelukt en de hoofdtelefoon verbinding heeft met uw muzikspeler, begint het indicatorlampje langzaam blauw te knipperen.

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken

Als u de verbinding tussen de hoofdtelefoon en uw apparaat wilt verbreken, schakelt u de hoofdtelefoon uit of verbreekt u de verbinding in het Bluetooth-menu van uw apparaat.

U hoeft de koppeling van de hoofdtelefoon aan het apparaat niet te verwijderen om de verbinding te verbreken.

De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten

Als u de hoofdtelefoon wilt verbinden met de telefoon of de muzikspeler die u het laatst met de hoofdtelefoon hebt gebruikt, schakelt u de hoofdtelefoon in of brengt u de verbinding tot stand in het Bluetooth-menu van uw apparaat.

Bij uw apparaat is het wellicht toegestaan dat de hoofdtelefoon automatisch verbinding maakt met het apparaat zodra de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld. Als u dit wilt doen bij apparaten van Nokia, moet u de instellingen in het Bluetooth-menu voor gekoppelde apparaten wijzigen.

3. Algemene gebruiksinstructies

■ De hoofdtelefoon op uw hoofd plaatsen

Plaats de hoofdtelefoon zo op uw hoofd dat de oorkussentjes prettig op uw oren zitten.

Plaats het oorkussen met de aanduiding L op het linkeroor en het oorkussen met de aanduiding R op het rechteroor. Schuif de hoofdband op de juiste lengte.



Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

■ Het volume aanpassen

Als u het volume van de hoofdtelefoon wilt aanpassen, schuift u de volumeregelaar naar voren om het geluid harder te zetten en naar achter om het geluid zachter te zetten tijdens het voeren van een gesprek of het luisteren naar muziek.

■ Gespreksfuncties

U kunt bellen door de mobiele telefoon te gebruiken zoals u dat gewend bent, nadat er een verbinding tot stand is gebracht tussen de hoofdtelefoon en de telefoon.

Als uw telefoon het herhalen van laatstgekozen nummers ondersteunt, drukt u tweemaal kort op de multifunctietoets wanneer er geen gesprek actief is.

Als uw telefoon spraakgestuurde nummerkeuze bij de hoofdtelefoon ondersteunt, houdt u de multifunctietoets ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat de spraakgestuurde nummerkeuze begint en handelt u zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding van uw telefoon. Tijdens een gesprek kan geen gebruik worden gemaakt van spraakgestuurde nummerkeuze.

U beantwoordt een gesprek door op de multifunctietoets te drukken of de toetsen op de telefoon te gebruiken. Als u het gesprek wilt weigeren, drukt u tweemaal kort op de multifunctietoets.

U beëindigt een gesprek door op de multifunctietoets te drukken of de toetsen van de telefoon te gebruiken.

U kunt de microfoon tijdens een gesprek afwisselend inschakelen of uitschakelen door op de speel-/pauzetoets te drukken.

Als u het gesprek van de hoofdtelefoon naar een aangesloten telefoon wilt overschakelen, houdt u de speel-/pauzetoets ongeveer 2 seconden ingedrukt. Druk eenmaal op de multifunctietoets om het gesprek weer terug te schakelen naar de hoofdtelefoon.

■ Muziek beluisteren

Als u naar muziek wilt luisteren, verbindt u de hoofdtelefoon met een compatibele muziekspeler zoals een mobiele telefoon met een voorziening voor het afspelen van muziek of een ander muziekapparaat. De muziekspeler moet het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunen.

Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met een telefoon maar niet met een aparte muziekspeler, kan de hoofdtelefoon alleen worden gebruikt om te bellen, als de telefoon niet over een voorziening beschikt voor het afspelen van muziek.

Welke muziekfuncties beschikbaar zijn, hangt af van het muziekapparaat.

Als u belt of wordt gebeld terwijl u naar muziek luistert, wordt de muziek onderbroken totdat u het gesprek beëindigt.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

U speelt een muzieknummer af door het in de muziekspeler te selecteren en op de speel-/pauzetoets te drukken.

U kunt het afspelen onderbreken en hervatten door op de speel-/pauzetoets te drukken. U stopt het afspelen door de speel-/pauzetoets ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

Als u het volgende nummer wilt selecteren, drukt u op de vooruitspoeltoets. Als u het vorige nummer wilt selecteren, drukt u op de terugspoeltoets. U kunt snel door het huidige nummer gaan terwijl het wordt afgespeeld, door een van deze twee toetsen ingedrukt te houden.

■ De instellingen wissen of de hoofdtelefoon opnieuw instellen

Als u de instellingen voor koppelen en het volume wilt wissen, schakelt u de hoofdtelefoon uit, houdt u de multifunctietoets ingedrukt en schuift u de volumeregelaar naar voren totdat het indicatielampje drie keer achter elkaar rood, groen en blauw oplicht.

U kunt de hoofdtelefoon weer op de beginwaarden instellen als de hoofdtelefoon niet meer functioneert terwijl deze wel is opgeladen. Sluit de lader daartoe aan op de hoofdtelefoon, houd de multifunctietoets ingedrukt en schuif de volumeregelaar naar voren. Als u de hoofdtelefoon op de beginwaarden instelt, worden de instellingen van de hoofdtelefoon niet gewist.

4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een lader die is beschadigd.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, moet u het apparaat helemaal laten opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet het apparaat te openen.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat binnen de Europese Unie alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na gebruik voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Lever het product op de daarvoor bestemde plaats in om schade aan het milieu en aan de volksgezondheid als gevolg van het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en om bij te dragen aan een duurzaam hergebruik van materialen. Informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Meer informatie vindt u op www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie.