
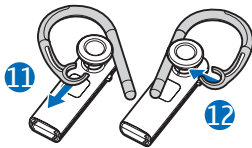
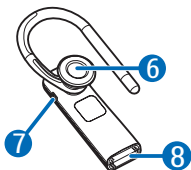


Nokia Bluetooth-headsetkomplekt BH-606

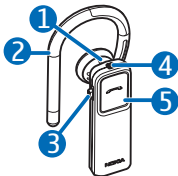

9211750/2

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-128W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas

parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse osas. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see ette teatamata tühistada.

Mõne toote ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsi lisateavet lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-606 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Tutvuge ka telefoni kasutusjuhendiga. Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Bluetooth- raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil saab ühilduvad seadmed ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Telefon ja peakomplekt ei pea olema teineteise

vaateväljas, kuid seadmed ei tohi olla üksteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR (koos suurema andmeedastuskiirusega), mis toetab peakomplekti profiili 1.1 ja vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest osadest (vaadake esilehel olevat joonist): valge märgutuli (1),

kõrvaklamber (2), helitugevusklahv (3), toitenupp (4), vastamis-/

lõpetamisnupp (5), kuular (6), laadija ühenduspesa (7) ja mikrofon (8).

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma ühilduva telefoni komplektiga.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Aku laadimine

Enne aku laadimist lugege läbi peatükk "Aku- ja laadijateave".



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle

muldliga koos kasutamiseks.

Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe laadija ühenduspessa. Laadimise ajal märgutuli põleb ja peakomplekti ei saa kasutada. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.
3. Kui aku on täis laetud, kustub märgutuli. Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel vooluvõrgust.

Kui peakomplekt ühendati telefoniga enne laadimist, loob peakomplekt ühenduse uuesti.

Täielikult laetud aku annab kuni 8 tundi kõneaega või kuni 280 tundi ooteaega.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab peakomplektist iga minuti järel piiks ja märgutuli vilgub kiiresti.

Sisse- või väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke toitenuppu umbes kaks sekundit all.

Peakomplekt piiksub ja märgutuli süttib. Peakomplekt üritab luua ühendust seotud telefoniga.

Peakomplekti väljalülitamiseks hoidke toitenuppu umbes kaks sekundit all.

Peakomplekt piiksub ja märgutuli kustub.

Peakomplekti sidumine

1. Veenduge, et telefon on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Hoidke toitenuppu all seni (umbes viis sekundit), kuni märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.

3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
5. Peakomplekti ja telefoni sidumiseks ning ühendamiseks sisestage pääsukood **0000**. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui ühendus peakomplekti ja telefoni vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, vilgub märgutuli umbes iga viie sekundi järel.

Tavakasutus

Peakomplekti kinnitamine kõrva külge

Asetage kõrvaklamber kõrva taha ja suunake peakomplekt suu poole (9 ja 10). Lükake kuular õrnalt kõrva.

Peakomplekti kandmiseks vasakul kõrval võtke kõrvaklamber (11) küljest ära, pöörake ringi ja kinnitage paika (12).

Kõned

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate mobiiltelefoniga helistada nagu tavaliselt.

Viimase numbri kordusvalimiseks (kui peakomplektiga ühendatud telefon seda funktsiooni toetab) siis, kui teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui peakomplektiga ühendatud telefon seda funktsiooni toetab) siis, kui teil pole käsil kõnet, hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu umbes kaks sekundit all. Jätkake telefoni kasutusjuhendi juhtnööride järgi.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage seda nuppu kaks korda.

Kuulari helitugevuse seadmiseks libistage helitugevusklahvi üles või alla.

Mikrofoni välja- ja sisselülitamiseks kõne ajal vajutage helitugevusklahvi keskosa.

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse telefoni ja vastupidi hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu (või toitenuppu) umbes kaks sekundit all.

Seadete kustutamine ja seadme lähtestamine

Peakomplektist sidumiste kustutamiseks lülitage peakomplekt välja ning hoidke toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisnuppu umbes viis sekundit all.

Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see lähtestamiseks vooluvõrku ühendatud laadijaga.

Tõrkeotsing

Kui te ei saa peakomplekti ühilduva telefoniga ühendada, veenduge, et

peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja telefoniga seotud.

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – see võib seadet kahjustada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4. Laadija täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Pistikuversioone tähistatakse järgmiselt: E, EB, X, AR, U, A, C või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla

laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt

töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.



NB! Aku kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised ja

sõltuvad võrgutingimustest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut kasutatakse, ja paljudest teistest teguritest. Seadme kõnedeks kasutamise aeg lühendab ooteaega. Samamoodi sõltub kõneaaja pikkus ajast, mille vältel on seade sisse lülitatud ja ooterežiimis.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuroid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades.

See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti võtta.

- Ärge koputage, raputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik eelnimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii seadme kui ka laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk seadmel, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja

elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel

spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduskasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusteetvõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemise ettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.