



سماعة الرأس BH-609 بتقنية Nokia Bluetooth

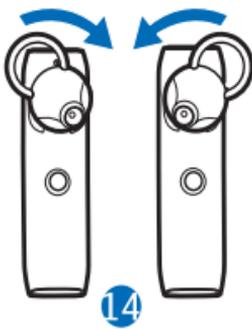

الإصدار 2.0

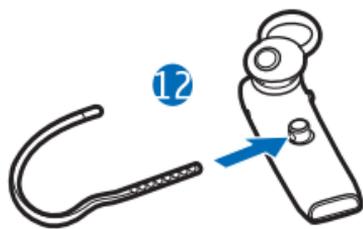

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار سابق.

يختلف توفر منتجات باختلاف المنطقة للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة

NOKIA CORPORATION أن منتج BH-609

هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي

1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة

بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة

على الموقع <http://www.nokia.com/phones/>

[declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 0560

حقوق النشر والطبع © 2010-2011 Nokia

جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People

وشعار Nokia Original Accessories هي

علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة

Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة

صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما

أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها

في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء

تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من

أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون

إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة

تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء

تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة

في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

جهاز Nokia متوافق. ولتحديد هذه الوظائف، استخدم تطبيق إعداد ملحقات Nokia.

فباستخدام هذا التطبيق، يمكنك أيضًا عرض معلومات سماعة الرأس وتحديد الضبط الخاص

بها عند توصيلها بالجهاز. للحصول على تفاصيل، انظر التعليمات الخاصة بالتطبيق.

إذا لم يكن التطبيق مثبتًا بالفعل على هاتفك المحمول، فتتحقق من توافره لجهازك في

صفحات الدعم الخاصة بسماعة الرأس هذه

على الموقع www.nokia.com/support.

وإذا لم يكن التطبيق متوفرًا لجهاز Nokia الخاص بك، يمكنك استخدام مفتاح الاختصار لكتم صوت الميكروفون أثناء إجراء مكالمة.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام أية كبلات. ولا يتطلب الأمر محاذاة سماعة الرأس والجهاز الآخر ولكن يجب أن يكون الجهازان على بعد لا يزيد عن ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) من

باستخدام سماعة الرأس BH-609 بتقنية Bluetooth من Nokia، يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها في وضع التحدث الحر من خلال جهاز الهاتف المحمول المتوافق. يتم توفير سماعة الرأس مزودة بميزة خفض ضوضاء الرياح وميزة إلغاء الضوضاء مما يساعدك على التعامل مع مكالمات في البيئات المليئة بالضوضاء.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. أيضًا، قم بقراءة دليل المستخدم الخاص بهذا الجهاز الذي تقوم بتوصيله بسماعة الرأس.

قد يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال. كما أن سطح المنتج خالٍ من النيكل.

مفتاحي الخاص

تحتوي سماعة الرأس على مفتاح اختصار يمكنك ضبطه للقيام بوظائف مختلفة على

الوضعين Headset Profile 1.1 و Hands-Free Profile 1.5. للتأكد من توافق جهازك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

بعضهما البعض. قد تكون الاتصالات عرضة للتشويش بسبب العوائق كالجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

تتوافق سماعة الرأس هذه مع مواصفات Bluetooth 2.1 + EDR التي تدعم

لتبدأ

شحن البطارية

- قبل شحن البطارية، برجاء قراءة قسم "معلومات البطارية وجهاز الشحن" بعناية.
1. صل الشاحن بمقبس الحائط.
 2. قم بتوصيل كبل جهاز الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن. يتم عرض المؤشر الضوئي الأحمر أثناء الشحن.
قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل ساعة واحدة. ويوفر شحن البطارية بجهاز شحن AC-15 لمدة ١٥ دقيقة زمن تحدث يصل إلى ساعتين.
 3. بعد اكتمال شحن البطارية، يتم عرض المؤشر الضوئي الأخضر.

تحتوي سماعة الرأس على الأجزاء التالية والموضحة في صفحة العنوان: المؤشر الضوئي (1) ومفتاح مستوى الصوت (2) ومفتاحي الخاص (3) والمفتاح متعدد الوظائف (4) والميكروفون (5) وحلقة الأذن (6) ومنفذ توصيل جهاز الشحن (7) وسماعة الأذن (8).

قبل إمكانية بدء استخدام سماعة الرأس، يجب أن تقوم بشحن البطارية وإقران سماعة الرأس بجهاز متوافق.

بعض أجزاء الهاتف مغلقة. قد يجذب الهاتف المعادن.

لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغلقة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثابنتين. تصدر سماعة الرأس تنبيهًا، ويومض المؤشر الضوئي الأخضر ببطء أثناء محاولة سماعة الرأس الاتصال بأخر جهاز تم الاتصال به أو بأخر جهازين تم الاتصال بهما. بعد توصيل سماعة الرأس بجهاز واحد على الأقل وتصبح جاهزة للاستخدام، يومض المؤشر الضوئي الأزرق ببطء. إذا لم تقترن سماعة الرأس بجهاز، تدخل أليًا في وضع الاقتران.

لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا. تصدر سماعة الرأس تنبيهًا، ويتم عرض المؤشر الضوئي الأحمر لفترة وجيزة. إذا لم يتم توصيل سماعة الرأس بأحد الأجهزة خلال ٣٠ دقيقة، فستتوقف عن التشغيل تلقائيًا.

إقران سماعة الرأس وتوصيلها

قبل استخدام سماعة الرأس، يجب إقرانها وتوصيلها بجهاز متوافق.

قم بفصل الشاحن عن سماعة الرأس، ثم افصله عن مقبس الحائط. يؤدي ذلك إلى توفير الطاقة، حيث تستهلك أجهزة الشحن كمية ضئيلة من الطاقة عند توصيلها بمقبس الحائط، حتى أثناء عدم الشحن.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي للتشغيل حتى ٦ ساعات في زمن التحدث أو حتى ١٨٠ ساعة في زمن الاستعداد.

لفحص شحن البطارية في حالة عدم توصيل سماعة الرأس بجهاز شحن، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف أثناء توصيل سماعة الرأس بجهاز هاتف محمول. إذا كان المؤشر الضوئي باللون الأخضر، فهذا يعني أن مستوى الشحن كافٍ. وإذا كان المؤشر الضوئي باللون الأصفر، فهذا يعني أنك قد تحتاج إلى إعادة شحن البطارية قريبًا. وإذا كان المؤشر الضوئي باللون الأحمر، فأعد شحن البطارية. وعند انخفاض مستوى شحن البطارية، تصدر سماعة الرأس تنبيهًا كل ٥ دقائق ويومض المؤشر الضوئي الأحمر.

٥. عند الضرورة، أدخل رمز المرور 0000 لإقران سماعة الرأس وتوصيلها بالجهاز. في بعض الأجهزة، قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الاقتران.

بعد توصيل سماعة الرأس بجهاز واحد على الأقل وتصبح جاهزة للاستخدام، يومض المؤشر الضوئي الأزرق ببطء.

لتوصيل سماعة الرأس يدويًا بأخر جهاز تم استخدامه أو آخر جهازين تم استخدامهما، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين تقريبًا (عند عدم توصيل أية أجهزة)، أو قم بإجراء التوصيل في قائمة Bluetooth الخاصة بالجهاز المطلوب. وإذا كان هناك جهاز متصل بسماعة الرأس وتريد توصيلها بجهاز ثانٍ، قم بإجراء التوصيل في قائمة Bluetooth الخاصة بهذا الجهاز.

يمكنك ضبط الجهاز بحيث تتصل سماعة الرأس به تلقائيًا. ولتنشيط هذه الخاصية في أحد أجهزة Nokia، قم بتعديل ضبط الجهاز المقترن في قائمة Bluetooth.

ويمكن إقران سماعة الرأس مع عدد يصل حتى ثمانية أجهزة، ولكن يمكنك توصيلها بجهازين كحد أقصى في المرة الواحدة.

١. تأكد من تشغيل جهاز الهاتف المحمول وإيقاف تشغيل سماعة الرأس.

٢. وإذا لم يكن قد تم إقران سماعة الرأس بجهاز من قبل، فقم بتشغيل سماعة الرأس. تدخل سماعة الرأس وضع الإقران، ويبدأ وميض المؤشر الضوئي الأزرق بسرعة. أما إذا كان قد تم إقران سماعة الرأس بجهاز من قبل، فتأكد من إيقاف تشغيل سماعة الرأس، واضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف (لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا)، حتى يبدأ وميض المؤشر الضوئي الأزرق بسرعة.

٣. خلال ٣ دقائق تقريبًا، قم بتنشيط خاصية Bluetooth في الجهاز، ثم قم بضبطها على البحث عن أجهزة Bluetooth. للحصول على تفاصيل، انظر دليل المستخدم الخاص بجهازك المحمول.

٤. اختر سماعة الرأس من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها.

الاستخدام الأساسي

تغيير وسائد الأذن

يتم توفير سماعة الرأس مع أحجام مختلفة من وسائد الأذن. اختر وسادة الأذن الأكثر ملائمة والأكثر راحة لأذنيك.

لتغيير وسادة الأذن، اسحب وسادة الأذن الحالية من سماعة الأذن، ثم ادفع الوسادة الجديدة في (13).

وضع سماعة الرأس في الأذن

لوضع سماعة الرأس في الأذن، ادفع سماعة الأذن برفق في أذنيك. وجه سماعة الرأس باتجاه الفم (11). ويمكنك إدارة وسادة الأذن للمحافظة على سماعة الرأس في الأذن بشكل آمن (14). فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم سماعة الرأس في الأذن اليمنى، فقد تحتاج إلى إدارة وسادة الأذن إلى اليمين لتوفير أفضل ملائمة. وإذا كنت ترتدي قرطاً، فتأكد من عدم تعلقه بوسادة الأذن بدون قصد.

لاستخدام سماعة الرأس مع حلقة الأذن، قم بتوصيل حلقة الأذن (12). ولفصل حلقة الأذن، اسحبها برفق من سماعة الرأس. لوضع سماعة الرأس في الأذن عند استخدام حلقة الأذن، ادفع حلقة الأذن بإصبعك (9)، وأزح حلقة الأذن خلف أذنيك (10). ادفع سماعة الأذن برفق في أذنيك. وجه سماعة الرأس باتجاه الفم (11). ادفع حلقة الأذن أو اسحبها لضبط الطول.

تغيير مستوى الصوت

أزح مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل. لتغيير مستوى الصوت بسرعة، أزح المفتاح مع استمرار الضغط عليه.

يتم حفظ مستوى الصوت الذي تم اختياره للجهاز المتصل حالياً بسماعة الرأس.

ويتم عرض رمز مرتبط على جهازك (إذا كان جهازك يدعم ذلك).

لتبديل مكالمة بين سماعة الرأس وجهاز متصل متوافق، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين تقريبًا.

إدارة مكالمات

لإدارة مكالمات باستخدام سماعة الرأس في الوقت نفسه، يجب أن يكون جهازك يدعم

الوضع Bluetooth Hands-Free

Profile 1.5، وتنشيط خدمة انتظار

المكالمات في الجهاز. انتظر المكالمات هي خدمة شبكة وتكون متاحة عندما تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز واحد فقط.

للرد على مكالمة قيد الانتظار وإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف.

للرد على مكالمة قيد الانتظار وتعليق المكالمة النشطة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين تقريبًا.

المكالمات

لإجراء مكالمة، استخدم الجهاز المحمول بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة به.

لإعادة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به (إذا كان جهاز الهاتف المحمول يدعم هذه الميزة مع سماعة الرأس)، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف مرتين، في حالة عدم وجود مكالمة جارية.

لتنشيط الاتصال الصوتي (إذا كان هاتفك

المحمول يدعم هذه الخاصية مع سماعة الرأس)، إذا لم تكن هناك مكالمة جارية، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين تقريبًا. تابع الاتصال وفقًا لما يوضحه دليل مستخدم الجهاز المحمول.

للرد على مكالمة أو إنهائها، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف. لرفض مكالمة، اضغط على هذا المفتاح مرتين.

لكنم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه أثناء إجراء مكالمة، اضغط على منتصف مفتاح مستوى الصوت. تصدر سماعة الرأس تنبيهًا،

استمرار الضغط عليه لمدة ٥ ثوان تقريباً.
يومض المؤشر الضوئي الأصفر مرة واحدة.

إقران سماعة الرأس مع جهازين وتوصيلها بهما

لإقران سماعة الرأس مع جهازين، قم بتشغيل سماعة الرأس، وضعها في وضع الاقتران، ثم قم بإقرانها مع الجهاز الأول. قم بإيقاف تشغيل سماعة الأذن، وضعها في وضع الاقتران، ثم قم بإقرانها مع الجهاز الثاني.

ولتوصيل سماعة الرأس بالجهازين، قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس ثم أعد تشغيلها.

التعامل مع المكالمات

إذا كان من الممكن توصيل سماعة الرأس بجهازين في الوقت نفسه واستخدمت إعادة الاتصال أو الاتصال الصوتي، يتم إجراء المكالمة على الجهاز الذي استخدمته في إجراء آخر مكالمة أثناء توصيل سماعة الرأس به.

للرد على مكالمة على أحد الجهازين المتصلين وإنهاء المكالمة المتصلة على الجهاز الآخر، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف.

إنهاء المكالمة النشطة وتنشيط المكالمة المعلقة، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف. للتبديل بين المكالمة النشطة والمكالمة المعلقة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين تقريباً.

التوصيل بجهازين

يمكنك توصيل سماعة الرأس بجهازين في الوقت نفسه.

بشكل افتراضي، يمكن توصيل سماعة الرأس بجهاز واحد فقط في كل مرة. وللسماع بتوصيل سماعة الرأس بجهازين، قم بإيقاف تشغيل سماعة الأذن، واضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف، وأزح مفتاح مستوى الصوت لأعلى مع استمرار الضغط عليه لمدة ٥ ثوان تقريباً. يومض المؤشر الضوئي الأخضر مرة واحدة.

وللسماع بتوصيل سماعة الرأس بجهاز واحد فقط، قم بإيقاف تشغيل سماعة الأذن، واضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف، وأزح مفتاح مستوى الصوت لأسفل مع

الوظائف وأزح مفتاح مستوى الصوت لأسفل مع استمرار الضغط عليه لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا أثناء توصيل سماعة الرأس بأحد الأجهزة. يومض المؤشر الضوئي الأصفر مرةً واحدة.

ولإعادة تشغيل المؤشرات الضوئية، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف، وأزح مفتاح مستوى الصوت لأعلى مع استمرار الضغط عليه لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا. يومض المؤشر الضوئي الأخضر مرةً واحدة.

مسح الإعدادات أو إعادة ضبطها

لمسح كل عمليات الضبط من سماعة الرأس (بما في ذلك الضبط الذي قمت بتحديثه باستخدام تطبيق إعدادات ملحقات Nokia)، قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس، واضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا. تصدر سماعة الرأس تنبيهًا، ويومض المؤشران الضوئيان الأحمر والأخضر بالتناوب. وبعد مسح الإعدادات، تدخل سماعة الرأس في وضع الاقتران.

للرد على مكالمة على أحد الجهازين المتصلين وتعليق المكالمة النشطة على الجهاز الآخر، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين تقريبًا.

لإنهاء المكالمة النشطة على أحد الجهازين المتصلين وتنشيط المكالمة المعلقة على الجهاز الآخر، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف. للتبديل بين المكالمة النشطة على أحد الجهازين والمكالمة المعلقة على الجهاز الآخر، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين تقريبًا.

تشغيل المؤشرات الضوئية أو إيقاف تشغيلها

بشكل افتراضي، يتم تشغيل المؤشرات الضوئية في جميع الحالات. لإيقاف تشغيل المؤشرات الضوئية في بعض الحالات (على سبيل المثال، أثناء إجراء مكالمة أو عند توصيل سماعة الرأس بجهاز هاتف محمول) اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة تعذر توصيل سماعة الرأس بالجهاز المتوافق الخاص بك، تأكد من أن سماعة الرأس مشحونة وقيد التشغيل ومقترنة بالجهاز.

لإعادة ضبط سماعة الرأس إذا توقفت عن التشغيل، على الرغم من أنها مشحونة، قم بتوصيل سماعة الرأس بشاحن أثناء الضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

عندما تكون البطارية فارغة تمامًا، قد يستغرق الأمر عدة دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تنقل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد

هذا الجهاز مزود ببطارية داخلية غير قابل للفتح وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3 و AC-4 و AC-5 و AC-8 و AC-15 و DC-4. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو B. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر.

يُعد زمن التحدث وزمن الاستعداد بالهاتف هو زمنًا تقديريًا فقط. تتأثر الأزمنة الفعلية نتيجة لعوامل مثل ضبط الهاتف وخصائص الهاتف المستخدمة وحالة البطارية ودرجة الحرارة.

استخدم جهاز الشحن في الأغراض المخصصة له فقط. قد يؤدي الاستخدام غير المناسب أو استخدام أنواع أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. إذا كنت تعتقد أن جهاز الشحن قد تلف، فخذهُ إلى مركز الصيانة لفحصه قبل الاستمرار في استخدامه. لا تستعمل أبداً جهاز شحن تالف. استخدم فقط أجهزة الشحن الداخلية.

لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الاعتناء بجهازك

- تعامل مع الجهاز وجهاز الشحن والملحقات بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل دعه حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه أو تتوَّب البلاستيك.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة باردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطَلِّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو باستخدام الجهاز المحمول على الموقع www.nokia.mobi/werecycle



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية، أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات حول الإسهامات البيئية لجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration