

Nokia Essence sztereó Bluetooth-fülhallgató (BH-610)

Bevezetés

A fülhallgató ismertetése

A Nokia Essence sztereó Bluetooth-fülhallgatóval kéz használata nélkül kezelhetjük a hívásokat és zenét hallgathatunk útközben. Az aktív zajszűrés (ANC) funkció lehetővé teszi, hogy zajos környezetben is kiváló hangminőséget élvezhessünk. A fülhallgató egyszerűen párosítható kompatibilis telefonokkal.

! Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

! Figyelmeztetés:

A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tegyük bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő adathordozót a készülék középsébe, mert az azon tárolt adatok törölődhetnek.


A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

További ismertetés és terméktámogatás: www.nokia.com/support.

A Bluetooth funkció ismertetése

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékkel.


A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

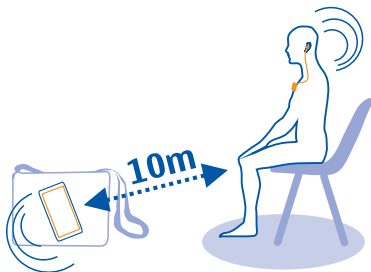


A készülék megfelel a Bluetooth 2.1 + EDR specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: fülhallgató-profil (HSP) 1.2, kihangosítóprofil (HFP) 1.5, fejlett hangtovábbítási profil (A2DP) 1.2, valamint hang- és video-távírányítási profil (AVRCP) 1.0. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kezdő lépések


Gombok és a készülék részei

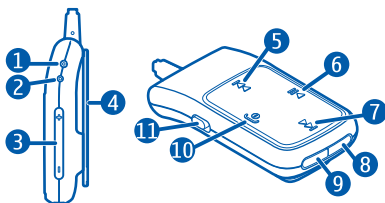

- 1 Töltőcsatlakozó
- 2 Jelzőfény
- 3 Hangerő gombok
- 4 Csat
- 5 Ugrás vissza gomb ◀◀
- 6 Lejátszás/Szünet gomb ▶▶
- 7 Ugrás előre gomb ▶▶
- 8 Magas hang gomb
- 9 Mély hang gomb
- 10 Többfunkciós gomb ⌂
- 11 Aktív zajszűrés kapcsoló

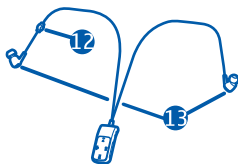

- 12 Mikrofon
- 13 Fülbe helyezhető hangszóró

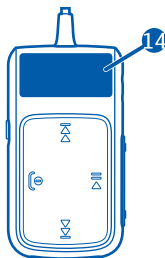

14 NFC-terület

Az akkumulátor töltése

A fülhallgató használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A töltő kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a dugasznál és ne a kábelnél fogva húzzuk ki a csatlakozóból.

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy fali aljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőkábelt a fülhallgató töltőcsatlakozójához. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény zöldre vált.
- 3 Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból, majd a fali aljzatból.

Bekapcsolt aktív zajszűrés esetén a teljesen feltöltött akkumulátor akár 8 óra beszélgetési vagy zenelejátszási időt, és akár 35 óra készenléti időt biztosít. A készenléti idő növelése érdekében kapcsoljuk ki az aktív zajszűrést, amikor éppen nem használjuk a fülhallgatót. Ha az aktív zajszűrés nincs bekapcsolva, a készenléti idő akár 240 óra is lehet.

15 perc töltéssel az akkumulátor 4 óra 30 perc órányi beszélgetési időhöz vagy zenehallgatáshoz elegendő töltéssel rendelkezik.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató 5 percenként sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd.

Ha alacsony akkumulátortöltöttség esetén bekapcsoljuk az aktív zajszűrést, miközben a fülhallgató nincs bekapcsolva, a fülhallgató nem ad sípoló hangjelzést, a piros jelzőfény pedig folyamatosan világít.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Ha a fülhallgató csatlakoztatva van a mobilkészülékhez, nyomjuk meg a  gombot. A zöld fény a megfelelő töltöttségi szintet jelzi. Ha a fény sárga, akkor nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény piros, akkor töltjük fel az akkumulátort.

A fülhallgató be- és kikapcsolása

A fülhallgató bekapcsolásához nyomjuk meg és két másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a zöld jelzőfény egyszer felvillan. A fülhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb párosított készülékhez. Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk semmilyen eszközzel, vagy ha töröltük az elemeket a párosított eszközök listájából, akkor a párosítás mód automatikusan aktiválódik.

A fülhallgató bekapcsolásához nyomjuk meg és négy másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény egyszer felvillan.

Ha a fülhallgatót 30 percen belül nem csatlakoztatjuk egy készülékhez, akkor kikapcsol.

A fülhallgató viselése

A csat használatával a fülhallgatót ruházatunkhoz rögzíthetjük.

A fülhallgatóhoz több különböző méretű gumi fül dugó tartozik. Válasszuk ki a fülünkbe legjobban illeszkedő fül dugókat és nyomjuk rá őket a hangszórókra, ügyelve arra, hogy a legömbölyített oldal kerül majd a fülünkbe.

Ellenőrizzük, hogy bal fülünkbe az L betűvel megjelölt fül dugót, a jobb fülünkbe pedig az R betűvel megjelölt fül dugót dugjuk be.

Óvatosan helyezzük a fülünkbe a fül dugókat úgy, hogy azok a hallójáratunkhoz megfelelően illeszkedjenek.

Az aktív zajszűrés (ANC) funkció használata

Az aktív zajszűrés funkció csökkenti a háttérzajt, így zajos környezetben is kiváló hangminőséget élvezhetünk. Mivel így kisebb hangerőre van szükség, az aktív zajszűrés segít megkímélni hallásunkat.

Az aktív zajszűrés be- vagy kikapcsolása

Használjuk az aktív zajszűrés kapcsolót.

Az aktív zajszűrést akkor is aktiválhatjuk, amikor fülhallgatónk nincs bekapcsolva; ilyenkor a fülhallgatót fül dugóként használhatjuk a háttérzaj csökkentésére, például repülőgépen.

Tipp: Az energiatakarékos akkumulátorhasználat érdekében kapcsoljuk ki az aktív zajszűrést, amikor éppen nem használjuk a fülhallgatót.

Az eszköz párosítása

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása

Megadhatjuk, hogy mely eszközök számára engedélyezzük, hogy a fülhallgatóhoz csatlakozzanak.

A fülhallgatót a legelső használata előtt párosítani kell a kompatibilis készülékekkel, majd csatlakoztatni kell azokhoz.


A fülhallgató kézi párosítása

- 1 Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
- 2 Kapcsoljuk be a kompatibilis készüléket, és a készüléken aktiváljuk a Bluetooth funkciót.
- 3 Kapcsoljuk be a fülhallgatót. Ha korábban már párosítottuk a fülhallgatót egy másik eszközzel, akkor nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot. A kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.
- 4 Állítsuk be a készüléket Bluetooth-eszközök keresésére. További ismertetést a készülék felhasználói útmutatójában olvashatunk.
- 5 A készüléken a megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
- 6 Ha a készülék kéri, adjuk meg a biztonsági kódot: **0000**.

Egyes készülékek esetén párosítás után a kapcsolatot külön kell létrehozni.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása az NFC funkció használatával

Az NFC funkció segítségével a fülhallgatót egyszerűen párosíthatjuk egy kompatibilis eszközzel, majd kapcsolatot hozhatunk létre a két eszköz között. Ha a kompatibilis eszköz támogatja az NFC funkciót, aktiváljuk annak NFC funkcióját, majd eszközünk NFC-területével érintsük meg a fülhallgató NFC-területét. A fülhallgató bekapcsolódik, és automatikusan kapcsolatot hoz létre az eszközzel. Az NFC segítségével meg is szüntethetjük a fülhallgató kapcsolódását. Az NFC részletes leírása a készülék felhasználói útmutatójában olvasható.

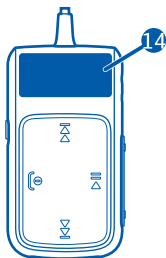

Ha az eszköz nem támogatja az NFC használatát, akkor a fülhallgató kézzel kell párosítanunk.

A fülhallgató csatlakoztatása készülékünkhöz

A fülhallgató a bekapcsolásakor automatikusan csatlakozik ahhoz a készülékhez, amellyel legutóbb használtuk. Ha a legutóbb csatlakoztatott készülék nem érhető el, akkor a fülhallgató a párosított eszközök listáján szereplő következő készülékhez próbál meg csatlakozni.

Ha mobiltelefonja nem támogatja a zenehallgatáshoz szükséges A2DP-profilt, akkor a fülhallgatót külön is párosíthatjuk egy olyan zenelejátszóval, amely támogatja ezt a profilt. Ha párosítottuk és csatlakoztattuk a fülhallgatót a mobilkészülékhez, akkor bontsuk a kapcsolatot, mielőtt párosítanánk a fülhallgatót és zenelejátszóval.

A fülhallgatón a párosított eszközök listája legfeljebb nyolc eszközt tartalmazhat. A fülhallgatót egyidejűleg két kompatibilis eszközhöz csatlakoztathatjuk: egy mobilkészülékhez és egy zenelejátszóhoz.

A fülhallgató kézi csatlakoztatása a legutóbb használt készülékhez

Amikor éppen nincs más eszköz csatlakoztatva, nyomjuk meg és két másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató egyszer sípol.

Hívások kezdeményezése

Hívások kezdeményezése és fogadása

Híváskezdeményezés

Ha a fülhallgató kompatibilis mobilkészülékhez van csatlakoztatva, akkor a mobilkészületről a megszokott módon kezdeményezhetünk hívást.

Hívás fogadása vagy befejezése

Nyomjuk meg a  gombot.

A mikrofon némítása vagy a némítás feloldása

Nyomjuk meg a  gombot.

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg a  gombot.

A legutóbb hívott számot újrahívhatjuk vagy hívást kezdeményezhetünk a hangtárcsázás használatával, amennyiben a mobilkészülék a fülhallgató esetében támogatja ezt a funkciót.

A legutóbb hívott szám újrahívása

Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, nyomjuk meg kétszer a  gombot.

A hanghívás aktiválása

Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, akkor nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot, majd kövessük a mobilkészülék felhasználói útmutatójában leírtakat.

A hangerő beállítása

Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat. A hangerő gyors beállításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hangerő-szabályozó gombokat.

Tipp: Zajos környezetben kapcsoljuk be az aktív zajsűrés funkciót, hogy ne kelljen túl nagy hangerőt beállítanunk.

Zenehallgatás

Zene lejátszása

Vigyünk magunkkal kedvenc zeneszámainkat. A fülhallgató csökkenteni tudja a háttérzajt, így szabadon élvezhetjük a zenét.

A fülhallgatót párosítani és csatlakoztatni kell egy, az A2DP Bluetooth-profil és a zenelejátszó funkciót támogató mobilkészülékhez vagy egy olyan kompatibilis zenelejátszóhoz, amely támogatja ennek a profilnak a használatát.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

Zeneszám lejátszása

A zenelejátszóban válasszuk ki a kívánt zeneszámot, majd nyomjuk meg a ►|| gombot.

Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása

Nyomjuk meg a ►|| gombot.

Ha zenehallgatás közben fogadunk vagy kezdeményezünk hívást, akkor a zene automatikusan elnémul.

A következő zeneszám lejátszása

Nyomjuk meg a ►| gombot.

Az előző zeneszám lejátszása

Nyomjuk meg kétszer a |◀◀ gombot.

Az éppen játszott zeneszám lejátszása az elejétől

Nyomjuk meg a |◀◀ gombot.

Gyors behallgatás az éppen játszott zeneszámba

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ►| vagy |◀◀ gombot.

A lejátszás leállítása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ►|| gombot.

A magas és a mély hangok szabályozása

Zenehallgatás közben a magas vagy a mély hangok kiemeléséhez módosíthatjuk a hangszínt.

Az alacsony frekvenciájú hangok kiemelése

Nyomjuk meg a mély hang gombot.

A magas frekvenciájú hangok kiemelése

Nyomjuk meg a magas hang gombot.

Az alacsony és a magas frekvenciájú hangokat egyidejűleg is kiemelhetjük.

Zenehallgatás közben, attól függően, hogy éppen a magas vagy a mély hangok vannak kiemelve, mindig az adott hangszínnek megfelelő gomb jelzőfénye villog.

Beállítások

A jelzőfények kikapcsolása

A jelzőfényeket ki is kapcsolhatjuk, ha nem szeretnénk, hogy azok láthatóak legyenek, például hívás közben.

Ha a fülhallgató csatlakoztatva van egy készülékhez, akkor nyomjuk meg és öt másodpercig tartuk lenyomva egyidejűleg a  és a hangerőcsökkentés gombot. A sárga jelzőfény egyszer felvillan. Néhány jelzőfény, például az akkumulátor lemerülését jelző fény, ebben az esetben is bekapcsolhat.

A jelzőfények bekapcsolása

Nyomjuk meg és öt másodpercig tartuk lenyomva egyidejűleg a  és a hangerőnövelés gombot. A zöld jelzőfény egyszer felvillan.

A párosítások törlése.

Törölhetjük a fülhallgató párosított eszközök listáját.

Kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot 9 másodpercig.

A fülhallgató kétszer sípol, és a piros, illetve a zöld jelzőfény felváltva villogni kezd. A beállítások törlését követően bekapcsol a párosítási üzemmód.

Hibaelhárítás

Nem sikerül a fülhallgatót egy kompatibilis készülékhez csatlakoztatni? Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató akkumulátora fel legyen töltve, a fülhallgató be legyen kapcsolva és párosítva legyen a készülékkel.

A fülhallgató nem működik, pedig az akkumulátor fel van töltve? Csatlakoztassuk a töltőt fali aljzathoz, majd nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot, miközben a fülhallgatót a töltőhöz csatlakoztatjuk.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 és DC-4. A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik.

A beszéd- és készenléti idők csak becslített értékek. A valós időket befolyásolhatja például a készülék beállítása, a használt funkciók, az akkumulátor állapota és a hőmérséklet.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a töltőtől megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott töltő vagy annak a nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy a töltő megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi adatairól és újrahasznosítási módjairól a www.nokia.com/werecycle webhelyen található tájékoztatás.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) BH-610 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE1731

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek azok tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

/1.0. kiadás HU