


Nokia Bluetooth–peakomplekti BH-703 kasutusjuhend

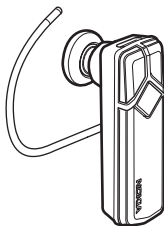

9207482
1. väljaanne ET

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-106W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia originaaltarviku logo on Nokia Corporationi kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Teavet saate lähimast Nokia esindusest.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

9207482 / 1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	5	3. Tavakasutus.....	12
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	5	Kõrvapadja vahetamine.....	12
2. Alustamine	7	Peakomplekti paigutamine	
Ülevaade	7	kõrva külge.....	12
Laadijad.....	8	Peakomplekti kandmine	
Aku laadimine	8	paela otsas	14
Peakomplekti sisse- ja		Kõned	14
väljalülitamine	9	Peakomplekti helitugevuse	
Peakomplekti sidumine	9	reguleerimine	15
Ühenduse katkestamine	10	Mikrofoni välja- või	
Ühenduse taastamine.....	10	sisselülitamine	15
Törkeotsing	11	Kõne suunamine peakomplektist	
		mobiilsideseadmesse ja	
		vastupidi	16
		Sidumiste kustutamine ja	
		peakomplekti lähtestamine.....	16
		4. Akuteave	17
		Hooldus ja korrashoid	18

1. Sissejuhatus


Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-703 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta. Peakomplekti võib ühendada ühilduvate seadmetega, mis toetavad Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka selle mobiiltelefoni kasutusjuhend, mille peakomplektiga ühendate. Selles on oluline ohutus- ja hooldusala teave. Nokia toodetega seotud teavet leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist juhtmeid kasutamata. Mobiilsideseade ja peakomplekt ei pea olema teineteise nägemisulatuses, kuid seadmete vahel ei tohiks olla üle 10 meetri (33 jalga). Mida lähemal mobiilsideseade ja peakomplekt teineteise suhtes on, seda parem on sideühendus. Optimaalne tööraadius on

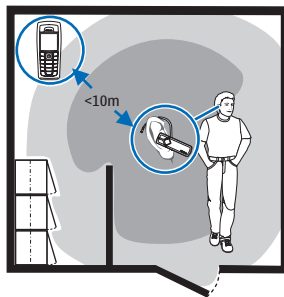

Sissejuhatus

näidatud joonisel tumehalli värviga. Sidehäireid võivad põhjustada takistused (näidatud helehalli värviga) ja teised elektroonikaseadmed.


Käesolev peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 + EDR, mis toetab järgmisi profiile: peakomplekti profiil 1.1 ja vabakäeprofiil 1.5 (Headset Profile 1.1; Hands-Free Profile 1.5). Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

2. Alustamine

■ Ülevaade

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

1. Märgutuli
2. Laadija ühenduspesa
3. Multifunktsionaalne klahv
4. Puutetundlik piirkond helitugevuse seadmiseks
5. Kuular koos vahetatava kõrvapadjaga
6. Kõrvaklamber
7. Mikrofon

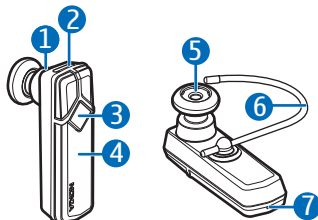

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma peakomplekti ühilduva mobiilsideseadmega.

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad

Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-6 ja DC-6.




Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku laadimine

Enne aku laadimist tutvuge peatükiga "Akuteave" lk 17.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe laadija ühenduspessa. Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Aku täielikuks laadimiseks laadijaga AC-6 või DC-6 võib kuluda kuni üks tund.
3. Kui aku on täis laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

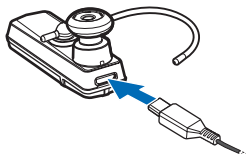

Akut saab laadida ka ühilduva PC-arvuti USB-pordi kaudu, kasutades Nokia ühilduvuskaablit CA-101 (eraldi müügil). Ühendage laadija üks ots laadija pessa ja teine ots arvuti USB-porti.

Täielikult laetud aku annab kuni 6 tundi kõneaega või kuni 160 tundi ooteaega.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest teatud aja järel piiksuga märku ning punane märgutuli vilgub aeglaselt.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni peakomplekt piiksuga märku annab ja märgutuli süttib. Kui peakomplekti saab ühendada seotud seadmega, vilgub roheline märgutuli aeglaselt. Kui ühendus peakomplekti ja sellega seotud seadme vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma sinine märgutuli. Kui peakomplekt pole seadmega seotud, käivitub automaatselt sidumisrežiim (vt "Peakomplekti sidumine" lk 9).

Seadme väljalülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi vähemalt neli sekundit all, kuni peakomplekt piiksub ja süttib punane märgutuli. Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul seotud seadmega, lülitub see automaatselt välja.

■ Peakomplekti sidumine

1. Veenduge, et mobiilsideseade on sisse lülitatud.
2. Kui peakomplekt pole eelnevalt seadmega seotud, lülitage sidumiseks peakomplekt sisse. Peakomplekt aktiveerib sidumisrežiimi ning sinine märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.

Kui peakomplekt on eelnevalt seotud mõne teise seadmega, siis sidumiseks veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud ja hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni sinine märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.

3. Aktiveerige mobiilsideseadme Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate seadme kasutusjuhendist.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-703).
5. Peakomplekti ja telefoni sidumiseks ja ühendamiseks sisestage pääsukood **0000**, kui seade palub seda teha. Mõnes mobiilsideseadmes tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua. Vastavad juhtnöörid leiate seadme kasutusjuhendist. Peakomplekti peab seadmega siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt mobiilsideseadme menüüs, kus saate vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

Ühenduse katkestamine

Peakomplekti ja mobiilsideseadme vahelise ühenduse katkestamiseks lülitage peakomplekt välja või katkestage ühendus seadme Bluetoothi menüüst.

Ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist sidumist.

Ühenduse taastamine

Peakomplekti ühendamiseks juba seotud mobiilsideseadmega lülitage peakomplekt välja ja looge ühendus seadme Bluetoothi menüüst, või hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni kuulete lühiajalist piiksu.

Võimalik, et saate seadistada oma mobiilsideseadme peakomplektiga automaatselt ühendust looma. Nokia seadmes selle funktsiooni aktiveerimiseks muutke Bluetoothi menüüs seotud seadmete seadeid.

■ Tõrkeotsing

Kui peakomplekti ja mobiilsideseadme ühendamine ei õnnestu, toimige järgmiselt.


- Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja teie seadmega seotud.
- Veenduge, et seadmes on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud.
- Veenduge, et peakomplekt pole seadmest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga) ning peakomplekti ja seadme vahel pole takistusi, näiteks seinu või teisi elektroonikaseadmeid.

3. Tavakasutus

■ Kõrvapadja vahetamine

Peakomplektiga võib olla kaasas kolm eri suuruses kõrvapatja. Valige kõrvapadi, mis teile kõige paremini kõrva istub ja kõige mugavam tundub. Kuularit kõrva pannes, ärge suruge seda väga sügavale kõrvakanalisse, kuna siis võib heli liiga vali tunduda.

Kõrvapadja vahetamiseks tõmmake eelmine padi kuulari pealt ära (1) ja pange uus padi asemele (2).

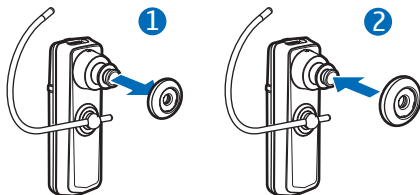


■ Peakomplekti paigutamine kõrva külge

Peakomplekti juurde kuulub kõrvaklamber.


Peakomplekti kasutamiseks koos kõrvaklambriga suruge kuular ettevaatlikult kõrva (1) ja suunake peakomplekt suu poole.

Peakomplekti kasutamiseks koos kõrvaklambriga paigutage kõrvaklamber peakomplekti tagaküljel olevasse väikesesse avausse (2). Peakomplekti

kandmiseks paremal kõrval pöörake klambrit nii, et see jääb Nokia logost paremale. Paigutage kõrvaklamber ümber kõrva (3) ja seadke klambri pikkus parajaks. Suruge kuular ettevaatlikult kõrva ja suunake peakomplekt suu poole (4).

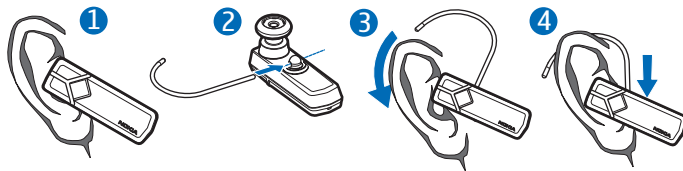

Peakomplekti kandmiseks vasakul kõrval pöörake kõrvaklambrit nii, et see jääb Nokia logost vasakule (5).

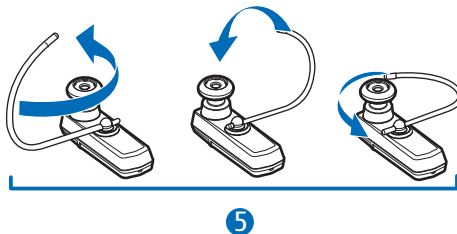

Kõrvaklambri eemaldamiseks tõmmake see ettevaatlikult peakomplekti küljest lahti.

■ Peakomplekti kandmine paela otsas

Peakomplektiga võib olla kaasas kandepael. Paela abil saab peakomplekti kaelas kanda.

Kinnitage komplekt paela küljes oleva kinnituse külge.

Peakomplekti eemaldamiseks tõmmake see kinnituse küljest lahti.



■ Kõned

Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, saate sellega helistada nagu tavaliselt. Kõne ajal vilgub sinine märgutuli.

Viimase numbrü kordusvalimiseks (kui peakomplektiga ühendatud telefon seda funktsiooni toetab) vajutage kaks korda multifunktsionaalset nuppu.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui mobiilsideseade toetab peakomplektiga häälvalimist) ja kui teil pole käsil kõnet, hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes kaks-kolm sekundit all, kuni seade alustab häälvalimist, ning jätkake seadme kasutusjuhendis toodud juhtnööride järgi.

Kui saabub kõne, vilgub sinine märgutuli kiirelt ja peakomplektist kostab helin. Kõne vastuvõtmiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või mobiilsideseadme klahve. Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda multifunktsionaalset klahvi või kasutage mobiilsideseadme klahve.


Kõne lõpetamiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või mobiilsideseadme klahve.

Kõne ootele panekuks (või ootel oleva kõne aktiveerimiseks) hoidke multifunktsionaalset klahvi all.

Saabunud kõne vastuvõtmiseks ja poolelioleva kõne ootele panekuks hoidke multifunktsionaalset klahvi all. Saabunud kõne vastuvõtmiseks ja poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage põgusalt multifunktsionaalset klahvi. Aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi kaks-kolm sekundit all. Aktiivse kõne lõpetamiseks ja ootel oleva kõne aktiveerimiseks vajutage põgusalt multifunktsionaalset klahvi. Nende funktsioonide kasutamiseks peab mobiilsideseadme toetama Bluetoothi vabakäeprofiili 1.5 ja seadmes peab olema aktiveeritud koputuse funktsioon (võrguteenus).

■ Peakomplekti helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks liigutage puutetundlikul alal sõrme multifunktsionaalse klahvi suunas ja helitugevuse vähendamiseks mikrofoni suunas; võite kasutada ka mobiilsideseadme klahve.

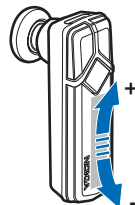

■ Mikrofoni välja- või sisselülitamine

Mikrofoni välja- või sisselülitamiseks kõne ajal koputage sõrmega kaks korda puutetundlikku ala; võite kasutada ka mobiilsideseadme vastavat funktsiooni.

■ Kõne suunamine peakomplektist mobiilsideseadmesse ja vastupidi

Kõne suunamiseks peakomplektist sellega ühendatud seadmesse hoidke multifunktsionaalset klahvi neli sekundit all (peakomplekt lülitub välja); võite kasutada ka seadme klahve. Kõne suunamiseks tagasi peakomplekti lülitage peakomplekt sisse (ja ühendage see seotud seadmega) või hoidke kaks-kolm sekundit all multifunktsionaalset klahvi (kui peakomplekt on sisse lülitatud).

■ Sidumiste kustutamine ja peakomplekti lähtestamine

Sidumisseadete kustutamiseks peakomplektist, kui komplekt on sisse lülitatud, hoidke multifunktsionaalset klahvi all ja liigutage puutetundlikul alal sõrme kolm korda multifunktsionaalse klahvi suunas. Punane, roheline ja sinine märgutuli vilguvad kaks korda. Pärast seadete kustutamist aktiveerib peakomplekt umbes viieks minutiks sidumisseadme (sinine märgutuli hakkab kiirelt vilkuma).

Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see lähtestamiseks laadijaga, hoides samal ajal multifunktsionaalset klahvi all. Lähtestamine ei kustuta sidumisseadeid.

4. Akuteave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele seadmele ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.



NB! Aku kõne- ja ooteaeg on ainult hinnangulised ja sõltuvad kasutatavast mobiilsideseadmest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut kasutatakse ja paljudest teistest teguritest. Seadme kõnedeks kasutamise aeg mõjutab ooteaega. Samamoodi sõltub kõneaja pikkus ajast, mille vältel on seade sisse lülitatud ja ooterežiimis.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

**Kasutuselt kõrvaldamine**

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa

Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid.

Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.