


Set cu cască

Nokia Bluetooth BH-703

Ghidul utilizatorului

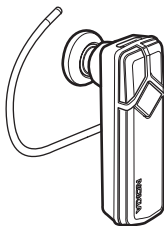

9207483
Ediția 1 RO

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs HS-106W este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și emblema Nokia Original Accessories sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau proprietarii licențelor achiziționate de Nokia nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați furnizorul Dvs. Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9207483 / Ediția 1 RO

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finland

Cuprins

1. Introducere.....	5	3. Funcții de bază	12
Tehnologia radio Bluetooth	6	Schimbarea buretelui pentru ureche.....	12
2. Pregătirea pentru utilizare	7	Așezarea setului cu cască la ureche.....	12
Prezentare generală	7	Purtați setul cu o curelușă de purtare.....	14
Încărcătoare	8	Apeluri.....	14
Încărcarea acumulatorului.....	8	Reglarea volumului setului cu cască	15
Activarea și dezactivarea setului cu cască.....	9	Dezactivarea sau activarea microfonului	16
Asocierea setului cu cască	9	Comutarea apelului între setul cu cască și aparatul mobil.....	16
Deconectarea setului cu cască	10	Ștergerea asocierilor sau resetarea setului cu cască	16
Reconectarea setului cu cască	11		
Depanare	11	4. Informații despre acumulator.....	17
		Îngrijire și întreținere.....	19

1. Introducere

Setul cu cască Nokia Bluetooth BH-703 vă permite să efectuați și să primiți apeluri în timp ce vă deplasați. Puteți utiliza setul cu cască cu aparate compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.


Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului aparatului mobil pe care îl conectați la setul cu cască. Acest ghid vă furnizează informații importante referitoare la siguranță și întreținere. Accesați www.nokia.com/support sau site-ul local Nokia pentru informații suplimentare referitoare la produsul Dvs. Nokia.

Acest produs poate conține piese de dimensiuni mici. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

■ Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să interconectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. Aparatul mobil și setul cu cască nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar distanța maximă dintre aparate trebuie să fie de 10 metri. Cu cât aparatul mobil și setul cu cască sunt mai aproape unul de celălalt, cu atât performanțele vor fi mai bune. Domeniul optim de operare este marcat cu gri închis în imagine. Conexiunea poate fi influențată de interferențe provocate de obstacole (ilustrate în gri deschis) sau alte aparate electronice.

Setul cu cască este în conformitate cu specificațiile Bluetooth 2.1 + EDR, acceptând următoarele profiluri: Headset Profile 1.1 și Hands-Free Profile 1.5. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

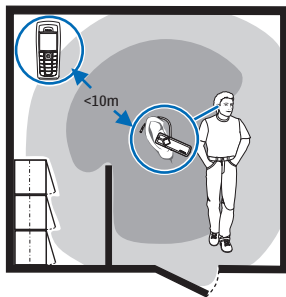


2. Pregătirea pentru utilizare

■ Prezentare generală

Setul cu cască include următoarele componente:

1. Indicator luminos
2. Conector încărcător
3. Tastă multifuncțională
4. Zonă tactilă pentru reglare volum
5. Cască cu burete pentru ureche ce poate fi înlocuit
6. Clemă pentru ureche
7. Microfon

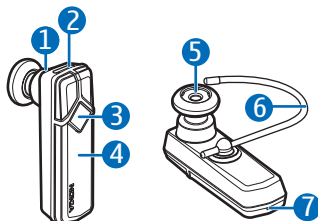

Înainte de a putea începe să utilizați setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un aparat compatibil.

Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Obiectele metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea setului cu cască, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

■ Încărcătoare

Setul cu cască este destinat pentru a fi încărcat de la încărcătoarele AC-6 și DC-6.




Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

■ Încărcarea acumulatorului

Înainte de a încărca acumulatorul, citiți cu atenție "Informații despre acumulator", pag.17.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului. În timpul încărcării, indicatorul luminos va avea culoarea roșie. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la o oră cu încărcătorul AC-6 sau DC-6.
3. Când acumulatorul este complet încărcat, culoarea indicatorului luminos se schimbă în verde. Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu cască.

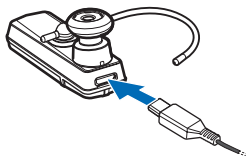

Acumulatorul poate fi încărcat și prin portul USB al unui calculator compatibil, utilizând cablul de conectare Nokia CA-101 (vândut separat). Conectați un capăt al cablului la conectorul de încărcare și celălalt capăt la portul USB al calculatorului.

Acumulatorul complet încărcat dispune de energie pentru maximum 6 ore convorbire sau pentru maximum 160 de ore în regim de așteptare.

Când acumulatorul este pe punctul de a se descărca, setul cu cască emite bipuri la intervale regulate, iar indicatorul luminos se aprinde lent, intermitent, în culoarea roșie.

■ Activarea și dezactivarea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională până când setul cu cască emite bipuri iar indicatorul luminos se aprinde. Când setul cu cască poate fi conectat la un aparat asociat, indicatorul luminos se aprinde intermitent lent în culoare verde. Când setul cu cască este conectat la un aparat asociat și poate fi utilizat, indicatorul luminos se aprinde lent cu intermitență în culoarea albastră. Dacă setul cu cască nu a fost asociat cu niciun aparat, acesta va intra automat în modul de asociere (consultați "Asocierea setului cu cască" la pag. 9).

Pentru a-l opri, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de cel puțin 4 secunde, până când setul cu cască emite un bip și indicatorul luminos își schimbă culoarea în roșu. Dacă setul cu cască nu este conectat la un aparat asociat în decurs de 30 de minute, setul se oprește automat.

■ Asocierea setului cu cască

1. Verificați dacă aparatul Dvs. mobil este pornit.
2. Pentru a asocia setul cu cască dacă nu a mai fost asociat cu un aparat, porniți setul cu cască. Setul cu cască intră în modul de asociere și

indicatorul luminos de culoare albastră se aprinde rapid, cu intermitență.

Pentru a asocia setul cu cască dacă a mai fost asociat cu un alt aparat, asigurați-vă că setul cu cască este oprit și apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională până când indicatorul luminos de culoare albastră se aprinde rapid cu intermitență.

3. Activați funcția Bluetooth în aparatul mobil și setați-l să caute aparate Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul utilizatorului livrat împreună cu aparatul Dvs.
4. Selectați setul cu cască (Nokia BH-703) din lista de aparate găsite.
5. Introduceți parola **0000** pentru a asocia și a conecta setul cu cască la aparatul Dvs., dacă aparatul vă solicită acest lucru. Este posibil ca la unele aparate mobile să fie necesar să realizați separat conexiunea după asociere. Consultați ghidul utilizatorului livrat împreună cu aparatul Dvs. Trebuie să asociați setul cu cască cu aparatul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea se realizează cu succes, setul cu cască apare în meniul aparatului mobil, unde puteți vizualiza aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Deconectarea setului cu cască

Pentru a deconecta setul cu cască de la aparatul Dvs. mobil, opriți setul cu cască sau deconectați-l din meniul Bluetooth al aparatului.

Pentru deconectarea setului cu cască, nu este necesar să ștergeți asocierea.

Reconectarea setului cu cască

Pentru a conecta setul cu cască la aparatul dvs. mobil asociat, opriți setul cu cască și realizați conexiunea din meniul Bluetooth al aparatului dvs. sau apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională până când auziți un scurt semnal sonor.

Este posibil să vă puteți configura aparatul mobil pentru ca setul cu cască să se conecteze automat la acesta. Pentru a activa această funcție pe un aparat Nokia, modificați setările aparatului din meniul Bluetooth.

■ Depanare

Dacă nu puteți conecta setul cu cască la aparatul mobil, procedați după cum urmează:


- Asigurați-vă că setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu aparatul dvs.
- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activă pe aparatul dvs.
- Asigurați-vă că setul cu cască se află la o distanță de cel mult 10 metri de aparatul dvs. și că nu există obstacole între setul cu cască și aparat, precum pereți sau alte aparate electronice.

3. Funcții de bază

■ Schimbarea buretelui pentru ureche

Setul cu cască poate fi furnizat cu bureți de dimensiuni diferite pentru urechi. Selectați buretele care vi se potrivește cel mai bine și care este cel mai confortabil pentru urechea Dvs. La introducerea buretelui în ureche, nu îl împingeți foarte tare către canalul auditiv, deoarece este posibil ca volumul să pară prea ridicat.

Pentru a schimba buretele pentru ureche, scoateți-l din ureche (1) și așezați-l pe cel nou peste cască, în aceeași poziție (2).

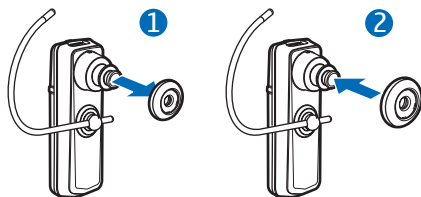


■ Așezarea setului cu cască la ureche


Setul cu cască este prevăzut cu o clemă pentru ureche.

Pentru a utiliza setul cu cască fără clema pentru ureche, împingeți ușor cască în ureche (1) și orientați setul cu cască înspre gură.

Pentru a utiliza setul cu cască cu clema pentru ureche, introduceți clema pentru ureche în orificiul mic din partea din spate a setului cu cască (2). Pentru a purta setul cu cască pe urechea dreaptă, rotiți clema pentru ureche astfel încât aceasta să se afle în dreapta emblemei Nokia. Glisați clema peste ureche (3) și împingeți sau trageți clema pentru a regla lungimea. Împingeți ușor cască în ureche și așezați setul astfel încât să fie orientat spre gura Dvs. (4).

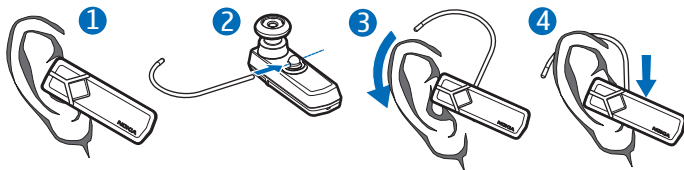

Pentru a purta setul cu cască pe urechea stângă, rotiți clema pentru ureche astfel încât aceasta să se afle în stânga emblemei Nokia (5).

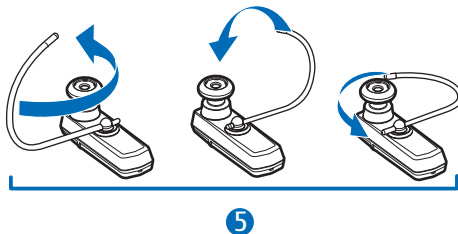

Pentru a detașa clema pentru ureche, trageți-o ușor de pe setul cu cască.

■ Purtați setul cu o curelușă de purtare

Setul cu cască poate fi furnizat cu o bandă de purtare.

Puteți utiliza curelușa pentru a purta setul cu cască la gât.

Pentru a atașa curelușa la setul cu cască, introduceți setul cu cască în clema de la capătul benzii.

Pentru a detașa setul cu cască, trageți-l din clemă.



■ Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați aparatul Dvs. mobil în mod normal, în timp ce setul cu cască este conectat la acest aparat. Indicatorul luminos albastru luminează intermitent în timpul unui apel.

Pentru a reapela ultimul număr format (dacă aparatul Dvs. acceptă această funcție cu setul cu cască), apăsați tasta multifuncțională de două ori.

Pentru a activa apelarea vocală (dacă aparatul Dvs. mobil acceptă apelarea vocală cu setul cu cască), când nu există apeluri în curs, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 2-3 secunde, până când aparatul mobil inițiază apelarea vocală, după care procedați în modul indicat în ghidul utilizatorului aparatului.

Atunci când primiți un apel, indicatorul luminos se aprinde intermitent în culoare albastră și auziți un sunet de apel în cască. Pentru a prelua apelul, apăsați tasta multifuncțională sau utilizați tastele aparatului mobil.

Pentru a respinge apelul, apăsați tasta multifuncțională de două ori sau utilizați tastele aparatului mobil.


Pentru a termina un apel, apăsați tasta multifuncțională sau utilizați tastele aparatului mobil.

Pentru a trece un apel în așteptare (sau pentru a reveni la un apel în așteptare), apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională.

Pentru a prelua un apel în așteptare și a pune apelul curent în așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională. Pentru a prelua un apel în așteptare și a termina apelul curent, apăsați scurt tasta multifuncțională. Pentru a comuta între apelul activ și apelul în așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de 2-3 secunde. Pentru a termina apelul activ și a activa apelul în așteptare, apăsați scurt tasta multifuncțională. Pentru a utiliza aceste funcții, aparatul dvs. trebuie să accepte profilul Bluetooth Hands-Free 1.5 și apelul în așteptare (serviciu de rețea) trebuie să fie configurat pe aparat.

■ Reglarea volumului setului cu cască

Deplasați degetul pe zona tactilă spre tasta multifuncțională pentru a mări sau spre microfon pentru a reduce volumul în timpul unui apel, sau utilizați tastele de pe aparatul mobil.

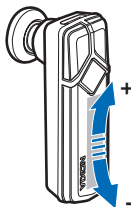

■ Dezactivarea sau activarea microfonului

Pentru a dezactiva sau activa microfonul în timpul unui apel, atingeți scurt de două ori zona tactilă cu degetul sau utilizați funcția corespunzătoare de pe aparatul dvs. mobil.

■ Comutarea apelului între setul cu cască și aparatul mobil

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cască pe aparatul conectat, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 4 secunde (setul cu cască se oprește) sau utilizați tastele aparatului dvs. Pentru a comuta înapoi apelul pe setul cu cască, porniți setul cu cască (și conectați-l la aparatul dvs. asociat) sau apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de 2-3 secunde (dacă setul cu cască este pornit).

■ Ștergerea asocierilor sau resetarea setului cu cască

Pentru a șterge toate asocierile de pe setul cu cască atunci când setul cu cască este pornit, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională și deplasați de trei ori degetele deasupra zonei tactile spre tasta multifuncțională. Indicatorul luminos emite succesiv semnale luminoase de culoare roșie, verde și albastră, de două ori. După ce setările sunt șterse, setul cu cască intră în modul de asociere timp de aproximativ 5 minute (indicatorul luminos luminează rapid în culoare albastră).

Pentru a reseta setul cu cască dacă acesta nu mai funcționează deși este încărcat, introduceți conectorul încărcătorului în setul cu cască și apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională. Resetarea nu șterge setările de asociere ale setului cu cască.

4. Informații despre acumulator

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul cu încărcătoare omologate Nokia destinate spre a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui încărcător neomologat poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, poate dura câteva minute înainte ca indicatorul luminos de încărcare să fie afișat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.



Important: Duratele de convorbire și durata în regim de așteptare au valori estimative și depind de aparatul mobil utilizat, de funcțiile utilizate, de vechimea și starea acumulatorului, de temperaturile la care este expus acumulatorul și de mulți alți factori. Intervalul de timp în care un aparat este utilizat pentru apeluri va afecta durata acestuia în regim de așteptare. În mod similar, intervalul de timp în care un telefon este pornit și se află în modul de așteptare va afecta durata de convorbire.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru încărcător și orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Evacuarea la deșeuri

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați re folosirea resurselor materiale. Informații mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la www.nokia.com.