

Nokia Bluetooth-headset BH-801

Brugervejledning



9253978

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserede ændringer af eller tilføjelser til denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9253978/1. udgave DA

Indhold

1. Introduktion	5	3. Almindelig brug	12
Trådløs Bluetooth-teknologi	5	Placering af headsettet over øret	12
2. Kom godt i gang	7	Brug af headsettet sammen med en rem eller en clips.....	13
Oversigt.....	7	Håndtering af opkald	14
Opladere	8	Justering af lydstyrken i øresneglen	15
Opladning af batteriet.....	8	Aktivering eller deaktivering af mikrofonens lyd.....	15
Sådan tændes og slukkes headsettet.....	9	Overførsel af opkald mellem telefonen og headsettet.....	15
Oprettelse af en binding mellem headsettet og en kompatibel telefon	9	Brug af headsettet sammen med flere telefoner.....	16
Afbrydelse af forbindelse til headsettet	10	Nulstilling af indstillingerne	16
Genoprettelse af forbindelse til headsettet.....	10	4. Batterioplysninger.....	17
Fejlfinding	11	Pleje og vedligeholdelse	18


1. Introduktion

Nokia Bluetooth-headset BH-801 giver dig mulighed for at foretage og modtage opkald, uanset om du er på kontoret eller ej. Headsettet kan tilsluttes en kompatibel telefon, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Læs også brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse. Opbevar headsettet og tilbehør til dette utilgængeligt for børn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi giver dig mulighed for at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at der er fri luftlinje mellem telefonen og headsettet, men den indbyrdes afstand mellem enhederne må højst være 10 meter. Jo tættere telefonen og headsettet er på hinanden, jo bedre er modtageforholdene. Det optimale driftsområde er vist med mørkegrå farve på billedet. Forbindelsen kan blive udsat for interferens pga. afstand og hindringer (vist med lysegrå farve) eller andre elektroniske enheder.

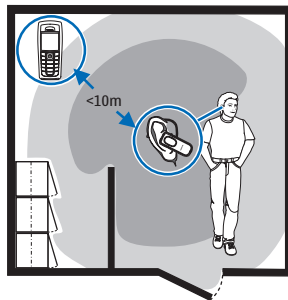

Introduktion

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, som understøtter følgende profiler: Headset 1.1 og Hands-Free 1.5. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.


Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

2. Kom godt i gang

■ Oversigt

Headsettet indeholder følgende dele:

- Indikator (1)
- Tænd/sluk-tast (2)
- Besvar/afslut-tast (3)
- Lydstyrketast (4)
- Stik til opladning (5)
- Mikrofon (6)
- Ørekrog (7)
- Ørestykke (8)

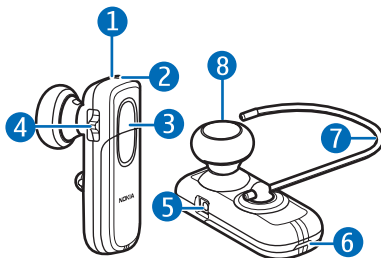

Du skal oplade batteriet og oprette en binding mellem headsettet og en kompatibel telefon, inden du tager headsettet i brug.



Bemærk! Headsettet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af headsettet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Opladere

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med headsettet. Headsettet skal have strøm fra opladerne AC-3, AC-4 og DC-4.



Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.


■ Opladning af batteriet

Denne enhed har et internt og genopladeligt batteri, der ikke kan tages ud. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige enheden.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt i væggen.
2. Tilslut ladekablet til headsettet.

Den røde indikator lyser under opladning. Det kan tage lidt tid, før opladningen starter. Hvis opladningen ikke starter, skal du tage opladeren ud, sætte den i og prøve igen. Det kan tage op til to timer at oplade batteriet helt.

Sørg for, at du ikke utilsigtet kommer til at sætte ørekroge i opladerstikket.

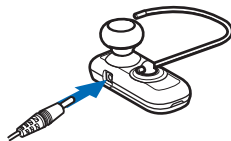

3. Når batteriet er fuldt opladet, holder den røde indikator op med at lyse. Tag opladerstikket ud af headsettet og stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 6 timers taleid og 160 timers standbytid. Tiderne for standby og tale kan dog variere, når det bruges med forskellige mobiltelefoner eller andre kompatible Bluetooth-enheder, brugerindstillinger, brugerstile og miljøer.

Headsettet bipper, og den røde indikator begynder at blinke, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.

■ Sådan tændes og slukkes headsettet

Tænd headsettet ved at trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede. Headsettet bipper, og den grønne indikator lyser et øjeblik. Når headsettet tilsluttes en forbundet telefon, og det er klart til brug, blinker den blå indikator langsomt. Hvis headsettet ikke tilsluttes en telefon, blinker den grønne indikator langsomt.

Sluk headsettet ved at trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede. Headsettet bipper, og den røde indikator lyser et øjeblik.

■ Oprettelse af en binding mellem headsettet og en kompatibel telefon

1. Tænd telefonen og headsettet.
2. Aktivér telefonens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger.

3. Vælg headsettet (Nokia BH-801) på listen over fundne enheder.
4. Indtast adgangskoden 0000 for at oprette en binding og slutte headsettet til telefonen. På nogle telefoner skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger. Det er kun nødvendigt at oprette en binding mellem headsettet og telefonen én gang.

Hvis bindingen oprettes, bipper headsettet, og bindingen vises nu i telefonens menu, hvor du kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med telefonen.

Afbrydelse af forbindelse til headsettet

Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem headsettet og telefonen (f.eks. for at slutte telefonen til en anden Bluetooth-enhed), skal du slukke headsettet eller deaktivere det i telefonens Bluetooth-menu.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette bindingen med headsettet for at afbryde forbindelsen til det.

Genoprettelse af forbindelse til headsettet

Hvis du vil tilslutte headsettet til telefonen, skal du tænde headsettet, oprette forbindelsen fra telefonens Bluetooth-menu eller trykke på og holde besvar/afslut-tasten nede.

Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til headsettet, når headsettet tændes. Hvis du har en telefon fra Nokia, skal du ændre indstillingerne for bundne enheder i menuen Bluetooth.

■ Fejlfinding

Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem headsettet og telefonen, skal du gøre følgende:

- Kontrollér, at headsettet er opladet, tændt, forbundet med og tilsluttet telefonen.
- Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen.
- Kontrollér, at headsettet befinder sig mindre end 10 meter fra telefonen, og at der ikke er nogen hindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder mellem headsettet og telefonen.
- Hvis du vil nulstille headsettet, fordi det holder op med at virke, selv om det er opladet, skal du sætte headsettet i en oplader og trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og midt på lydstyrketasten. Nulstillingen rydder ikke dine indstillinger (f.eks. indstillinger for binding).


3. Almindelig brug

■ Placering af headsettet over øret


Headsettet leveres med en ørekrog, som du kan bruge, så headsettet sidder bedre fast på øret.

Hvis du vil bruge headsettet uden ørekrogen, skal du sætte ørestykket i øret (1) og rette headsettet mod munden.

Hvis du vil bruge headsettet med ørekrogen, skal du sætte ørekrogen ind i den lille åbning bag på headsettet (2). Hvis du vil bruge headsettet på højre øre, skal du dreje ørekrogen, så krogen er på højre side af navnet Nokia. Sæt ørekrogen over øret (3), og skub eller træk i ørekrogen for at justere længden (4). Indstil headsettet, så det peger mod din mund.

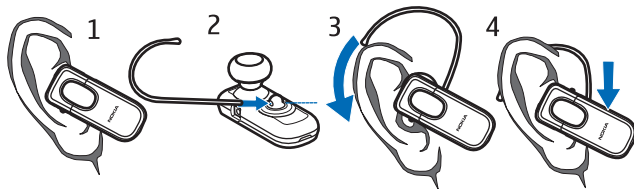

Hvis du vil bruge headsettet på venstre øre, skal du dreje ørekrogen, så krogen er på venstre side af teksten (5).

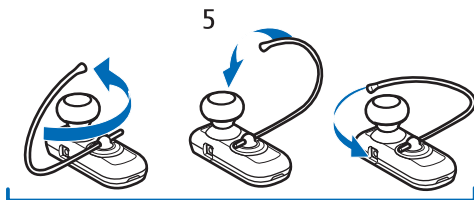


Hvis du vil fjerne ørekrogen (f.eks. for at rense den), skal du trække den forsigtigt ud af headsettet.

■ Brug af headsettet sammen med en rem eller en clips

Headsettet leveres med en rem og en clips. Når du ikke bærer headsettet over øret, kan du bruge remmen til at bære det om halsen eller sætte det fast på tøjet med clipsen.

Fastgør headsettet til holderen ved at sætte det i (1), og forsigtigt skubbe det nedad (2), indtil det låser på plads. Frigør headsettet ved at skubbe det ud af holderen (3).

Hvis du vil bruge clipsen i stedet for remmen, skal du trække remmen af holderen (4) og sætte clipsen på holderen (5).

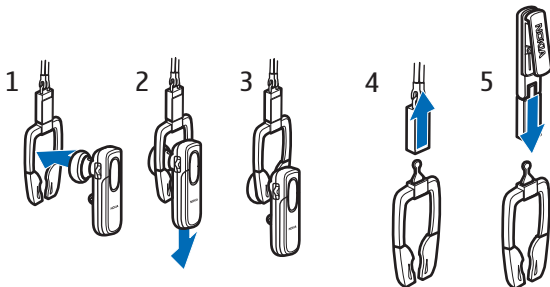

■ Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge telefonen på normal vis, når headsettet er sluttet til den. Den blå indikator blinker langsomt under opkaldet.

Hvis telefonen understøtter genopkald til det seneste kaldte nummer med denne enhed, skal du trykke kortvarigt på besvar/afslut-tasten to gange, når der ikke er nogen igangværende opkald. Når du trykker på besvar/afslut-tasten, skal du altid trykke midt på tasten.

Hvis telefonen understøtter stemmestyrket opkald med denne enhed, skal du trykke på og holde besvar/afslut-tasten nede, når der ikke er nogen igangværende opkald, og fortsætte som beskrevet i brugervejledningen til telefonen.

Når du modtager et opkald, blinker den blå indikator hurtigt, og du hører en ringetone via headsettet. Hvis du vil besvare opkaldet, skal du trykke på besvar/afslut-tasten eller bruge tasterne på telefonen. Hvis den automatiske svarfunktion er aktiveret på telefonen, besvarer telefonen automatisk alle indgående opkald efter ét ring.

Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke kortvarigt to gange på besvar/afslut-tasten eller bruge tasterne på telefonen.

Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på besvar/afslut-tasten eller bruge tasterne på telefonen.

■ Justering af lydstyrken i øresneglen

Tryk på tasten for lydstyrke op for at skrue op eller lydstyrke ned for at skrue ned under et opkald. Lydstyrken justeres hurtigt ved at trykke på tasten og holde den nede i den ønskede retning.

■ Aktivering eller deaktivering af mikrofonens lyd

Hvis du vil slå mikrofonen til eller fra under et opkald, skal du trykke kortvarigt på den midterste del af lydstyrketasten. Der lyder en lang tone.

■ Overførsel af opkald mellem telefonen og headsettet

Hvis du vil overføre et opkald fra headsettet til en kompatibel telefon, skal du trykke på besvar/afslut-tasten og holde den nede eller bruge den tilsvarende funktion i telefonen.

■ Brug af headsettet sammen med flere telefoner

Du kan oprette en binding mellem headsettet og op til otte telefoner, men der kan kun oprettes forbindelse til én telefon ad gangen.

Den telefon, som først blev forbundet med headsettet, er standardtelefonen. Hvis headsettet tændes inden for en afstand af 10 meter til flere andre forbundne telefoner, forsøger headsettet at oprette forbindelse til standardtelefonen.

Hvis headsettet ikke kan oprette forbindelse til standardtelefonen, vil det forsøge at oprette forbindelse til den senest anvendte telefon. Hvis headsettet heller ikke kan oprette forbindelse til denne telefon, kan der tilsluttes en af de andre seks bundne telefoner til headsettet. Se brugervejledningen til telefonen for at oprette forbindelsen.

■ Nulstilling af indstillingerne

Hvis du vil nulstille alle headsettets indstillinger (f.eks. listen over forbundne enheder), skal du trykke på og holde tænd/sluk-tasten nede og lydstyrketasten oppe i 10 sekunder. Når indstillingerne er nulstillet, bipper headsettet to gange, og indikatorerne blinker skiftevis i flere sekunder.

4. Batteriopllysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Tag opladeren ud af stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Benyt ikke en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mål ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.