

Nokia Bluetooth peakomplekti BH-801 kasutusjuhend



9253979

1. väljaanne

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-64W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateavet leiate toote ökokinnitusest või aadressilt www.nokia.com.

© 2006, Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loa on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9253979/1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	5	3. Tavakasutus.....	12
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	5	Peakomplekti	
2. Alustamine	7	paigutamine kõrvale.....	12
Ülevaade	7	Peakomplekti kasutamine	
Laadijad.....	8	paela või klambriga	13
Aku laadimine	8	Kõnede haldamine	14
Peakomplekti sisse- ja		Kuulari helitugevuse seadmine	15
väljalülitamine	9	Mikrofoni vaigistamine ja	
Peakomplekti sidumine		taasaktiveerimine	15
ühilduva telefoniga	9	Kõne suunamine telefonist	
Ühenduse katkestamine	10	peakomplekti ja tagasi.....	15
Ühenduse taastamine.....	10	Peakomplekti kasutamine	
Törkeotsing	11	koos mitme telefoniga.....	16
		Seadete kustutamine	16
		4. Akuteave	17
		Hooldus ja korrashoid.....	18

1. Sissejuhatus


Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-801 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta. Võite ühendada peakomplekti ühilduva ning Bluetooth-tehnoloogiat võimaldava telefoniga.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on esitatud oluline ohutus- ja hooldusalane teave. Hoidke peakomplekt ja selle tarvikud väikelaste käeulastusest eemal.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvad seadmed omavahel ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Mida lähemal on telefon ja peakomplekt teineteisele, seda parem on sideühendus.

Optimaalne tööpiirkond on joonisel näidatud tumehalli värviga. Sideühenduse kvaliteeti mõjutab seadmetevaheline kaugus, nende vahele jäävad takistused (see nõrgema leviga ala on näidatud helehalli värviga) ja teised elektroonikaseadmed.

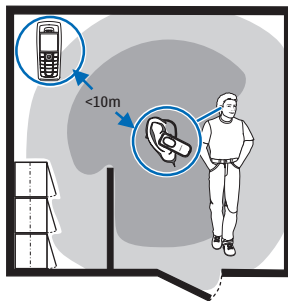

Sissejuhatus

Juhtmeta peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis toetab järgmisi profile: peakomplekti profiil 1.1 ja vabakäeprofiil 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.


Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamisel olla piiranguid. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

■ Ülevaade

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

- Näidikutuli (1)
- Toitenupp (2)
- Vastamis-/ lõpetamisnupp (3)
- Helitugevusnupp (4)
- Akulaadija pistikupesa (5)
- Mikrofon (6)
- Kõrvaklamber (7)
- Kuular (8)

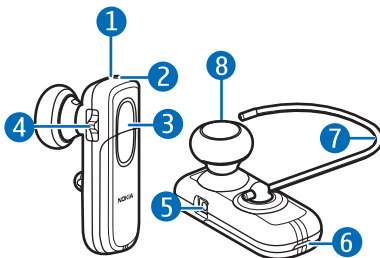

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma ühilduva telefoni komplektiga.



Märkus. Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad

Enne laadija ühendamist selle peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiyhendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.


■ Aku laadimine

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe peakomplektiga.

Laadimise ajal põleb punane näidikutuli. Aku laadimise alustamine võib aega võtta. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.

Veenduge, et te ei sisesta kõrvaklambrit laadija ühenduspesa.

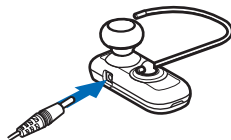

3. Kui aku on täis laetud, kustub punane näidikutuli. Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 6 tundi kõneaega ja kuni 160 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest või teistest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusviisist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja vilkuma hakkab punane näidikutuli.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke all toitenuppu. Peakomplekt annab piiksuga märku ja korra hakkab põlema roheline näidikutuli. Kui ühendus peakomplekti ja sellega seotud telefoni vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab vilkuma sinine näidikutuli. Kui peakomplekt ei ole telefoniga ühendatud, vilgub roheline näidikutuli.

Seadme väljalülitamiseks hoidke all toitenuppu. Peakomplekt annab piiksuga märku ja korra välgatab punane näidikutuli.

■ Peakomplekti sidumine ühilduva telefoniga

1. Lülitage telefon ja peakomplekt sisse.
2. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate telefoni kasutusjuhendist.
3. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-801).

4. Sisestage seadme sidumiseks ette nähtud Bluetoothi pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist. Peakomplekti peab telefoniga siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja seade kuvatakse telefoni menüüs, kus saate vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

Ühenduse katkestamine

Ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel (näiteks selleks, et ühendada telefon mõne muu Bluetooth-seadmega) lülitage peakomplekt välja või katkestage ühendus telefoni Bluetoothi menüüs.

Võtke arvesse, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist seotust.

Ühenduse taastamine

Peakomplekti ühendamiseks telefoniga lülitage peakomplekt sisse, looge ühendus oma telefoni Bluetoothi menüüs või vajutage seadme vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke seda all.

Võite seada telefoni kohe pärast peakomplekt sisselülitamist automaatselt peakomplektiga ühenduma. Selleks muutke Nokia telefonides Bluetoothi menüüs seotud seadme seadeid.

■ Tõrkeotsing

Kui ühenduse loomine peakomplekti ja telefoni vahel nurjub, toimige järgmiselt.

- Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ning telefoniga seotud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on telefonis aktiveeritud.
- Veenduge, et peakomplekt on telefonile lähemal kui 10 meetrit ning et telefoni ja peakomplekti vahel pole takistusi (nt muud elektroonikaseadmed või seinad).
- Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see lähtestamiseks laadijaga ja vajutage korraks toitenuppu ning helitugevuspupu keskosa. Lähtestamine ei kustuta teie seadeid (nt sidumisseadeid).


3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine kõrvale


Peakomplektile on lisatud kõrvaklamber, millega saab peakomplekti kõrva külge kinnitada.

Kui soovite peakomplekti ilma kõrvaklambriga kasutada, asetage kuular kõrva (1) ja pöörake peakomplekt suu poole.

Kui soovite peakomplekti koos kõrvaklambriga kasutada, sisestage kõrvaklamber väiksesse avasse, mis asub peakomplekti tagaküljel (2). Peakomplekti kandmiseks paremal kõrval pöörake kõrvaklambrit nii, et see jääb sõnast "Nokia" paremale poole. Asetage kõrvaklamber ümber kõrva (3) ja reguleerige selle pikkus sobivaks, tõmmates klambrit üles või lükates alla (4). Suunake peakomplekt suu poole.

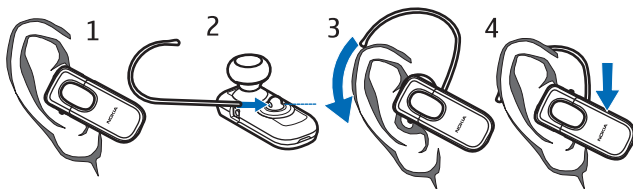

Peakomplekti kandmiseks vasakul kõrval pöörake kõrvaklambrit nii, et see jääb sõnast "Nokia" vasakule poole (5).

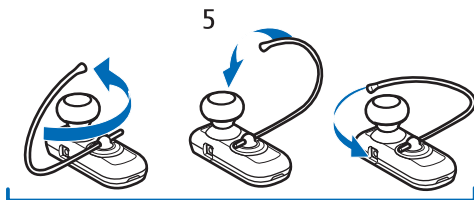


Kõrvaklambri eemaldamiseks (nt puhastamiseks) tõmmake see ettevaatlikult peakomplekti küljest lahti.

■ Peakomplekti kasutamine paela või klambriga

Peakomplektile on lisatud pael ja klamber. Kui te ei kanna peakomplekti kõrval, saate seda paela abil kaelas kanda või klambriga riiete külge kinnitada.

Peakomplekti kinnitamiseks sisestage peakomplekt kinnitustarvikusse (1) ja suruge õrnalt alla (2), kuni see paika klõpsatab. Peakomplekti väljavõtmiseks libistage see kinnitustarvikust (3) välja.

Paela asemel klambri kasutamiseks tõmmake pael kinnitustarvikust (4) välja ja ühendage klamber kinnitustarvikuga (5).

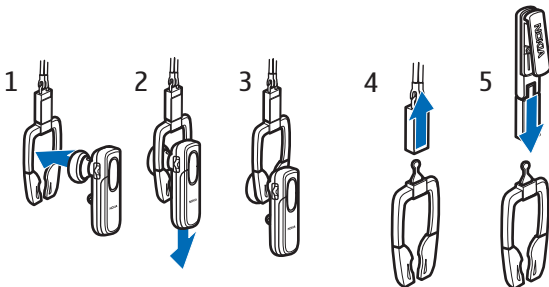

Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate telefoniga helistada nagu tavaliselt. Kõne ajal vilgub sinine näidikutuli.

Kui parajasti pole käsil ühtegi kõnet ja telefon toetab viimase numbril kordusvalimist, vajutage kordusvalimiseks kaks korda järjest korras vastamis-/lõpetamisnuppu. Vajutage alati vastamis-/lõpetamisnupu keskosa.

Kui telefon toetab häälvahetust ning teil pole käsil kõnet, vajutage pöngasult vastamis-/lõpetamisnuppu ning jätkake telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnööride järgi.

Kui teile saabub kõne, hakkab sinine näidikutuli kiiresti vilkuma ja peakomplektist kostab helin. Kõnele vastamiseks vajutage vastamis-/

lõpetamisnupu või kasutage telefoniklahve. Kui telefonis on sisse lülitatud automaatse vastamise funktsioon, võtab telefon sissetulnud kõne automaatselt ühe helina järel vastu.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnupu kaks korda.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnupu või kasutage telefoniklahve.

■ Kuulari helitugevuse seadmine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage helitugevusnupu vastavalt üles või alla. Helitugevuse kiireks reguleerimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda soovitud suunas all.

■ Mikrofoni vaigistamine ja taasaktiveerimine

Mikrofoni vaigistamiseks või aktiveerimiseks kõne ajal vajutage põgusalt helitugevusnupu keskosa. Kostab pikk helisignaal.

■ Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse telefoni või vastupidi vajutage vastamis-/lõpetamisnupu ning hoidke seda all või kasutage telefoni vastavat funktsiooni.

■ Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga

Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa telefoniga, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult ühe telefoniga.

Peakomplektiga esimesena seotud telefoni nimetatakse vaiketelefoniks. Kui peakomplekti sisselülitamisel asub 10 meetri raadiuses mitu seotud telefoni, üritab peakomplekt luua ühendust vaiketelefoniga.

Kui peakomplekt ei suuda vaiketelefoniga ühendust luua, üritab see luua ühenduse viimati kasutatud telefoniga. Kui peakomplekt ei saa ka selle telefoniga ühendust, võib komplekti ühendada ühega ülejäänud kuuest seotud telefonist. Ühenduse loomise juhtnöörid leiate telefoni kasutusjuhendist.

■ Seadete kustutamine

Kui soovite kõik peakomplekti seaded (nt seotud seadmete loendi) kustutada, vajutage toitenuppu ja helitugevusnuppu ning hoidke neid kuni kümme sekundit all. Kui peakomplekti seaded on kustutatud, kostab kaks piiksu ning mõne sekundi jooksul vilguvad eri värvi näidikutuled.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut ainult Nokia heakskiidetud laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Hoidke akut temperatuurivahemikus 15° C kuni 25° C (59° F kuni 77° F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuroid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.