


Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-804 kasutusjuhend

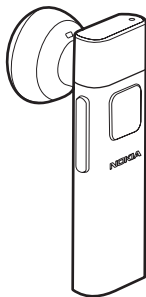

9210508

1. väljaanne, ET

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme BH-804 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0984

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse osas. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see ette teatamata tühistada.

Mõne toote ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lisateavet lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

9210508/1. väljaanne, ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	5	3. Tavakasutus.....	13
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	5	Peakomplekti paigutamine	
2. Alustamine	7	kõrva külge.....	13
Klahvid ja osad.....	7	Peakomplekti paela kasutamine	14
Laadijad.....	8	Kõned.....	14
Aku laadimine	8	Helitugevuse reguleerimine	15
Peakomplekti sisse- ja		Kõne suunamine peakomplektist	
väljalülitamine	9	mobiilsideseadmesse ja vastupidi...	15
Peakomplekti sidumine	10	Seadete kustutamine ja	
Ühenduse katkestamine	11	seadme lähtestamine	16
Ühenduse taastamine.....	11	4. Akuteave	17
Törkeotsing.....	12	Hooldus ja korrashoid	18

1. Sissejuhatus


Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-804 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnedele vastata. Peakomplekti võib ühendada ühilduvate seadmetega, mis toetavad Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit, mille te peakomplektiga ühendate. Lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Bluetooth-raadiosidetehnologia

Bluetooth-raadiosidetehnologia abil saab ühilduvad seadmed ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Peakomplekt ja teine seade ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui kümme meetrit. Mida lähemal teine seade ja peakomplekt teineteise suhtes on, seda parem on sideühendus. Optimaalne tööraadius on näidatud joonisel tumehalli värvi. Sidehäireid võivad põhjustada liiga suur

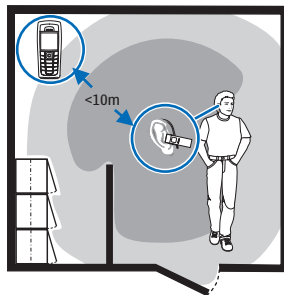

Sissejuhatus

vahemaa ja takistused (näidatud helehalli värviga), samuti teised elektroonikaseadmed.


Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 (koos suurema andmeedastuskiirusega), mis toetab peakomplekti profiili 1.1 ja vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

2. Alustamine

■ Klahvid ja osad

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

1. Kuular
2. Märkutuli
3. Helitugevusklahvid
4. Multifunktsionaalne klavv
5. Kõrvaklambrihoidik
6. Kõrvaklamber
7. Mikrofon
8. Laadimispesa

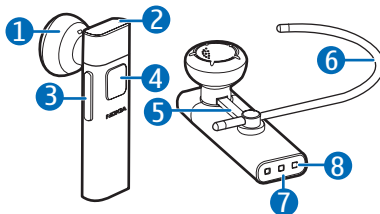

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma peakomplektiga ühilduva seadme.

Peakomplekt, alus ning laadija sisaldavad magnet detaile. Seadmete ja metall esemet e vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnet andmek andjaid seadmete vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Laadijad

Seadme jaoks on ette nähtud laadijad AC-6 ja DC-6.




Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.


Aku laadimine

Enne aku laadimist tutvuge peatükiga "Akuteave" lk 17.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Peakomplekti alusel laadimiseks (kui sisaldub komplektis) ühendage laadija kaabel aluse küljel olevasse laadija ühenduspessa (1) ning asetage peakomplekti alumine osa aluses olevasse avasse (2). Peakomplekt lülitub välja.

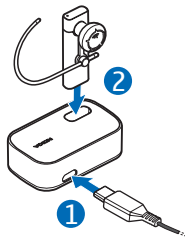

Peakomplekti laadimiseks laadija vahendusel (kui sisaldub komplektis) ühendage laadija kaabel laadija ühenduspessa (1) ning sisestage peakomplekti alumine osa laadijasse (2). Peakomplekt lülitub välja.

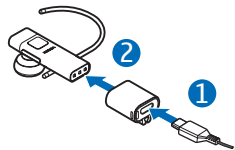



Nõuanne. Kaabli laadija küljes hoidmiseks lükake kaabel laadija pessa.

Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Aku täielikuks laadimiseks laadijaga AC-6 või DC-6 võib kuluda kuni üks tund.

3. Kui aku on täis laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eraldage peakomplekt alusest või eemaldage laadija.
4. Lahutage laadija voluvõrgust.

Akut saab laadida ka ühilduva PC-arvuti USB-pordi kaudu, kasutades Nokia ühilduvuskaablit CA-101 (eraldi müügil). Ühendage laadija üks ots alusesse või laadijasse ja teine ots arvuti USB-porti.

Täielikult laetud aku annab kuni neli tundi kõneaega või kuni 150 tundi ooteaega.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab peakomplektist umbes iga minuti järel piiks ja punane märgutuli vilgub kiiresti.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes kaks sekundit all. Peakomplekt piiksub ja roheline märgutuli süttib. Esmalt püüab peakomplekt ühenduse luua viimati kasutatud mobiilseadmega, kui ühenduse loomine nurjub, siis seotud seadmega. Kui ühendus peakomplekti ja seadme vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma sinine märgutuli. Kui peakomplekt pole seadmega seotud, käivitub automaatselt sidumisrežiim (vt "Peakomplekti sidumine" lk 10).

Peakomplekti väljalülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes neli sekundit all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja hetkeks süttib punane märgutuli. Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul seadmega, lülitub see automaatselt välja.

■ Peakomplekti sidumine

1. Veenduge, et mobiiltelefon on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Kui peakomplekt pole eelnevalt seadmega seotud, lülitage sidumiseks peakomplekt sisse. Peakomplekt aktiveerib sidumisrežiimi ning sinine märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.

Kui peakomplekt on eelnevalt seotud mõne teise seadmega, siis sidumiseks veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud, ja hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes neli sekundit all, kuni sinine märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.

3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke see teisi Bluetooth-seadmeid otsima. Vastavad juhised leiате seadme kasutusjuhendist.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-804).
5. Vajadusel sisestage seadme sidumiseks ettenähtud pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt seadmega. Mõnes seadmes võib tekkida vajadus pärast sidumist ühendus eraldi luua. Vastavad juhised leiате seadme kasutusjuhendist.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt mobiilsideseadme menüüs, kus saate vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

Kui ühendus peakomplekti ja seadme vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma sinine märgutuli.

Ühenduse katkestamine

Peakomplekti ja mobiilsideseadme vahelise ühenduse katkestamiseks lülitage peakomplekt välja või katkestage ühendus telefoni Bluetooth-menüüst.

Võtke arvesse, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist sidumist.

Ühenduse taastamine

Kui eraldate peakomplekti mobiiltelefonist, saate ühenduse taastada seadet välja ja uuesti sisse lülitamata. Selleks hoidke multifunktsionaalset klahvi all umbes kaks sekundit või taastage ühendus telefoni Bluetooth-menüüs.

Kui mobiiltelefon võimaldab, siis saate määrata, et peakomplektiga luuakse ühendus automaatselt. Selleks muutke oma Nokia seadme Bluetooth-menüüs seotud seadmete seadeid.

■ Tõrkeotsing

Kui peakomplekti ja mobiilsideseadme ühendamine ei õnnestu, siis veenduge, et oleks täidetud järgmised tingimused.

- Peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja teie seadmega seotud.
- Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Peakomplekt pole seadmest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga) ning peakomplekti ja seadme vahel pole takistusi, näiteks seinu või teisi elektroonikaseadmeid.


3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine kõrva külge


Komplekti mugavaks kandmiseks kõrva küljes on see varustatud kõrvaklambriga.

Peakomplekti kasutamiseks koos kõrvaklambriga suruge kuular ettevaatlikult kõrva (1) ja suunake peakomplekt suu poole.

Peakomplekti kasutamiseks koos kõrvaklambriga sisestage kõrvaklambrihoidik kuulari pessa (2) ning sisestage kuular hoidiku avasse (3). Peakomplekti kandmiseks paremal kõrval pöörake klambrit nii, et see jääb Nokia logost paremale. Paigutage kõrvaklamber ümber kõrva (4) ja seadke klambri pikkus parajaks. Suruge kuular ettevaatlikult kõrva ja suunake peakomplekt suu poole (5).

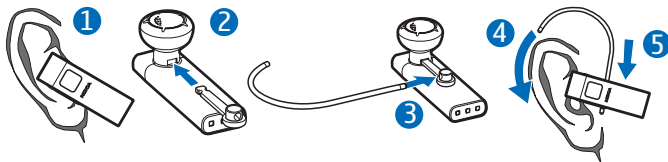

Peakomplekti kandmiseks vasakul kõrval pöörake klambrit nii, et see jääb Nokia logost vasakule (6).

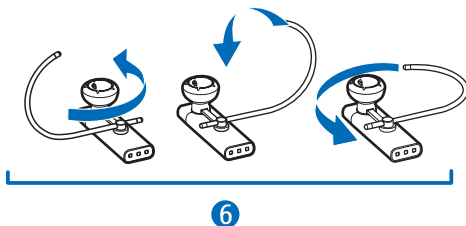


Kõrvaklambri eraldamiseks tõmmake see ettevaatlikult peakomplekti küljest lahti.

■ Peakomplekti paela kasutamine

Peakomplekt võib olla varustatud kandmispaelaga. Paela abil saate peakomplekti kaelas kanda.

Peakomplekti kinnitamiseks paela külge pistke peakomplekt paela otsas olevasse fiksaatorisse.

Peakomplekti eemaldamiseks tõmmake fiksaatorist.

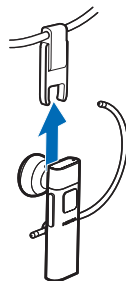

■ Kõned

Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, kasutage seadet helistamiseks tavalisel viisil. Kõne ajal vilgub sinine märgutuli.

Viimase numbri kordusvalimiseks (kui peakomplektiga ühendatud mobiiltelefon seda funktsiooni toetab) ning kui teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda multifunktsionaalset klahvi.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui peakomplektiga ühendatud telefon seda funktsiooni toetab) ning kui teil pole käsil kõnet, hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes kaks sekundit all, kuni mobiilseade käivitab häälvalimise ning edasi toimige juba mobiiltelefoni juhendi kohaselt.

Kui saabub kõne, vilgub sinine märgutuli kiirelt ja peakomplektist kostab helin. Kõne vastuvõtmiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või mobiilsideseadme klahve. Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda multifunktsionaalset klahvi või mobiilsideseadme klahve.

Kõne lõpetamiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või mobiilsideseadme klahve.

■ Helitugevuse reguleerimine

Peakomplekti helitugevuse reguleerimiseks vajutage ühte helitugevusklahvidest.

■ Kõne suunamine peakomplektist mobiilsideseadmesse ja vastupidi

Kõne suunamiseks peakomplektist sellega ühendatud seadmesse hoidke multifunktsionaalset klahvi neli sekundit all (peakomplekt lülitub välja); võite kasutada ka seadme klahve.

Kõne suunamiseks tagasi peakomplekti lülitage peakomplekt sisse (ja ühendage see seotud seadmega) või hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes kaks sekundit all (kui peakomplekt on sisse lülitatud).

■ Seadete kustutamine ja seadme lähtestamine

Kõigi sidumisseadete kustutamiseks peakomplektist lülitage peakomplekt välja ja hoidke multifunktsionaalset klahvi enam kui kaheksa sekundit all, kuni punane, roheline ja sinine märgutuli kordamööda vilkuma hakkavad. Pärast seadete kustutamist siseneb peakomplekt sidumisrežiimi.

Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see lähtestamiseks vooluvõrku ühendatud laadijaga (vt "Aku laadimine", lk 8). Lähtestamine ei kustuta sidumisseadeid.

4. Akuteave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele seadmele ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.



NB! Aku kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised ja sõltuvad võrgutingimustest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut kasutatakse, ja paljudest teistest teguritest. Seadme kõnedeks kasutamise aeg mõjutab ooteaega. Samamoodi sõltub kõneaja pikkus ajast, mille vältel on seade sisse lülitatud ja ooterežiimis.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Ärge koputage, raputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik eelnimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii seadme kui ka laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

**Kasutuselt kõrvaldamine**

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa

Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid.

Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.