


Nokia Bluetooth-HF BH-804

Käyttöohje

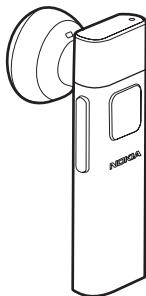

9210508

1. painos / FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-804-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0984

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9210508 / 1. painos / FI

Sisältö

1. Johdanto.....	5	3. Peruskäyttö.....	13
Langaton Bluetooth-tekniikka	5	HF-laitteen asettaminen korvalle...	13
2. Alkuvalmistelut.....	7	HF-laitteen kuljettaminen	
Näppäimet ja osat	7	hihnassa.....	14
Laturit.....	8	Puhelut.....	14
Akun lataaminen.....	8	Äänenvoimakkuuden säätäminen ..	15
HF-laitteen virran kytkeminen		Puhelun siirtäminen HF-laitteen	
tai katkaiseminen.....	9	ja langattoman laitteen välillä.....	15
HF-laitteen liittäminen pariksi.....	10	Asetusten nollaaminen tai laitteen	
HF-laitteen yhteyden		palauttaminen alkutilaan	16
katkaiseminen	11	4. Tietoa akuista	17
HF-laitteen yhteyden		Huolto-ohjeita	18
muodostaminen	11		
Vianmääritys.....	12		

1. Johdanto


Nokia Bluetooth-HF BH-804 -laitteella voit soittaa ja vastaanottaa puheluita liikuessasi. Voit käyttää HF-laitetta langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien yhteensopivien laitteiden kanssa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös HF-laitteeseen yhdistettävän langattoman laitteen käyttöopas. Lisätietoja on sivustossa www.nokia.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan yhdistää toisiinsa ilman kaapeleita. HF-laitteen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa, mutta ne saavat olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan HF-laite ja toinen laite ovat, sitä paremmin yhteys toimii. Optimaalinen toimintasäde näkyy kuvassa tummanharmaana. Laitteiden välistä

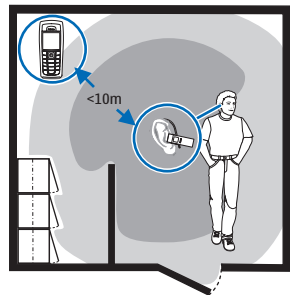

yhteyttä voivat häiritä etäisyys ja esteet (vaaleanharmaa alue) tai muut elektroniset laitteet.


Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR -määrittelyn mukainen ja tukee Headset Profile 1.1- ja Hands-Free Profile 1.5 -profileja. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

2. Alkuvalmistelut

■ Näppäimet ja osat

HF-laitteessa on seuraavat osat:

1. Kuuloke
2. Merkkivalo
3. Äänenvoimakkuusnäppäimet
4. Monitoiminäppäin
5. Korvasangan pidike
6. Korvasanka
7. Mikrofoni
8. Latauspinnat

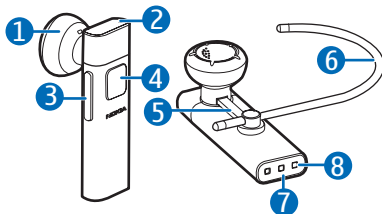

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja liitettävä HF-laite yhteensopivan laitteen pariin.

HF-sarjassa, pöytätelineessä ja laturin sovittimessa on magneettisia osia. Nämä laitteet saattavat vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä näiden laitteiden lähellä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi AC-6- ja DC-6-laturien kanssa.




Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.


■ Akun lataaminen

Lue ennen akun lataamista huolellisesti kohta Tietoa akuista sivulla 17.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Jos haluat ladata HF-laitteen pöytätelineessä (joka voidaan toimittaa HF-laitteen mukana), kytke laturin johto pöytätelineen sivulla olevaan liittimeen (1) ja aseta HF-laitteen alempi pää pöytätelineessä olevaan aukkoon (2). HF-laite kytkeytyy pois päältä.

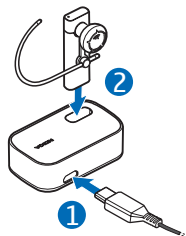

Jos haluat ladata HF-laitteen käyttämällä laturin sovitinta (joka voidaan toimittaa HF-laitteen mukana), kytke laturin johto sovitinissa olevaan liittimeen (1) ja aseta HF-laitteen alempi pää sovittimeen (2). HF-laite kytkeytyy pois päältä.

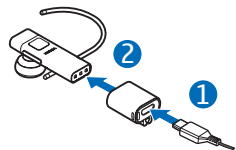



Vihje: Voit pitää sovittimen kytkettynä laturin johtoon painamalla johdon sovittimessa olevaan aukkoon.

Latauksen aikana HF-laitteessa palaa punainen merkkivalo. Akun lataaminen täyteen voi kestää tunnin AC-6- tai DC-6-laturilla voi kestää tunnin.

3. Kun akku on ladattu täyteen, vihreä merkkivalo syttyy. Poista HF-laitte pöytätelineestä tai irrota sovitin.
4. Irrota laturi pistorasiasta.

Akun voi ladata myös yhteensopivan tietokoneen USB-portin kautta käyttämällä Nokia- liitäntäkaapelia CA-101 (myydään erikseen). Kytke kaapelin toinen pää pöytätelineeseen tai laturin liittimeen ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 4 tuntia ja valmiusaika jopa 150 tuntia.

Kun akku tyhjentyy, HF-laitteesta kuuluu merkkiäni noin minuutin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu.

■ HF-laitteen virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja vihreä merkkivalo syttyy. HF-laitte yrittää ensin muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn langattomaan laitteeseen. Jos yhteyden muodostus ei onnistu, HF-laitte yrittää muodostaa yhteyden johonkin toiseen laitteeseen, jonka kanssa se on määritetty laitepariksi. Kun HF-laitteen ja toisen laitteen välille on muodostettu yhteys ja HF-laitte on käyttövalmis, sininen merkkivalo

vilkkuu hitaasti. Jos HF-laitetta ei ole liitetty toisen laitteen pariaksi, se siirtyy automaattisesti pariliitoksen muodostustilaan (katso HF-laitteen liittäminen pariaksi sivulla 10).

Katkaise virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin neljän sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo palaa hetken. Jos HF-laitteen ja pariaksi liitetyn laitteen välille ei muodosteta yhteyttä noin 30 minuutin kuluessa, laite sammuu automaattisesti.

HF-laitteen liittäminen pariaksi

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta ja että HF-laitteesta on katkaistu virta.
2. Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille ei ole aiemmin muodostettu pariliitosta, kytke HF-laitteeseen virta. HF-laite siirtyy pariliitoksen muodostustilaan, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
Jos HF-laitetta ei ole aiemmin liitetty laitepariksi toisen laitteen kanssa, varmista, että HF-laitteesta on katkaistu virta, ja pidä monitoiminäppäintä painettuna (noin neljä sekuntia), kunnes sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön laitteessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttöoppaassa.
4. Valitse HF-laite (Nokia BH-804) löytyneiden laitteiden luettelosta.

5. Muodosta laitepari ja kytke HF-laite laitteeseesi antamalla salasana 0000, jos laitteesi pyytää sitä. Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, HF-laitteen nimi tulee näkyviin langattoman laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa pariiksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Kun HF-laitteen ja toisen laitteen välille on muodostettu yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti.

HF-laitteen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista HF-laitteen ja langattoman laitteen välisen yhteyden katkaisemalla HF-laitteesta virran tai katkaisemalla yhteyden HF-laitteeseen toisen laitteen Bluetooth-valikon kautta.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

HF-laitteen yhteyden muodostaminen

Kun olet katkaissut HF-laitteen ja langattoman laitteesi yhteyden, voit yhdistää HF-laitteen ja laitteen uudelleen ilman, että HF-laitteesta tarvitsee katkaista virtaa ja kytkeä sitä takaisin päälle. Pidä monitoiminäppäintä painettuna noin 2 sekuntia tai muodosta yhteys laitteesi Bluetooth-valikosta.

Langattoman laitteesi voi ehkä asettaa niin, että HF-laite muodostaa siihen yhteyden automaattisesti. Nokia-laitteessa voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikossa.

■ Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja langattoman laitteen välille ei onnistu, varmista, että seuraavat ehdot täyttyvät:

- HF-laitteen akku on ladattu, HF-laitteeseen on kytketty virta ja sen ja laitteesi välille on muodostettu pariliitos.
- Laitteesi Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön.
- HF-laite on enintään 10 metrin päässä laitteestasi ja HF-laitteen ja laitteen välissä ei ole esteitä, kuten seiniä, tai muita elektronisia laitteita.


3. Peruskäyttö

■ HF-laitteen asettaminen korvalle


HF-laitteessa on korvasanka, jonka avulla voit sovittaa laitteen hyvin korvalle.

Jos haluat käyttää HF-laitetta ilman korvasankaa, työnnä kuuloke varovasti korvaasi (1) ja suuntaa HF-laite suutasi kohti.

Kun haluat käyttää korvasankaa HF-laitteessa, aseta korvasangan pidike kuulokkeen juuressa olevaan vastakkeeseen (2) ja korvasanka pidikkeessä olevaan aukkoon (3). Jos haluat käyttää HF-laitetta oikealla korvalla, kierrä korvasankaa siten, että se on Nokian logon oikealla puolella. Liu'uta korvasanka korvan taakse (4) ja säädä korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa. Työnnä kuuloke varovasti korvaan ja suuntaa kuuloke suutasi kohti (5).

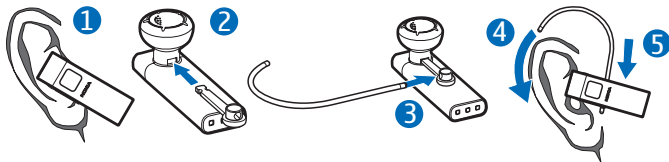

Jos haluat käyttää HF-laitetta vasemmalla korvalla, kierrä korvasankaa siten, että se on Nokian logon vasemmalla puolella (6).

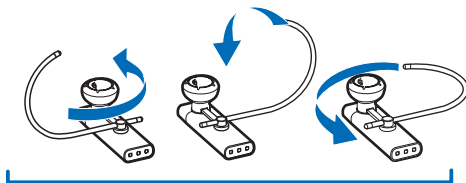

6


Irrota korvasanka vetämällä se varovasti HF-laitteesta.

■ HF-laitteen kuljettaminen hihnassa

HF-laitteen mukana voidaan toimittaa kantohihna. Voit ripustaa HF-laitteen kaulaasi hihnan avulla.

Liitä HF-laite hihnnaan asettamalla HF-laite hihnassa olevaan pidikkeeseen.

Irrota HF-laite vetämällä se irti pidikkeestä.

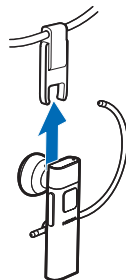

■ Puhelut

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä siihen. Sininen merkkivalo vilkkuu puhelun aikana.

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon (jos langaton laite tukee tätä toimintoa HF-laitteen kanssa), paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos haluat ottaa äänivalinnan käyttöön (jos langaton laite tukee tätä toimintoa HF-laitteen kanssa), kun puhelua ei ole käynnissä, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan, kunnes langaton laite aloittaa äänivalinnan. Jatka sitten laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Kun saat puhelun, sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti ja kuulet soittoäänen HF-laitteesta. Jos haluat vastata puheluuun, paina monitoiminäppäintä tai käytä langattoman laitteen näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, paina monitoiminäppäintä kahdesti tai käytä langattoman laitteen näppäimiä.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä tai käytä langattoman laitteen näppäimiä.

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

■ Puhelun siirtäminen HF-laitteen ja langattoman laitteen välillä

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta siihen yhteydessä olevaan laitteeseen, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin neljän sekunnin ajan (HF-laitteesta katkeaa virta) tai käytä laitteen näppäimiä.

Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, kytke HF-laitteeseen virta (ja muodosta siitä yhteys pariksi liitettyyn laitteeseen) tai pidä monitoiminäppäintä painettuna noin 2 sekuntia (kun HF-laitteeseen on kytketty virta).

■ Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

Kun haluat poistaa kaikki pariliitosasetukset HF-laitteesta, katkaise HF-laitteesta virta ja pidä monitoiminäppäintä painettuna (yli 8 sekuntia), kunnes punainen, vihreä ja sininen merkkivalo alkavat palaa vuorotellen. Kun asetukset on tyhjennetty, HF-laite siirtyy pariliitoksen muodostustilaan.

Jos haluat palauttaa HF-laitteen alkutilaansa, koska se lakkaa toimimasta, vaikka se on ladattu, kytke HF-laite pistorasiaan kytkettyyn laturiin (katso Akun lataaminen sivulla 8). Nollaaminen ei poista pariliitosasetuksia.

4. Tietoa akuista

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettulla Nokian hyväksymällä laturilla. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin latauksen merkkivalo syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaika. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.



Tärkeää: Akulle ilmoitettu puhe aika ja valmiusaika ovat vain arvioita ja vaihtelevat verkko-olosuhteiden, käytettyjen toimintojen, akun iän ja kunnon, akun käyttölämpötilojen ja monien muiden tekijöiden mukaan.

Laitteen käyttäminen puheluihin vaikuttaa myös laitteen valmiusaikaan. Vastaavasti laitteen pitäminen päällä ja valmiustilassa vaikuttaa sen puhe aikaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohteisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.