


Auricolare Nokia Bluetooth BH-804

Manuale d'uso

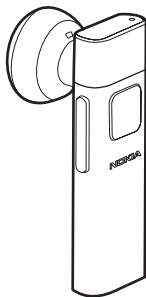

9210506
Edizione 1 IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto Nokia BH-804 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0984

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda dei paesi. Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9210506 / Edizione 1 IT

Indice

1. Introduzione	5	3. Uso di base	13
Tecnologia senza fili Bluetooth	5	Come indossare l'auricolare	13
2. Operazioni preliminari	7	Portare con sé la clip utilizzando il laccetto.....	14
Tasti e componenti	7	Chiamate	14
Caricabatterie	8	Regolazione del volume	15
Caricamento della batteria	8	Come passare una chiamata dall'auricolare al telefono cellulare compatibile.....	15
Accensione e spegnimento dell'auricolare	10	Annullamento o ripristino delle impostazioni	16
Associazione dell'auricolare.....	10	4. Informazioni sulla batteria	17
Disconnessione dell'auricolare.....	11	Precauzioni e manutenzione .	19
Riconnessione dell'auricolare.....	12		
Risoluzione dei problemi	12		

1. Introduzione


Con l'auricolare Bluetooth Nokia BH-804 si possono effettuare e ricevere chiamate durante gli spostamenti. È possibile utilizzare l'auricolare con telefoni cellulari compatibili che supportino la tecnologia senza fili Bluetooth.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare compatibile a cui si desidera collegare l'auricolare. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support oppure il sito Web Nokia del proprio Paese.

Il dispositivo potrebbe contenere parti molto piccole: Tenerle lontane dalla portata dei bambini.

■ Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di collegare di dispositivi compatibili senza l'utilizzo di cavi. Non è necessario che l'auricolare e l'altro dispositivo si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino ad una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. Quanto minore è la distanza tra l'auricolare e l'altro dispositivo compatibile, tanto migliori

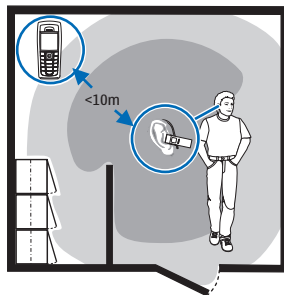

saranno le prestazioni. La distanza operativa ottimale è l'area evidenziata in grigio scuro nella figura. La connessione può essere soggetta ad interferenze dovute alla distanza o ad ostacoli (in grigio chiaro nella figura) quali pareti o altri dispositivi elettronici.


L'auricolare è conforme alla Specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Profilo Auricolare 1.1 e Profilo Vivavoce 1.5. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

2. Operazioni preliminari

■ Tasti e componenti

L'auricolare è composto dai seguenti elementi:

1. Riproduttore audio
2. Indicatore luminoso
3. Tasti volume
4. Tasto multifunzione
5. Supporto clip
6. Clip
7. Microfono
8. Contatti per la ricarica

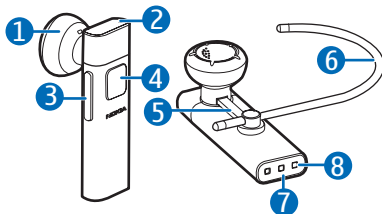

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria ed associare l'auricolare ad un telefono cellulare compatibile.

Alcune parti dell'auricolare, della base da tavolo e dell'adattatore per il caricabatterie sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti da questi dispositivi. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino a questi dispositivi in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Caricabatterie

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai caricabatterie Nokia AC-6 e Nokia DC-6:




Avvertenza: Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo auricolare specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.


■ Caricamento della batteria

Prima di caricare la batteria, leggere attentamente le Informazioni sulla batteria p. 17.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Per ricaricare l'auricolare sulla base da tavolo (se inclusa nella confezione di vendita dell'auricolare), collegare il cavo del caricabatterie al connettore sul lato della base da tavolo (1) e collocare la parte inferiore dell'auricolare nell'apposito alloggiamento sulla base da tavolo (2). L'auricolare si spegne.

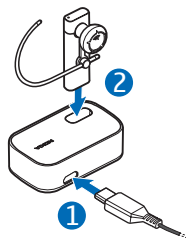

Per ricaricare l'auricolare tramite caricabatterie (se incluso nella confezione di vendita dell'auricolare), collegare il cavo del caricabatterie al connettore sull'adattatore (1) e collegare la parte inferiore dell'auricolare all'adattatore (2). L'auricolare si spegne.

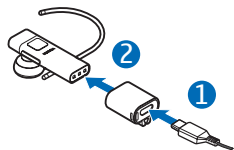

Suggerimento: Per tenere l'adattatore sempre collegato al cavo del caricabatterie, inserire il connettore all'estremità del cavo del caricabatterie nell'apposito alloggiamento sull'adattatore.

Durante il caricamento della batteria si accende l'indicatore luminoso rosso. La carica completa della batteria può richiedere fino ad 1 ora con il caricabatterie Nokia AC-6 o Nokia DC-6.

3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventa verde. Rimuovere l'auricolare dalla base da tavolo o rimuovere l'adattatore.
4. Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro.

La batteria può essere caricata anche tramite porta USB di un PC compatibile usando il cavo di collegamento Nokia CA-101 (venduto separatamente). Collegare un'estremità del cavo alla base da tavolo o all'adattatore per caricabatterie e l'altra estremità alla porta USB sul PC.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 4 ore in conversazione e 150 ore in standby.

Quando la batteria è scarica, l'auricolare emette un segnale acustico ogni minuto circa e l'indicatore luminoso rosso lampeggia.

■ Accensione e spegnimento dell'auricolare

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso diventa verde. L'auricolare tenta prima di connettersi all'ultimo telefono cellulare utilizzato e poi, se la connessione non riesce, ad uno degli altri dispositivi associati. Quando l'auricolare è connesso ad un dispositivo ed è pronto per l'uso, l'indicatore luminoso blu lampeggia lentamente. Se l'auricolare non è stato associato ad alcun telefono cellulare compatibile, entrerà automaticamente nella modalità di associazione (vedere Associazione dell'auricolare p. 10).

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 4 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso inizia a lampeggiare velocemente. Se l'auricolare non viene connesso ad un telefono cellulare compatibile entro 30 minuti, si spegnerà automaticamente.

■ Associazione dell'auricolare

1. Accertarsi che il telefono cellulare compatibile sia acceso e che l'auricolare sia spento.
2. Se l'auricolare non è stato associato in precedenza a un telefono cellulare compatibile, accendere l'auricolare. L'auricolare entra nella modalità di associazione e l'indicatore luminoso blu inizia a lampeggiare velocemente.

Se l'auricolare è stato associato in precedenza ad un altro dispositivo, per associarlo al telefono cellulare compatibile, accertarsi che

l'auricolare sia spento e tenere premuto il tasto multifunzione (per circa 4 secondi) fino a quando l'indicatore luminoso blu non inizia a lampeggiare velocemente.

3. Attivare la tecnologia senza fili Bluetooth sul telefono cellulare e impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Per maggiori informazioni, vedere il manuale d'uso del telefono cellulare.
4. Selezionare l'auricolare (Nokia BH-804) nell'elenco dei dispositivi rilevati.
5. Immettere 0000 per associare e connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile, se il telefono richiede di farlo. Per alcuni dispositivi, potrebbe essere necessario eseguire il collegamento ad associazione avvenuta. Per maggiori informazioni, vedere il manuale d'uso del telefono cellulare.

Se l'associazione ha avuto esito positivo, l'auricolare compare nel menu del telefono cellulare compatibile che elenca i dispositivi Bluetooth attualmente associati.

Quando l'auricolare è connesso al telefono cellulare ed è pronto per l'uso, l'indicatore luminoso blu lampeggia lentamente.

Disconnessione dell'auricolare

Per disconnettere l'auricolare dal telefono cellulare compatibile, spegnere l'auricolare o disconnetterlo nel menu Bluetooth del telefono cellulare.

Per disconnettere l'auricolare non è necessario eliminare la relativa associazione.

Riconnessione dell'auricolare

Se si disconnette l'auricolare dal telefono cellulare compatibile, è possibile riconnettere l'auricolare al telefono cellulare senza spegnerlo e riaccenderlo. Tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 secondi oppure effettuare la connessione dal menu Bluetooth del telefono cellulare compatibile.

Potrebbe essere possibile impostare il telefono cellulare in modo che si colleghi automaticamente all'auricolare. Per attivare questa funzionalità in un dispositivo Nokia, modificare le impostazioni del dispositivo associato nel menu Bluetooth.

■ Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile, fare quanto segue:

- Accertarsi che l'auricolare sia carico, acceso ed associato al telefono cellulare compatibile.
- Accertarsi che sul telefono cellulare compatibile sia attivata la funzione Bluetooth.
- Accertarsi che l'auricolare e il telefono cellulare compatibile si trovino ad una distanza massima di 10 metri e che non vi siano interferenze provocate da ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.


3. Uso di base

■ Come indossare l'auricolare


L'auricolare è dotato di un'apposita clip che consente di indossarlo comodamente sull'orecchio.

Per utilizzare l'auricolare senza clip, premere delicatamente il ricevitore nell'orecchio (1) e orientare l'auricolare verso la bocca.

Per utilizzare l'auricolare con la clip, inserire il supporto per la clip nell'apposito alloggiamento alla base del riproduttore audio (2) e inserire la clip nel suo sede sul supporto (3). Per indossare l'auricolare sull'orecchio destro, ruotare la clip in modo che il gancio si trovi a destra del logo "Nokia". Far scivolare la clip sull'orecchio (4) e regolare la posizione dell'auricolare tirandola in avanti o spingendola indietro. Far scorrere la clip dietro l'orecchio e orientare l'auricolare verso la bocca (5).

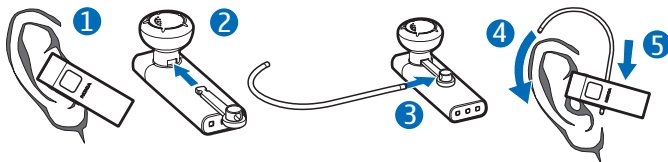

Per indossare l'auricolare sull'orecchio sinistro, ruotare la clip in modo che il gancio si trovi a sinistra del logo Nokia (6).

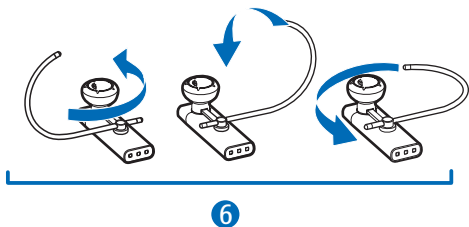


Per smontare la clip, staccarla delicatamente dall'auricolare.

■ Portare con sé la clip utilizzando il laccetto

La confezione di vendita può includere un laccetto, con il quale è possibile indossare l'auricolare intorno al collo.

Per agganciare l'auricolare al laccetto, inserire l'auricolare nel gancio che si trova sul laccetto.

Per sganciare l'auricolare, rimuoverla dal gancio.

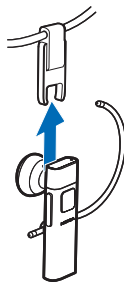

■ Chiamate

Per effettuare una chiamata, usare normalmente il telefono cellulare compatibile quando l'auricolare è connesso. L'indicatore luminoso blu lampeggia durante la chiamata.

Per richiamare l'ultimo numero chiamato (se il telefono cellulare supporta questa funzionalità con l'auricolare), premere due volte il tasto multifunzione mentre non è in corso alcuna chiamata.

Per attivare la funzionalità di chiamata a riconoscimento vocale (se il telefono cellulare supporta questa funzionalità con l'auricolare), quando non vi sono chiamate in corso tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 secondi fino a quando il telefono cellulare non avvia la chiamata a riconoscimento vocale e procedere come indicato nel manuale d'uso del telefono cellulare.

Quando si riceve una chiamata, l'indicatore luminoso blu lampeggia velocemente e il tono di chiamata giunge attraverso l'auricolare. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto multifunzione oppure utilizzare i tasti del telefono cellulare compatibile. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto multifunzione oppure utilizzare i tasti del telefono cellulare compatibile.

Per terminare una chiamata, premere il tasto multifunzione oppure utilizzare i tasti del telefono cellulare compatibile.

■ Regolazione del volume

Per regolare il volume dell'auricolare, premere uno dei tasti del volume.

■ Come passare una chiamata dall'auricolare al telefono cellulare compatibile

Per passare una chiamata dall'auricolare a un telefono cellulare compatibile connesso, tenere premuto il tasto multifunzione per circa

4 secondi (l'auricolare si spegne) oppure utilizzare i tasti sul telefono cellulare compatibile.

Per passare nuovamente la chiamata all'auricolare, accendere l'auricolare (e connetterlo al telefono cellulare associato) oppure tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 secondi (quando l'auricolare è acceso).

■ Annullamento o ripristino delle impostazioni

Per annullare tutte le impostazioni di associazione dall'auricolare, spegnere l'auricolare e tenere premuto il tasto multifunzione (per 8 secondi) fino a quando gli indicatori luminosi rosso, verde e blu non iniziano a lampeggiare alternativamente. Una volta annullate tutte le impostazioni, l'auricolare va in modalità di associazione.

Se l'auricolare non funziona correttamente nonostante sia stato caricato, provare a riattivarlo collegandolo ad un caricabatterie a sua volta collegato alla rete di alimentazione (vedere "Caricamento della batteria", p. 8). Il ripristino non annulla le impostazioni di associazione.

4. Informazioni sulla batteria

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.



Importante: I tempi di conversazione continua e standby sono forniti a titolo indicativo e dipendono dalle condizioni della rete, dalle funzionalità utilizzate, dall'età e dalle condizioni della batteria, dalla temperatura alla quale è esposta e da diversi altri fattori. Il tempo di conversazione influisce sul tempo di standby del dispositivo. Allo stesso modo, il tempo in cui il dispositivo rimane acceso e in standby influisce sul tempo di conversazione.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al centro di assistenza tecnica qualificato più vicino.



Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.