

„Nokia J“ (BH-806)

Ižanga

Apie jūsų ausinę-mikrofoną

Naudodami „Nokia J“ ausinę-mikrofoną, galite valdyti skambučius neužimdami rankų, net jei vienu metu naudojate du mobiliuosius prietaisus.



Pastaba: Šio gaminio paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.



Perspėjimas:

Šiame gaminyje gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Gaminio dalys yra magnetinės. Gaminys gali pritraukti metalinius daiktus. Arti gaminio nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.


Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite prietaiso, kurį prijungiate prie gaminio, vartotojo vadovą.

Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.nokia.com/support.

Apie „Bluetooth“ ryšį

Naudodami „Bluetooth“ technologiją galite sukurti belaidį ryšį su kitais suderinamais prietaisais, pvz., mobiliaisiais.


Prietaisai gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau jie neturėtų būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Ryšiui gali turėti įtakos kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

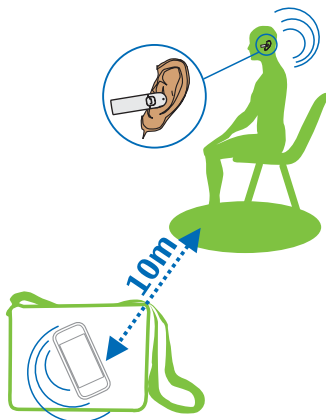


Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „Headset Profile 1.1“ ir „Hands-Free Profile 1.5“. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Pradžia

Mygtukai ir dalys

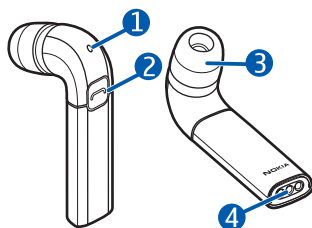

- 1 Indikatoriaus lemputė
- 2 Daugiafunkcis mygtukas 
- 3 Ausinė
- 4 Mikrofonas

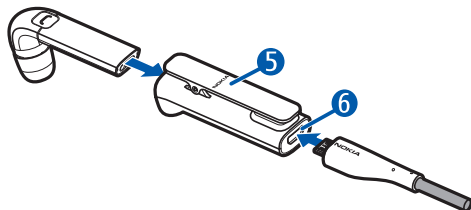

5 Segtukas

6 Kroviklio jungtis

Naudojimosi ausine-mikrofonu pradžia

Kai pirmą kartą įjungsite ausinę-mikrofoną, balso pranešimai padės jums jį nustatyti.

Ausinės-mikrofono pakuotėje yra įvairaus dydžio klausomosios angos užmovų. Pasirinkite geriausiai ausiai tinkančią ir patogiausią užmovą. Jei norite keisti klausomosios angos užmovą, nuimkite ją nuo vidinės ausinės, tada užmaukite kitą užmovą.

- 1 Jei norite įjungti ausinę-mikrofoną, nuimkite jį nuo segtuko. Jei ausinė-mikrofonas neįsijungia, pakeiskite bateriją.
- 2 Atsargiai įkiškite ausinę į ausį.
- 3 Jei norite pasirinkti kalbą, vadovaukitės balso pranešimais. Galite pasirinkti anglų arba kinų kalbą. Poravimo režimas suaktyvintas.
- 4 Jei norite suporuoti ausinę-mikrofoną su suderinamu prietaisu, vadovaukitės balso pranešimais.

Baterijos įkrovimas



Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus kroviklius. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai.

- 1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą.
- 2 Įstatykite ausinę-mikrofoną į segtuką.
- 3 Segtuke prijunkite įkroviklio kabelį prie įkrovimo jungties. Visiškai įsikrovus baterijai, raudona indikatorius lemputė pradeda degti žaliai.

4 Atjunkite įkroviklį nuo segtuko, tada ištraukite jį iš kištukinio lizdo.

Kai atjungiame kroviklį, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Visiškai įkrautos baterijos energijos pakanka maždaug 5 val. kalbant ir maždaug 100 val. veikiant laukimo režimu. Jei ausinė-mikrofoną laikysite segtuke, veikimo laikas laukimo režimu bus iki 3 mėnesiai.

Trūkstant energijos baterijoje, pradės blyksėti raudona indikatoriaus lemputė ir kas 5 minutes girdėsite balso pranešimą. Jei balso pranešimus esate išjungę, ausinė-mikrofonas kas 5 minutes pyptels.

Baterijos įkrovos tikrinimas

Įsitinkinkite, kad ausinė-mikrofonas prijungtas, ir 2 sekundes palaikykite palietę . Balso pranešimu būsite informuoti apie baterijos įkrovos lygį.

Ausinės-mikrofono įjungimas ir išjungimas

Įjungimas

Nuimkite ausinę-mikrofoną nuo segtuko. Ausinė-mikrofonas pypteli ir vieną kartą sublyksi žalia indikatoriaus lemputė.

Ausinė-mikrofonas jungiasi prie paskutinį kartą prijungto prietaiso. Jei ausinės-mikrofono niekada neporavote su prietaisu arba išvalėte prietaiso poras, bus suaktyvinimas poravimo režimas.

Išjungimas

Įstatykite ausinę-mikrofoną į segtuką. Ausinė-mikrofonas pypteli ir vieną kartą sublyksi raudona indikatoriaus lemputė. Baigiami visi esami skambučiai.

Jei ausinė-mikrofonas neprijungiamas prie prietaiso per 30 minučių, jis išsijungia.

Patarimas: Neturite su savimi segtuko? Jei norite išjungti ausinę-mikrofoną, 4 sekundes palaikykite nuspaudę . Jei norite įjungti ausinę-mikrofoną, paspauskite .

Ausinės mikrofono poravimas su mobiliuoju prietaisu ir prijungimas prie jo

Prieš pradėdami naudoti ausinę-mikrofoną, turite nustatyti ryšio porą ir prijungti prie suderinamo prietaiso.

- 1 Jei norite išjungti ausinę-mikrofoną, 4 sekundes palaikykite nuspaudę .
- 2 Įjunkite prietaisą, su kuriuo norite poruoti.

- 3 Jei ausinės-mikrofono niekada neporavote su prietaisu arba išvalėte prietaisų sąrašą, įjunkite ausinę-mikrofoną.
Jei ausinę-mikrofoną anksčiau suporavote su kitu prietaisu, 5 sekundes palaikykite nuspaudę .
- 4 Maždaug per 3 minutes įjunkite „Bluetooth“ ryšį savo prietaise ir nustatykite, kad jis ieškotų prietaisų su įjungta „Bluetooth“ funkcija. Daugiau informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
- 5 Iš rastų prietaisų sąrašo pasirinkite ausinę-mikrofoną.
- 6 Jei reikia, įveskite ryšio kodą **0000**.

Galite nustatyti iki 8 ausinės-mikrofono ir suderinamų prietaisų porų, tačiau vienu metu galite jungtis daugiausia tik prie 2 prietaisų.

Naudojantis kai kuriais prietaisais po suporavimo gali reikėti užmegzti ryšį atskirai.

Ausinės-mikrofono nešiojimas

Atsargiai įkiškite ausinę į ausį.

Kai nenaudojate ausinės-mikrofono, laikykite jį segtuke.

Patarimas: Ausinę-mikrofoną visada laikykite pasiekiamoje vietoje – prisekite jį prie kišenės, kaip rašiklį.

Skambinimas

Skambinimas ir atsiliepimas

Jei norite paskambinti naudodami ausinę-mikrofoną, turite prijungti jį prie savo mobiliojo prietaiso.

Skambinimas

Skambinkite įprastu būdu.

Atsiliepimas

Nuimkite ausinę-mikrofoną nuo segtuko.

Patarimas: Jei ausinė-mikrofonas yra ne segtuke, palieskite .

Skambučio baigimas

Įstatykite ausinę-mikrofoną į segtuką.

Patarimas: Jei norite baigti skambutį, taip pat galite dukart paliesti .

Skambučio atmetimas

Dukart palieskite .

Pokalbio perjungimas iš ausinės-mikrofono į mobilųjį prietaisą arba atvirkščiai
2 sekundes palaikykite palietę .

Galite perrinkti paskutinį naudotą numerį arba rinkti numerį balsu, jeigu jūsų mobilusis prietaisas palaiko šias funkcijas naudojant ausinę-mikrofoną.

Paskutinio naudoto numerio perrinkimas

Ne skambučio metu paspauskite .

Rinkimo balsu naudojimas

Ne skambučio metu 2 sekundes palaikykite nuspaudę , tada vykdykite mobiliojo prietaiso vartotojo vadove pateikiamus nurodymus.

Garsumo reguliavimas

Nustatykite norimą prijungto mobiliojo prietaiso garsumo lygį. Prietaise, kuris šiuo metu prijungtas prie ausinės-mikrofono, pasirinktas garsumo lygis išsaugomas kaip minimalus. Ausinė-mikrofonas automatiškai reguliuoja garsumą pagal aplinkos triukšmo lygį.

Ausinės-mikrofono poravimas su dviem prietaisais ir prijungimas

Kai naudojate ausinę-mikrofoną pirmą kartą, jis automatiškai prisijungia prie jūsų mobiliojo prietaiso. Ausinę-mikrofoną taip pat galite prijungti prie kito prietaiso ir vienu metu valdyti skambučius iš, pavyzdžiui, asmeninio ir darbo mobiliojo prietaiso.

- 1 Jei norite išjungti ausinę-mikrofoną, 4 sekundes palaikykite nuspaudę .
- 2 Įjunkite poravimo režimą ir suporuokite ausinę-mikrofoną su antruoju prietaisu.
- 3 Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ ryšys įjungtas abiejuose prietaisuose, tada išjunkite ir vėl įjunkite ausinę-mikrofoną. Ausinė-mikrofonas prisijungs prie abiejų prietaisų.

Dviejų prietaisų skambučių valdymas

Jei jūsų prietaisas prijungtas prie dviejų mobiliųjų prietaisų, galite vienu metu valdyti abiejų prietaisų skambučius.

Esamo skambučio baigimas ir atsiliepimas į kito prietaiso skambutį

Palieskite .

Esamo skambučio užlaikymas, baigimas ir atsiliepimas į kito prietaiso skambutį
2 sekundes palaikykite palietę .

Aktyvaus ir užlaikytojo skambučio perjungimas
2 sekundes palaikykite palietę .

Esamo skambučio baigimas ir užlaikytojo skambučio įjungimas
Palieskite .

Jei norite perrinkti arba rinkti numerį balsu, skambinama prietaisu, kuriuo naudojant ausinė-mikrofoną buvo gautas paskutinis aktyvus skambutis.

Parametrai

Balso pranešimų išjungimas

Gaukite atsiliepimus ir nurodymus balsu, pavyzdžiui, poruodami prietaisą.

Įsitinkinkite, kad ausinė-mikrofonas prijungtas, ir 9 sekundes palaikykite palietę . Išgirsite balso pranešimą ir vieną kartą sublyksės geltona indikatoriaus lemputė.

Balso pranešimų įjungimas

9 sekundes palaikykite palietę . Išgirsite balso pranešimą ir vieną kartą sublyksės žalia indikatoriaus lemputė.

Prietaiso porų ištrynimasis

Kai ištrinate prietaiso poras, turite iš naujo pasirinkti kalbą.

- 1 Jei norite išjungti ausinę-mikrofoną, 4 sekundes palaikykite nuspaudę .
- 2 9 sekundes palaikykite nuspaudę . Ausinė-mikrofonas pypteli du kartus ir pakaitom įsižiebia raudona ir žalia indikatoriaus lemputė.
- 3 Kai ausinė-mikrofonas įsijungia, vadovaukitės balso pranešimais. Poravimo režimas suaktyvintas.

Kalbos keitimas

Kai pakeičiate kalbą, prietaiso poros ištrinamos, todėl turite dar kartą suporuoti ir prijungti ausinę-mikrofoną prie prietaiso.

- 1 Jei norite išjungti ausinę-mikrofoną, 4 sekundes palaikykite nuspaudę .
- 2 9 sekundes palaikykite nuspaudę . Ausinė-mikrofonas pypteli du kartus ir pakaitom įsižiebia raudona ir žalia indikatoriaus lemputė.
- 3 Kai ausinė-mikrofonas įsijungia, vadovaukitės balso pranešimais. Poravimo režimas suaktyvintas.

Gaminio ir saugos informacija

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite sugadinti jį.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-10, AC-6, DC-10, DC-6, DC-11, DC-11K, DT-600 ir CA-146C. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, X, AR, U, A, C, K arba B.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės.

Pokalbių ir veikimo laukimo režimu trukmės yra apytikslės. Tikroji trukmė priklauso nuo prietaiso parametrų, naudojamų funkcijų, baterijos būsenos ir temperatūros.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulketose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/wecycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecodeclaration.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys BH-806 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garsinis ženklas. Kiti čia nurodyti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurio šio dokumente aprašytus gaminius.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Galimybė naudoti tam tikrus produktus įvairiuose regionuose gali skirtis. Pasiteiraukite savo „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.