

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-902 Gebruikershandleiding

9203798
Uitgave 1 NL

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-76W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9203798 / Uitgave 1 NL

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	6
Draadloze Bluetooth-technologie	7
2. Aan de slag.....	9
Overzicht.....	9
Laders	10
De batterij opladen	11
In- of uitschakelen	12
De hoofdtelefoon koppelen.....	13
De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken	14
De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten.....	15
Scherf	16
3. Algemene gebruiksinstructies	18
De hoofdtelefoon op uw oor plaatsen	18
Draagopties.....	20
Gespreksfuncties	21
Menufuncties	23
Binnen de menu's bewegen	23
Recente oproepen bekijken	24
Gekoppelde apparaten beheren	24
Instellingen wijzigen	25

Inhoudsopgave

Schakelen tussen aansluitingen.....	27
Instellingen wissen of herstellen.....	27
4. Informatie over de batterij.....	29
Verzorging en onderhoud	31


1. Inleiding

Met de Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-902 kunt u bellen en gebeld worden terwijl u onderweg bent en kunt u uw mobiele apparaat handsfree gebruiken. U kunt de hoofdtelefoon gebruiken met compatibele apparaten die de Bluetooth-technologie voor draadloze verbindingen ondersteunen.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Daarnaast dient u ook de handleiding van de mobiele apparatuur te lezen, aangezien u hier belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie kunt vinden. Houd de hoofdtelefoon en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u zonder kabels verbindingen tot stand brengen tussen compatibele apparaten. Voor het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding is het niet nodig dat de mobiele apparatuur en de hoofdtelefoon zich op

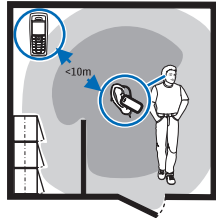

zichtafstand van elkaar bevinden. De maximale afstand tussen de apparaten is 10 meter (30 voet). Hoe dichter het mobiele apparaat en de hoofdtelefoon bij elkaar zijn, hoe beter de prestaties. Het donkergrijze gedeelte in de afbeelding toont de optimale werkingsafstand. De verbinding kan worden gestoord door afstand en obstakels (getoond in lichtgrijs) of andere elektronische apparatuur.

De hoofdtelefoon is compatibel met de Bluetooth-specificatie 2.0 en ondersteunt de volgende profielen: Hoofdtelefoonprofiel 1.1, handsfree-profiel 1.5 en

I n l e i d i n g


telefoonboektoegangsprofiel (PBAP: 'Phone Book Access Profile') 1.0. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

2. Aan de slag

■ Overzicht

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:
aansluiting lader (1), volume omlaag-toets (2), toets voor beantwoorden/beëindigen (3), volume omhoog-toets (4), oorlus (5), scherm (6), oorstukje (7), aan/uit-toets (8) en microfoon (9).

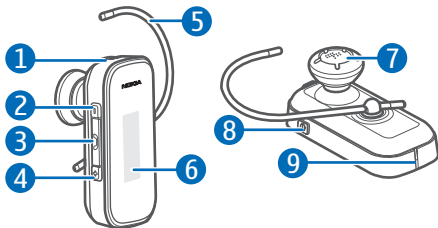

Aan de slag

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt geladen en de hoofdtelefoon aan een compatibel apparaat hebt gekoppeld.

Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door de hoofdtelefoon worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, anders kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen worden gewist.

■ Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij de hoofdtelefoon gebruikt. De hoofdtelefoon is bestemd voor gebruik met de laders AC-3, AC-4, AC-5 en DC-4.



Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen

De hoofdtelefoon werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit de hoofdtelefoon te verwijderen: hierdoor kunt u de hoofdtelefoon beschadigen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Verbind de kabel van de lader met de hiervoor bestemde aansluiting op de hoofdtelefoon. Als het oplaadproces begint, wordt op de hoofdtelefoon kort de tekst *Batt. opladen* weergegeven. Tijdens het laden wordt een batterij-animatie getoond.

Mogelijk duurt het even voordat het oplaadproces begint. Als het laden niet begint, moet u de lader ontkoppelen en weer aansluiten. Vervolgens probeert u het opnieuw. Het duurt maximaal 2 uur om de batterij volledig op te laden.

3. Als de batterij volledig is opgeladen, wordt *Batterij opgel* weergegeven en  getoond. Haal de lader uit het stopcontact en maak de hoofdtelefoon los.

Aan de slag

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 8 uur gesprekstijd of maximaal 110 uur standby-tijd.

De gespreks- en standby-tijden kunnen echter verschillen afhankelijk van het gebruikte compatibele Bluetooth-apparaat, gebruikersinstellingen, gebruiksstijl en omgeving.

Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt elke 5 minuten een piepsignaal in de hoofdtelefoon en wordt *Batt. bijna leeg* weergegeven. Laad de batterij opnieuw op.

■ In- of uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat de hoofdtelefoon een piepsignaal geeft en het Nokia-logo wordt getoond. Als de hoofdtelefoon is gekoppeld aan een apparaat wordt daarmee verbinding gemaakt. Als de hoofdtelefoon niet aan een apparaat is gekoppeld, wordt de koppelingsmodus ingeschakeld (raadpleeg "De hoofdtelefoon koppelen", p. 13).

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat *Uitschakelen* wordt

weergegeven. Als binnen ongeveer 30 minuten geen verbinding wordt gemaakt tussen de hoofdtelefoon en een gekoppeld apparaat, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.

■ De hoofdtelefoon koppelen

1. Controleer of het mobiele apparaat is ingeschakeld.
2. Als de hoofdtelefoon niet eerder aan het apparaat is gekoppeld, schakelt u de hoofdtelefoon in. De hoofdtelefoon wordt ingeschakeld in de koppelingsmodus.

Als de hoofdtelefoon al eerder met een ander apparaat is gekoppeld, schakelt u de hoofdtelefoon uit en houdt u de aan/uit-toets ingedrukt totdat tekst over de koppeling wordt weergegeven. U kunt ook een koppelingsproces beginnen door de functie *Koppeling* te gebruiken die wordt beschreven in "Menufuncties", p. 23.

(U kunt het koppelingsproces annuleren door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.)

Aan de slag

3. Schakel de Bluetooth-functie op het mobiele apparaat in en laat het apparaat naar Bluetooth-apparaten zoeken.
4. Selecteer de hoofdtelefoon (Nokia BH-902) in de lijst met gevonden apparaten op uw apparaat.
5. Voer de code 0000 in om de hoofdtelefoon en het apparaat te koppelen en te verbinden. Bij sommige apparaten moet u nog apart verbinding maken nadat u ze hebt gekoppeld. U hoeft de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan het apparaat te koppelen.

Als het koppelingsproces is geslaagd, wordt *Koppel. OK* weergegeven en verschijnt de hoofdtelefoon in het menu van het mobiele apparaat waarin u de gekoppelde Bluetooth-apparatuur kunt bekijken.

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken

U kunt de verbinding tussen de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat verbreken via de functie *Verbinding > Apparatenlijst* die wordt beschreven in "Menufuncties",

p. 23. U kunt ook de hoofdtelefoon uitschakelen of de verbinding verbreken via het Bluetooth-menu van uw apparaat.

U hoeft de koppeling tussen het apparaat en de hoofdtelefoon niet te verwijderen om de verbinding met de hoofdtelefoon te verbreken.

De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten

Als u de verbinding tussen de hoofdtelefoon en het gekoppelde apparaat handmatig wilt instellen, schakelt u de hoofdtelefoon in en stelt u de verbinding in via het Bluetooth-menu van het apparaat. U kunt ook de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt houden.

U kunt uw apparaat mogelijk zo instellen dat de hoofdtelefoon automatisch verbinding maakt met het apparaat wanneer de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld. In Nokia-apparatuur moet u hiervoor de instellingen voor gekoppelde apparaten in het Bluetooth-menu wijzigen.

Scherm

Als de hoofdtelefoon is ingeschakeld en gedurende ongeveer 10 seconden niet wordt gebruikt, wordt de energiebespaarmodus voor het scherm ingeschakeld. In deze modus wordt het scherm gedurende ongeveer 5 seconden uitgeschakeld en regelmatig gedurende ongeveer 1 seconde ingeschakeld.

U kunt het scherm weer activeren door kort op de toets voor beantwoorden/beëindigen of op een volumetoets te drukken. U kunt de menulijst weergeven door op de aan/uit-toets te drukken.

U kunt de huidige tijd en batterijstatus weergeven terwijl u geen menu open hebt of in gesprek bent door op een van de volumetoetsen te drukken.

Hieronder staan de belangrijkste schermindicatoren:



De hoofdtelefoon is verbonden met een compatibel apparaat en kan worden gebruikt.



De hoofdtelefoon is niet verbonden met een compatibel apparaat.



U wordt gebeld.



U bent aan het bellen.



U voert een gesprek en een ander gesprek staat in de wacht.



U hebt oproepen gemist.



Het geluid van de microfoon is uitgeschakeld (tijdens een gesprek).



Er staan ongelezen tekst- of multimediabberichten op uw mobiele apparaat. Het pictogram wordt alleen getoond als de hoofdtelefoon is verbonden met een compatibel Nokia-apparaat.



De batterij is volledig opgeladen.



De batterij is bijna leeg.




Informatie over de beller is verborgen.

3. Algemene gebruiksinstructies

■ De hoofdtelefoon op uw oor plaatsen


De hoofdtelefoon is voorzien van een oorlus om de hoofdtelefoon beter op uw oor te kunnen plaatsen.

Verwijder de bescherm laag van de oorlus. Als u de hoofdtelefoon wilt gebruiken met de oorlus, schuift u de oorlus rond uw oor (1) en duwt u het oorstukje voorzichtig in uw oor. Stel de lengte van de oorlus in door eraan te trekken of ertegen te duwen. Plaats de hoofdtelefoon op zo'n manier dat deze naar uw mond is gericht (2).

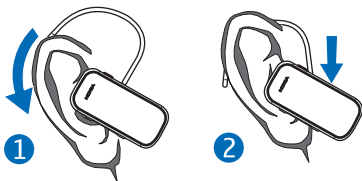

Algemene gebruiksinstructies

Als u de hoofdtelefoon voor uw linkeroor wilt gebruiken, draait u de oorlus totdat de lus zich aan de linkerkant van het Nokia-logo bevindt (3).

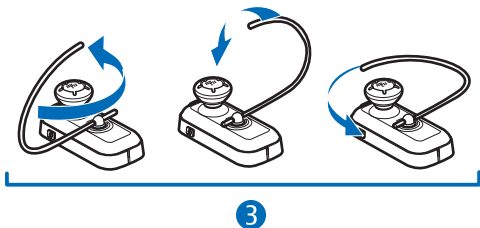

Als u de hoofdtelefoon wilt gebruiken zonder de oorlus, kunt u de oorlus losmaken door deze voorzichtig uit de kleine opening aan de achterkant van de hoofdtelefoon te trekken en de hoofdtelefoon vervolgens in uw oor te duwen. U kunt de oorlus vastmaken door die voorzichtig in de opening te plaatsen.


Algemene gebruiksinstructies

■ Draagopties

De hoofdtelefoon kan worden geleverd met een clip of een koordje.

Als u de hoofdtelefoon niet op uw oor hebt, kunt u die met de clip aan uw kleding of riem vastmaken of aan het koordje rond uw nek dragen.

Maak de hoofdtelefoon vast aan de clip of het koordje door de hoofdtelefoon in de houder (1) te plaatsen en voorzichtig naar beneden te duwen (2) totdat de hoofdtelefoon op zijn plaats klikt (3). Maak de hoofdtelefoon los door deze uit de houder te schuiven.

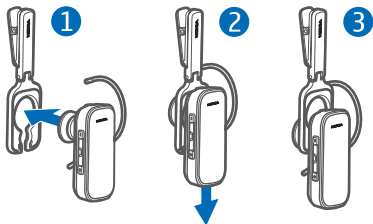

■ Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen door het mobiele apparaat op de gewone manier te gebruiken terwijl de hoofdtelefoon verbonden is met het apparaat.

Als uw apparaat nummerherhaling bij de hoofdtelefoon ondersteunt, drukt u tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen wanneer er geen gesprek actief is.

Als u met de hoofdtelefoon van uw apparaat met spraaklabels kunt bellen, houdt u de toets voor beëindigen/ beantwoorden ingedrukt wanneer er geen gesprek actief is. Volg de gebruikershandleiding bij het apparaat voor de verdere procedure.

U kunt een gesprek aannemen of beëindigen door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken. Druk tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen om een oproep af te wijzen.

U kunt het volume van de hoofdtelefoon aanpassen door tijdens een gesprek op een van de volumetoetsen te drukken.

Algemene gebruiksinstructies

U kunt het geluid van de microfoon uit- of inschakelen door tijdens een gesprek kort op de aan/uit-toets te drukken. De hoofdtelefoon piept.

U kunt een gesprek doorschakelen van de hoofdtelefoon naar een verbonden apparaat door de aan/uit-toets ingedrukt te houden (de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld) of door de toetsen van uw apparaat te gebruiken. U kunt het gesprek terugschakelen naar de hoofdtelefoon door de hoofdtelefoon in te schakelen of door de aan/uit-knop ingedrukt te houden (als de hoofdtelefoon is ingeschakeld).

U kunt een wachtende oproep beantwoorden en het huidige gesprek in de wacht zetten door de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt te houden. U kunt een wachtende oproep beantwoorden en het huidige gesprek beëindigen door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken. U kunt schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek dat in de wacht staat door de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt te houden. U kunt het actieve gesprek beëindigen en het gesprek dat in de wacht staat activeren door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

■ Menufuncties

De hoofdtelefoon heeft een menu waarin u recente oproepen kunt bekijken, de gekoppelde apparaten kunt beheren en de instellingen voor de hoofdtelefoon kunt wijzigen.

Binnen de menu's bewegen

U kunt de lijst met menufuncties openen door kort op de aan/uit-toets te drukken als er geen gesprek actief is. Het eerste menu (*Recente opr.*) wordt weergegeven.

U kunt door de menufuncties of beschikbare instellingen bladeren door op een van de volumetoetsen te drukken.

U kunt een menufunctie of instelling selecteren door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

U kunt naar het vorige menuniveau terugkeren door op de aan/uit-toets te drukken. U kunt de lijst met menufuncties afsluiten door, afhankelijk van het huidige menuniveau, een of meerdere keren op de aan/uit-toets te drukken. U kunt ook wachten totdat het scherm wordt uitgeschakeld om energie te besparen.

Recente oproepen bekijken

U kunt recente oproepen bekijken door eerst *Recente opr.* en vervolgens het gewenste submenu te selecteren. U kunt de laatste 10 gekozen, ontvangen en gemiste oproepen bekijken. Als u de hoofdtelefoon verbindt met uw mobiele apparaat, wordt de oproepinformatie van het apparaat naar de hoofdtelefoon gekopieerd als het apparaat deze functie ondersteunt.

U kunt een nummer bellen door er naartoe te bladeren en op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

Gekoppelde apparaten beheren

U kunt de Bluetooth-apparaten die zijn verbonden met de hoofdtelefoon beheren door *Verbinding* te selecteren.

U kunt de hoofdtelefoon aan een compatibel apparaat koppelen door *Koppeling* te selecteren. Als *Kopp. starten?* wordt weergegeven, drukt u op de toets beantwoorden/beëindigen en volgt u verder de aanwijzingen op in "De hoofdtelefoon koppelen", p. 13. Als u een koppelingsproces

Algemene gebruiksinstructies

start terwijl de hoofdtelefoon is verbonden met een apparaat, wordt de verbinding afgesloten.

U kunt de huidige gekoppelde apparaten bekijken door *Apparatenlijst* te selecteren. Een gevuld rondje geeft aan welk apparaat momenteel met de hoofdtelefoon verbonden is. Een niet-verbonden apparaat wordt aangegeven met een leeg rondje. U kunt de hoofdtelefoon met een apparaat verbinden of de verbinding tussen de hoofdtelefoon en het apparaat verbreken door naar het apparaat te bladeren en op de toets beantwoorden/beëindigen te drukken.

Instellingen wijzigen

U kunt de instellingen van de hoofdtelefoon wijzigen door *Configureren* te selecteren.

U kunt informatie over de beller tonen of verbergen door *Beller-id inst.* te selecteren en de gewenste optie te kiezen. Als u informatie over de beller wilt bekijken terwijl *Beller verborg* is geselecteerd, drukt u kort op een van de volumetoetsen als u een oproep ontvangt.

Algemene gebruiksinstructies

U kunt de tijdinstelling en de huidige tijd instellen door *Tijdinstelling* te selecteren. U kunt de tijdinstelling selecteren door tegelijkertijd een van de volumetoetsen en de toets voor beantwoorden/beëindigen in te drukken.

U kunt de uren en minuten instellen door herhaaldelijk op een van de volumetoetsen te drukken (of de toets ingedrukt te houden) en op de toets beantwoorden/beëindigen te drukken. De tijd wordt aangepast aan de tijd van het verbonden Nokia-apparaat, als daarop de tijd wordt weergegeven.

U kunt de taal voor de berichten op het scherm van de hoofdtelefoon selecteren door *Talen* te selecteren. Blader naar de gewenste taal en druk tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen. De taal wordt aangepast aan de taal van het verbonden Nokia-apparaat, als daarop de instelling voor taal beschikbaar is.

U kunt de helderheid van het scherm instellen door *Helderheid* te selecteren. Blader naar het gewenste niveau en druk tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen.

Algemene gebruiksinstructies

U kunt de oorspronkelijke instellingen herstellen door [Reset](#) te selecteren en op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken om de handeling te bevestigen. Raadpleeg ook "Instellingen wissen of herstellen", p. 27.

■ Schakelen tussen aansluitingen

Als de hoofdtelefoon aan twee compatibele apparaten is gekoppeld (bijvoorbeeld een PC en een mobiel apparaat), kunt u de verbinding tussen die twee apparaten schakelen. Controleer of het andere apparaat beschikbaar is voor een verbinding en druk tegelijkertijd beide volumetoetsen in.

■ Instellingen wissen of herstellen

U kunt de oorspronkelijke instellingen van de hoofdtelefoon herstellen via de functie [Configureren](#) > [Reset](#) die wordt beschreven in "Menufuncties", p. 23. U kunt ook de hoofdtelefoon uitschakelen, de aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt houden en dan op de toets voor beantwoorden/beëindigen drukken om de handeling te bevestigen.

Algemene gebruiksinstructies

Voer een reset uit als de hoofdtelefoon niet meer functioneert terwijl deze wel is opgeladen. Sluit hiervoor de hoofdtelefoon aan op een lader en druk kort tegelijk op de aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen. Met deze reset worden de instellingen voor koppelen niet gewist.

4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een

Informatie over de batterij

apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

Verzorging en onderhoud

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

De doorgestreepte container op het product, de documentatie of de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's aan het einde van de levensduur binnen de Europese Unie voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Lever het product op de daarvoor bestemde plaats in om schade aan het milieu en aan de volksgezondheid als gevolg van het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en om bij te dragen aan een duurzaam hergebruik van materialen. Informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Meer informatie vindt u op www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie.