


Nokia Bluetooth- stereopeakomplekti BH-903 kasutusjuhend

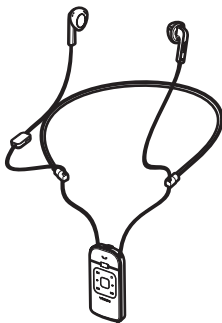

9205808

2. väljaanne, ET

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-72W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007, 2008 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või

sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate lähimast Nokia müügiesindusest.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused.

Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9205808 / 2. väljaanne, ET

Sisukord

1. Sissejuhatlus	6
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	7
2. Alustamine	9
Seadme nupud ja muud osad	9
Laadijad.....	11
Aku laadimine	12
Sisse- ja väljalülitamine.....	13
Sisselülitamine.....	13
Väljalülitamine.....	14
Peakomplekti sidumine ja ühendamine.....	14
Peakomplekti sidumine ja ühendamine telefoniga	14
Peakomplekti sidumine ja ühendamine muusikaseadmega....	16
Ühenduse katkestamine	17
Ühenduse taastamine	17
Näidik	18
3. Tavakasutus.....	21
Peakomplekti kandmine	21
Peakomplekti helitugevuse seadmine	22
Nuppude lukustamine ja avamine.....	23
Kellaaja vaatamine	23
Helistamine.....	24

Kõne vastuvõtmine	25
Mikrofoni välja- ja sisselülitamine.....	25
Kõne suunamine peakomplektist telefoni ja vastupidi	25
Koputus	26
Seadete kustutamine või nullimine	27
Tõrkeotsing.....	27
4. Menüü funktsioonid	29
Muusikapleier	30
FM-raadio.....	32
Raadiojaamade otsing	32
Raadio kuulamine	33
Viimased kõned.....	34
Seaded	35
Eredus	35
Ühendused.....	36
Automaatlukustus.....	37
Keel.....	37
Algseadistamine	37
5. Akuteave.....	38
Hooldus ja korrashoid	40

1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-stereopeakomplektiga BH-903 saab ühilduva mobiilsideseadmega muusikat kuulata ja vabakäerežiimis helistada. Peakomplektil on ka sisseehitatud FM-raadio. Peakomplekti saab kasutada ühilduvate ning Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetavate seadmetega.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka mobiilsideseadme kasutusjuhend. See sisaldab olulist ohutus- ja hooldusalast teavet.

Kasutusjuhendi viimase väljaande ja lisateavet Nokia toodete kohta leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.


Hoidke peakomplekt ja selle tarvikud väikelastele kättesaamatus kohas.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadioside-
tehnoloogia võimaldab
ühilduvate seadmete
ühendamist juhtmeid
kasutamata. Bluetooth-
ühenduse jaoks ei pea
mobiilsideseade ja peakomplekt
olema teineteise vaateväljas,
kuid seadmed ei tohiks olla

teineteisest kaugemal kui kümme meetrit (33 jalga). Mida
lähemal mobiilsideseade ja peakomplekt üksteisele on, seda
parem on töökindlus. Optimaalne töökaugus on näidatud
joonisel tumehalli värviga. Ühendushäireid võivad
põhjustada kaugus ja takistused (näidatud helehalli värviga)
või teised elektroonilised seadmed.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 (koos
suurema andmeedastuskiirusega), mis toetab järgmisi
profiile: peakomplekti profiil 1.1, vabakäeprofiil (HFP) 1.5,
telefoniraamatu pääsuprofiil (PBAP) 1.0, täiustatud

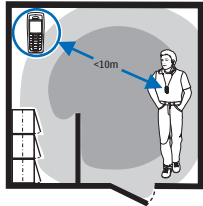


Sissejuhatus

helijaotusprofiil (A2DP) 1.0 ja audio-video kaugjuhtimisprofiil (AVRCP) 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

2. Alustamine

■ Seadme nupud ja muud osad

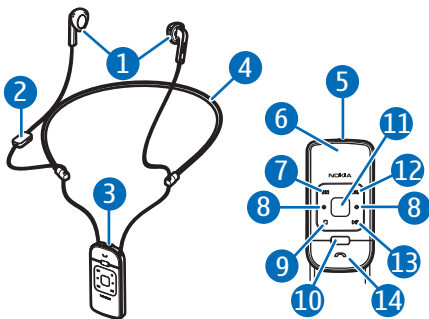

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

1. Kõrvaklapid
2. Juhtseade, mille tagaküljel on mikrofon, serval mikrofoni väljalülitusnupp ja esiküljel vastamis-lõpetamisnupp.

A l u s t a m i n e

3. Laadija ühenduspesa
4. Kaelapael
5. Toitenupp
6. Näidik
7. Tagasikerimisnupp
8. Sirvimisnupud
9. Stopp-nupp
10. Menüünupp
11. Valikunupp
12. Edasikerimisnupp
13. Esitus-/pausinupp
14. Vastamis-/lõpetamisnupp

Tagasi- ja edasikerimisnuppude, stopp-nupu, esitus- ja pausinupu ning vastamis- ja lõpetamisnupu tähised kuvatakse, kui vastavat nuppu saab kasutada, peakomplekt pole energiasäästurežiimis ning nupud pole lukus. Vajutage nuppu ainult ühe näpuga.

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma komplekti ühilduva seadmega.

Peakomplekt sisaldab magnetdetaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku laadimine


Enne aku laadimist tutvuge peatükiga "Akuteave" lk 38.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.

2. Ühendage laadija juhe peakomplektiga.

Laadimise alustamisel kuvatakse peakomplekti ekraanil korraaks teade **Charging** (Laadimine).

Laadimise ajal kuvatakse akuanimatsioon.

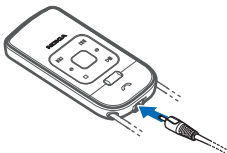

Laadimise alustamine võib veidi aega võtta. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni 45 minutit.

3. Kui aku on täis laetud, kuvatakse . Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 11 tundi kõneaega, kuni 150 tundi ooteaega, kuni 11 tundi muusikakuulamise aega

või kuni 11 tundi raadiokuulamise aega. 20-minutiline aku laadimine annab kuni 9 tundi kõneaega ning sama palju muusika ja raadio kuulamise aega.

Kui aku tühjeneb, hakkab peakomplekt viieminutilise intervalliga piiksuma ja ekraanil vilgub . Laadige akut.

■ Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni kostab piiks ja kuvatakse Nokia logo.

Peakomplekt üritab luua ühendust ühega neljast viimatikasutatud Bluetoothi vabakäeprofiili toetavast seadmest või viimatikasutatud Bluetoothi profiili A2DP toetava seadmega.

Kui peakomplekt pole seadmega seotud, aktiveeritakse sidumisrežiim. Vaadake peatükki "Peakomplekti sidumine ja ühendamine" lk 14.

Väljalülitamine

Komplekti väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni seade piiksub ja kuvatakse teade *Switching off* (Lülitun välja).

Kui peakomplekti ei ühendata seotud seadmega või kui seda pole umbes 30 minuti jooksul kasutatud, lülitub seade ise välja.

■ Peakomplekti sidumine ja ühendamine

Peakomplekti sidumine ja ühendamine telefoniga

Kui mobiiltelefon toetab Bluetoothi profiili A2DP ning sisaldab muusikapleierit, võite juhtida pleierit peakomplektiga.

1. Veenduge, et telefon on sisse lülitatud.
2. Kui peakomplekti pole seadmega eelnevalt seotud, lülitage peakomplekt sisse. Peakomplekt siseneb automaatselt sidumisrežiimi.

Kui peakomplekt on eelnevalt teise seadmega seotud, lülitage peakomplekt välja ja hoidke toitenuppu all, kuni kuvatakse teade sidumise kohta. Sidumise saab käivitada ka funktsioonis *Pairing* (sidumine), mida kirjeldatakse peatükis "Ühendused" lk 36.

Sidumise tühistamiseks vajutage valikunuppu.

3. Aktiveerige telefoni Bluetoothi funktsioon ja alustage Bluetooth-seadmete otsingut.
4. Valige telefoni leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-903).
5. Sisestage sidumise pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua. Peakomplekti peab telefoniga siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade *Pairing OK* (Sidumine korras) ning peakomplekt kuvatakse telefoni menüüs, kus saab vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine muusikaseadmega

Kui telefon ei toeta Bluetoothi profiili A2DP, võite peakomplekti ja seda profiili toetava muusikaseadme telefoniga eraldi siduda.

Kui peakomplekt on telefoniga seotud ja ühendatud, katkestage enne peakomplekti sidumist muusikaseadmega peakomplekti ja telefoni ühendus.

Peakomplekti ja muusikaseadme sidumiseks järgige peatükis "Peakomplekti sidumine ja ühendamine telefoniga" lk 14 antud juhiseid. Kui muusikaseade on ilma klahvistikuta, võib seadme Bluetoothi pääsukood olla 0000. Kui see nii ei ole, uurige muusikaseadme kasutusjuhendist, kuidas seada Bluetoothi pääsukoodiks 0000.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade *Pairing OK* (Sidumine korras).

Ühenduse katkestamine

Peakomplekti ja mobiiltelefoni või muusikaseadme ühenduse katkestamiseks valige üks alltoodud toimingutest.

- Lülitage peakomplekt välja.
- Vajutage menüünuppu ja valige  > [Connection](#) (Ühendus) ja [Call connections](#) (Kõneühendused) või [Music connections](#) (Muusikaühendused). Lisateavet leiate peatükist "Ühendused" lk 36.
- Katkestage ühendus peakomplektiga seadme Bluetoothi menüüst.

Ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist seotust.

Ühenduse taastamine

Kui peakomplekti ja seotud seadme vaheline ühendus katkeb, võite peakomplekti ja seadme käsitsi ühendada. Lülitage peakomplekt sisse ja valige üks alltoodud toimingutest.

Alustamine

- Looge ühendus seotud seadme Bluetoothi menüüst.
- Vajutage menüünuppu ja valige  > *Connection* (Ühendus) ja *Call connections* (Kõneühendused) või *Music connections* (Muusikaühendused). Lisateavet leiате peatükist "Ühendused" lk 36.
- Ühenduse loomiseks Bluetoothi vabakäeprofiili toetava seadmega hoidke all vastamis- ja lõpetamisnuppu; ühenduse loomiseks Bluetoothi profiili A2DP toetava seadmega hoidke all esitus- ja pausinuppu.

Võimalik, et saate oma seadme seadistada peakomplektiga automaatselt ühenduse looma, niipea kui komplekt sisse lülitatakse. Selleks muutke Nokia seadme Bluetoothi menüüs seotud seadme sätteid.

Näidik

Kui peakomplekt on sisse lülitatud ja seda ei kasutata umbes kümne sekundi vältel, läheb näidik säästurežiimi. Selles režiimis lülitub näidik umbes viieks sekundiks välja ja kindla ajavahemiku järel umbes üheks sekundiks sisse.

Säästurežiimis oleva näidiku sisselülitamiseks vajutage suvalist nuppu.

Kui nupud on lukus, vajutage näidiku ja nuppude sisselülitamiseks põgusalt toitenuppu. Vaadake ka peatükki "Nuppude lukustamine ja avamine" lk 23.

Näidikul võivad olla järgmised tähised:

 peakomplekt on ühilduva seadmega seotud ja valmis kasutamiseks;

 peakomplekt pole ühilduva seadmega seotud;

 kõne on pooleli;

 üks kõne on pooleli ja teine ootel;

 vastamata kõned (raadio- ja muusikapleieri režiimis tähis ei kuvata);

 mikrofoni on vaigistatud (kõne ajal);

 aku on täielikult laetud;

 aku hakkab tühjaks saama;

A l u s t a m i n e



peakkomplekti nupud on lukus;



peakkomplekt on raadiorežiimis;



peakkomplekt on muusikapeleeri režiimis;


3. Tavakasutus

■ Peakomplekti kandmine

Peakomplekti juurde kuuluvad kummist kõrvapadjakestega kõrvaklapid. Kui kummist kõrvapadjakesed on teie kõrva jaoks liiga väikesed või sobimatud, võite need vahetkummist padjakestega katta. Parima helikvaliteedi saavutamiseks katke kummist kõrvapadjakesed vahetkummist padjakestega. Kõrvapadjakeste kinnitamiseks suruge need kõrvaklapi peale.

Peakomplekti kandmiseks asetage pael kaela taha ja pange kõrvaklapid kõrva.

Kõrvaklappide juhtme pikkuse reguleerimiseks tõmmake juhet kõrvaklappide poole või neist eemale.

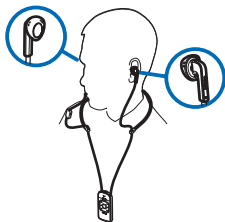

T a v a k a s u t u s


Helikvaliteedi tagamiseks seadke mikrofoni võimalikult suu lähedale.



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

■ Peakomplekti helitugevuse seadmine

Peakomplekti helitugevuse seadmiseks liigutage sõrme valikunupu ümber oleval puutetundlikul alal päripäeva helitugevuse suurendamiseks ja vastupäeva selle vähendamiseks. Kasutage korraga ainult üht sõrme.

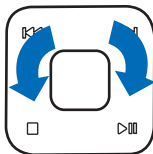

Võite kasutada ka ühilduva mobiiltelefoni või muusikaseadme nuppe.

Helitugevust saab seada kõne ajal või muusikapeierit või raadiot kuulates.

■ Nuppude lukustamine ja avamine

Peakomplekti nuppude lukustamiseks ja avamiseks (ka kõne ajal) vajutage põgusalt toitenuppu. Kui nupud on lukus, kuvatakse .

Kui helistate või võtate vastu kõne ega lukusta kõne ajal ise nuppe, jäävad need kõne ajaks lukustamatuks.

Kui nupud on lukustatud, ei saa peakomplekti välja lülitada ning alltoodud nuputähiseid ei kuvata: vastamis-/ lõpetamisnupp, tagasikerimisnupp, edasikerimisnupp, stopp-nupp ja esitus-/pausinupp.

Peakomplekti automaatlukustuse kohta vaadake peatükki "Automaatlukustus" lk 37.

■ Kellaaja vaatamine

Kellaaega näidatakse vaid siis, kui peakomplekt on ühendatud ühilduva Nokia seadmega, mis edastab peakomplektile kellaaega ning kellaaja näitamine on selles seadmes aktiveeritud.

T a v a k a s u t u s

Kellaaja vaatamiseks vajutage menüünuppu ja hoidke põhimenüüs olles valikunuppu all.

Kellaaja vaatamiseks lukustatud nuppude korral hoidke valikunuppu all.

■ Helistamine

Kui peakomplekt on mobiiltelefoniga ühendatud, helistage telefoniga nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab viimase numbri kordusvalimist peakomplektiga ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisuppu. Vaadake ka peatükki "Viimased kõned" lk 34.

Kui seade toetab peakomplektiga häälvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage vastamis-/lõpetamisuppu ning jätkake telefoni kasutusjuhendis antud juhiste järgi.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisuppu.

■ Kõne vastuvõtmine

Kõnede vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/ lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

■ Mikrofoni välja- ja sisselülitamine

Mikrofoni välja- või sisselülitamiseks vajutage kõne ajal mikrofoni vaigistusnuppu.

■ Kõne suunamine peakomplektist telefoni ja vastupidi

Kõne suunamiseks peakomplektist sellega ühendatud telefoni hoidke all toitenuppu (peakomplekt lülitub välja) või kasutage telefoni klahve.

Kõne ühendamiseks tagasi peakomplekti lülitage peakomplekt sisse või hoidke all vastamis-/lõpetamisnuppu (kui peakomplekt on sisse lülitatud).

Koputus

Koputus on võrguteenus. Koputuse kasutamiseks peab mobiiltelefon toetama Bluetoothi vabakäeprofiili 1.5 ning telefonis peab koputuse funktsioon olema aktiveeritud.

Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks ja pooleli oleva kõne ootele panemiseks hoidke all vastamis-/lõpetamisnuppu.

Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks ja pooleli oleva kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu.

Ootel oleva kõne tagasilükkamiseks ja pooleli oleva kõne jätkamiseks vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Ootel ja pooleli oleva kõne vahetamiseks hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu all.

Pooleli oleva kõne lõpetamiseks ja ootel oleva kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu.

■ Seadete kustutamine või nullimine

Peakomplekti algseadete taastamiseks kasutage menüü *Setup* (Seadistus) > funktsiooni *Reset* (Nullimine) (vaadake peatükki "Algseadistamine" lk 37). Teine võimalus: lülitage peakomplekt välja, hoidke korraga all toitenuppu ja vastamis-/lõpetamishuppu ning vajutage toimingut kinnitamiseks valikunuppu.

Kui piisavalt laetud peakomplekt lõpetab töötamise, ühendage see algseadistamiseks laadijaga ja vajutage põgusalt samaaegselt toitenuppu ning vastamis-/lõpetamishuppu. Algseadistamine ei tühista peakomplekti seadeid.

■ Törkeotsing

Kui peakomplekti ei õnnestu ühilduva mobiiltelefoni või muusikaseadmega ühendada, toimige järgmiselt.

- Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja seadmega seotud.

T a v a k a s u t u s

- Veenduge, et seadmes on Bluetoothi funktsioon aktiveeritud.
- Veenduge, et peakomplekt ei ole seadmest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga) ning et peakomplekti ja seadme vahel pole takistusi, näiteks seinu või teisi elektroonikaseadmeid.

Kui peakomplekti näidikul ei näidata helistaja nime, kuigi see on salvestatud peakomplektiga ühendatud mobiiltelefoni mällu, ei ole telefon peakomplektiga tõenäoliselt täiel määral ühilduv.

4. Menüü funktsioonid

Peakomplekti menüü sisaldab järgmisi funktsioone:

 (muusikapleier),  (FM-raadio),  (viimased kõned) ja  (seaded).

Menüüfunktsioonide loendi avamiseks vajutage menüünuppu, kui teil pole käimaolevat kõne. Funktsioonide sirvimiseks vajutage emba-kumba sirvimisnuppu. Mingi funktsiooni valimiseks vajutage valikunuppu.

Seadete või seadevalikute sirvimiseks vajutage emba-kumba sirvimisnuppu. Kui kõik seaded näidikule ei mahu, kuvatakse  või . Aktiivne valik on tähistatud täidetud ringiga. Mingi valiku valimiseks vajutage valikunuppu.

Eelmisele menüütasemele pöördumiseks (või menüü-funktsioonide loendist väljumiseks) vajutage menüünuppu.

■ Muusikapleier

Peakomplekti nuppude kasutamiseks ühilduva muusikaseadme või Bluetoothi profiili A2DP toetava mobiiltelefoni juhtimiseks vajutage menüünuppu ja valige . Kui kuulasite parasjagu peakomplekti FM-raadiot, lülitub raadio välja.



Näpunäide. Muusikapleieri kiireks avamiseks hoidke menüünuppu all.

Kui peakomplekt on muusikapleieri režiimis, kuvatakse . Pleieri juhtimisvalikud sõltuvad peakomplektiga ühendatud seadmest.

Järgmise loo valimiseks vajutage edasikerimisnuppu. Praeguse loo kuulamiseks algusest vajutage tagasikerimisnuppu. Eelmise loo valimiseks vajutage kaks korda tagasikerimisnuppu.

Valitud loo kuulamiseks vajutage esitus-/pausinuppu.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Praeguse loo edasi- või tagasikerimiseks hoidke edasi- või tagasikerimisnupp all.

Esituse peatamiseks ja jätkamiseks vajutage esitus-/pausinupp.

Esituse lõpetamiseks vajutage stopp-nupp. Praeguse loo esitamiseks algusest, kui esitamine on lõpetatud, vajutage esitus-/pausinupp.

Muusikapleierist väljumiseks vajutage kaks korda stopp-nupp.

Muusika kuulamise ajal saab kasutada peakomplekti teisi funktsioone, kuid mitte raadiot. Vajutage menüünupp ja valige soovikohane funktsioon.

Muusikapleier võib näidata järgmisi tähiseid:



muusikapleier mängib;



muusikapleier on peatatud;



muusikapleier on välja lülitatud;

Menüü funktsioonid



muusikapeieril on teksil loo kiire edasikerimine või järgmise loo avamine;



muusikapeieril on teksil loo kiire tagasikerimine või eelmise loo avamine.

■ FM-raadio

Peakomplekti FM-raadio sisselülitamiseks vajutage menüünuppu ja valige . Kui kuulasite parasjagu muusikapeierit, lülitub peier välja.

Kui peakomplekt on raadio režiimis, kuvatakse . Peakomplekti juhe töötab raadioantennina.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Raadiojaamade otsing

Piirkonnas töötavate raadiojaamade otsimiseks hoidke umbes kaks sekundit all edasi- või tagasikerimisnuppu. (Otsingu lõpetamiseks vajutage stopp-nuppu.)

Kui peakomplekt leiab mingi raadiojaama, hakkab see mängima ning näidikul kuvatakse selle jaama nimi, sagedus ja signaalitugevus. Raadiojaama nimi kuvatakse üksnes sel juhul, kui jaam toetab RDS-tehnoloogiat (Radio Data Systems).

Jaama salvestamiseks peakomplekti mällu hoidke all esitus-/pausinuppu, vajutage edasi- või tagasikerimisnuppu, et liikuda vajalikule mälupeale, ja hoidke esitus-/pausinuppu all.

Raadio kuulamine

Salvestatud raadiojaamade sirvimiseks vajutage korduvalt edasi- või tagasikerimisnuppu.

Raadio peatamiseks vajutage stopp-nuppu. Kuulamise jätkamiseks vajutage esitus-/pausinuppu.

Raadio kuulamise lõpetamiseks ja raadio funktsioonist väljumiseks vajutage kaks korda stopp-nuppu.

Menüü funktsioonid

Raadio kuulamise ajal saab kasutada peakomplekti teisi funktsioone, kuid mitte muusikapleierit. Vajutage menüünuppu ja valige soovikohane funktsioon.

Raadio režiim võib näidata järgmisi tähiseid:



raadio kuulamine on peatatud;



toimub raadiojaamade otsing kõrgematelt sagedustelt;



toimub raadiojaamade otsing madalamatelt sagedustelt;



selle tähise kõrval olev riba näitab raadiojaama signaalitugevust; mida rohkem segmente, seda tugevam on signaal.

■ Viimased kõned

Viimaste kõnede vaatamiseks vajutage menüünuppu, valige



ja siis soovikohane alammenüü. Saate vaadata viimaseid valitud numbreid, vastuvõetud kõnesid ja vastamata kõnesid. Kui ühendate peakomplekti

Menüü funktsioonid

mobiiltelefoniga, kopeeritakse kõneteave telefonist peakomplekti, kui telefon seda funktsiooni toetab.

Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned vaid sel juhul, kui võrk seda võimaldab ning telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Mingil numbril helistamiseks liikuge sellele ja vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu.

■ Seaded

Peakomplekti seadete muutmiseks vajutage menüünuppu, valige  ja siis soovikohane alammenüü.

Eredus

Ekraani ereduse määramiseks valige *Brightness* (Eredus). Soovitud seadele liikumiseks vajutage emba-kumba sirvimisnuppu, seejärel vajutage valikunuppu.

Ühendused

Peakomplektiga seotud Bluetooth-seadmete haldamiseks valige [Connection](#) (Ühendus).

Peakomplekti sidumiseks ühilduva seadmega valige [Pairing](#) (Sidumine) (sidumise tühistamiseks vajutage valikunuppu). Kui kuvatakse teade [Start pairing?](#) (Alustan sidumist?), vajutage valikunuppu ja jätkake, nagu on kirjeldatud peatükis "Peakomplekti sidumine ja ühendamine" lk 14. Kui alustate sidumist siis, kui peakomplekt on seadmega ühendatud, ühendus katkestatakse.

Et vaadata praegu seotud ning Bluetoothi vabakäeprofiili toetavaid mobiiltelefone, valige [Call connections](#) (Kõneühendused); et vaadata praegu seotud ning Bluetoothi profiili A2DP toetavaid muusikaseadmeid, valige [Music connections](#) (Muusikaühendused). Praegu ühendatud seade on tähistatud täidetud ringiga. Peakomplekti ühendamiseks seadmega või ühenduse katkestamiseks liikuge vastavale seadmele ja vajutage valikunuppu.

Automaatlukustus

Automaatse nupulukustuse sisse- või väljalülitamiseks valige *Auto keylock* (Automaatlukk). Kui automaatlukustus on sisse lülitatud, lukustuvad nupud 30 sekundit pärast viimast nupuvajutust (kui teil pole käimasolevat kõne). Vaadake ka peatükki "Nuppude lukustamine ja avamine" lk 23.

Keel

Peakomplekti tekstide keele valimiseks valige *Language* (Keel). Leidke soovitud keel ja vajutage valikunuppu. Kui ühendatud Nokia seade seda võimaldab, uuendatakse peakomplekti keel seadme poolt.

Algseadistamine

Algseadete taastamiseks valige *Reset* (Taasta) ja vajutage toimingut kinnitamiseks valikunuppu. Kustutatakse kõik salvestatud seaded (näiteks raadiojaamad ja seotud seadmed). Vaadake ka peatükki "Seadete kustutamine või nullimine" lk 27.

5. Akuteave

Seadmel on sisemine korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele seadmele ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada.

Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.



NB! Kasutusajad on ainult hinnangulised ja sõltuvad kasutatavast mobiilseadmest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut kasutatakse ja paljudest teistest teguritest.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.

- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii seadme, aku kui laadija kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

H o o l d u s j a k o r r a s h o i d

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.