


Manuale d'uso dell'auricolare stereo Bluetooth Nokia BH-903

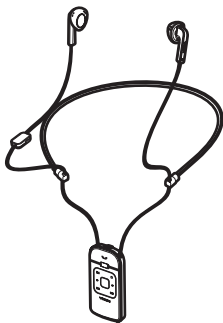

9205806

Edizione 2 IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto HS-72W è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007, 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi

danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda dei Paesi. Per i dettagli, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologia o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli USA e di altri Paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9205806 / Edizione 2 IT

Sommario

1. Introduzione	6
Tecnologia senza fili Bluetooth.....	7
2. Operazioni preliminari.....	9
Tasti e componenti	9
Caricabatterie.....	11
Caricamento della batteria.....	12
Accensione o spegnimento.....	13
Accensione.....	13
Spegnimento	14
Associazione e connessione dell'auricolare.....	15
Associazione e connessione dell'auricolare a un telefono cellulare.....	15
Associazione e connessione dell'auricolare ad un dispositivo audio	17
Disconnessione dell'auricolare	18
Riconnessione dell'auricolare	18
Display.....	19
3. Uso di base	22
Come indossare l'auricolare	22
Regolazione del volume dell'auricolare	23
Blocco o sblocco dei tasti.....	24

S o m m a r i o

Visualizzazione dell'ora corrente	24
Effettuazione di una chiamata	25
Risposta ad una chiamata	26
Disattivazione o riattivazione del microfono	26
Passaggio di una chiamata dall'auricolare al telefono e viceversa	26
Chiamata in attesa	27
Annullamento o ripristino delle impostazioni	28
Soluzione dei problemi	29
4. Funzioni di menu	30
Lettore musicale	31
Radio FM	33
Ricerca di una stazione radio	34
Ascolto della radio	34
Chiamate recenti	36
Impostazioni	36
Luminosità	37
Connessioni	37
Blocco automatico dei tasti	38
Lingua	38
Ripristino delle impostazioni	39
5. Informazioni sulla batteria	40
Precauzioni e manutenzione	42

1. Introduzione

L'auricolare stereo Bluetooth Nokia BH-903 consente di ascoltare la musica e gestire le chiamate a mani libere sul proprio telefono cellulare compatibile. Questo auricolare è dotato anche di una radio FM incorporata. È possibile utilizzare l'auricolare con telefoni cellulari compatibili che supportano la tecnologia senza fili Bluetooth.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente questo manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare compatibile, che fornisce importanti informazioni su sicurezza e manutenzione.


Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio Paese per la versione più recente di questo manuale d'uso e le informazioni aggiuntive relative ai prodotti Nokia.

Tenere l'auricolare e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.

■ Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettere dispositivi compatibili senza usare cavi. Con la connessione Bluetooth, non è necessario che il telefono cellulare compatibile e l'auricolare si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino ad una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. Minore è la distanza tra il telefono cellulare e l'auricolare, migliori saranno le prestazioni. La distanza operativa ottimale è l'area evidenziata in grigio scuro nella figura. La connessione può essere soggetta a interferenze provocate dalla distanza o da ostacoli (in grigio chiaro nella figura) o altri dispositivi elettronici.

Questo auricolare è conforme alla Specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile

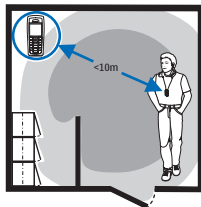


I n t r o d u z i o n e

(PBAP) 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 e Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0.

Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

2. Operazioni preliminari

■ Tasti e componenti

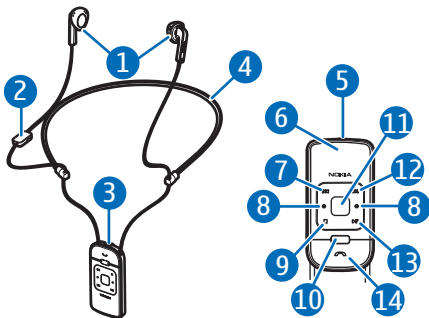

L'auricolare è composto dai seguenti elementi:

1. Altoparlanti
2. Controller dotato di un microfono sulla parte posteriore, un tasto di disattivazione del microfono sulla parte

Operazioni preliminari

laterale e un tasto di gestione chiamata sulla parte anteriore

3. Connettore del caricabatterie
4. Laccetto da collo
5. Tasto di accensione/spegnimento
6. Display
7. Tasto Rewind
8. Tasti di spostamento
9. Tasto Stop
10. Tasto Menu
11. Tasto di selezione
12. Tasto Forward
13. Tasto Play/Pausa
14. Tasto di gestione chiamata

I simboli che indicano i tasti Rewind, Forward, Stop e di gestione chiamata vengono visualizzati solo se disponibili e se l'auricolare non è in modalità di risparmio energetico o i

tasti non sono bloccati. Per premere uno di questi tasti, usare solo un dito.

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria e associare l'auricolare ad un telefono cellulare compatibile.

Alcune parti dell'auricolare sono magnetiche. Gli oggetti metallici potrebbero essere attratti dall'auricolare. Non lasciare carte di credito o altri supporti magnetici vicino all'auricolare in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Caricabatterie

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-4, AC-5 e DC-4.



Avvertenza: usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo prodotto specifico.

L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.


Operazioni preliminari

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

■ Caricamento della batteria

Prima di caricare la batteria, leggere attentamente "Informazioni sulla batteria," p. 40.

1. Collegare il caricabatterie compatibile a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie al relativo connettore sull'auricolare. Quando inizia il caricamento, sul display dell'auricolare viene visualizzato brevemente il messaggio *In carica*. Durante il caricamento, viene visualizzata l'animazione della batteria.

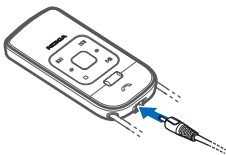

Il caricamento potrebbe iniziare dopo un determinato lasso di tempo. Se la carica non inizia, scollegare il

caricabatterie e collegarlo nuovamente. La carica completa della batteria può richiedere fino a 45 minuti.

3. Quando la batteria è completamente carica, viene visualizzato il simbolo . Scollegare il caricabatterie dalla presa e dall'auricolare.

La batteria completamente carica può supportare fino a 11 ore di conversazione, fino a 150 ore di standby e fino a 11 ore di ascolto della musica o della radio. Con una carica di 20 minuti, la batteria può supportare fino a 9 ore di conversazione, di ascolto della musica o della radio.

Quando la batteria sta per scaricarsi, l'auricolare emette un segnale acustico ogni 5 minuti e il simbolo  lampeggia sul display. Ricaricare la batteria.

■ Accensione o spegnimento

Accensione

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento finché l'auricolare non emette un segnale acustico e fino alla visualizzazione del logo Nokia.

Operazioni preliminari

L'auricolare tenta di connettersi a uno dei quattro dispositivi usati più di recente che supportano il profilo Bluetooth Hands-Free o al dispositivo usato più di recente che supporta il profilo Bluetooth A2DP.

Se l'auricolare non è stato associato ad alcun telefono cellulare compatibile, entrerà nella modalità di associazione. Vedere "Associazione e connessione dell'auricolare," p. 15.

Spegnimento

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento finché l'auricolare non emette un segnale acustico e fino alla visualizzazione del messaggio *Disattivazione*.

Se l'auricolare non è connesso a un telefono cellulare compatibile associato e non viene utilizzato entro 30 minuti, si spegnerà automaticamente.

■ Associazione e connessione dell'auricolare

Associazione e connessione dell'auricolare a un telefono cellulare

Se il telefono cellulare compatibile supporta il profilo Bluetooth A2DP e dispone di un lettore musicale, è anche possibile usare l'auricolare per far funzionare il lettore.

1. Verificare che il telefono cellulare compatibile sia acceso.
2. Se l'auricolare non è stato associato in precedenza a un telefono cellulare compatibile, accendere l'auricolare. L'auricolare entra automaticamente nella modalità di associazione.

Se l'auricolare è stato associato in precedenza a un altro telefono cellulare compatibile, spegnere l'auricolare e tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento fino alla visualizzazione del testo relativo all'associazione.

È possibile avviare l'associazione anche tramite la funzione *Associazione* descritta in "Connessioni," p. 37.

Operazioni preliminari

Per annullare l'associazione, premere il tasto di selezione.

3. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare ed impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare l'auricolare (Nokia BH-903) dall'elenco dei dispositivi rilevati.
5. Immettere il codice di accesso 0000 per associare e connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile. Per alcuni telefoni cellulari, potrebbe essere necessario eseguire la connessione separatamente dopo l'associazione. Il telefono cellulare compatibile deve essere associato all'auricolare una sola volta.

Se l'associazione ha avuto esito positivo, viene visualizzato il messaggio *Associaz. OK* e l'auricolare compare nel menu del telefono cellulare compatibile che elenca i dispositivi Bluetooth attualmente associati.

Associazione e connessione dell'auricolare ad un dispositivo audio

Se il telefono cellulare non supporta il profilo Bluetooth A2DP, è possibile associare separatamente l'auricolare al telefono cellulare e ad un dispositivo audio che supporta tale profilo.

Se l'auricolare è stato associato e connesso al telefono cellulare compatibile, disconnettere l'auricolare prima di associarlo al dispositivo audio.

Per associare l'auricolare ad un dispositivo audio, seguire le istruzioni riportate in "Associazione e connessione dell'auricolare a un telefono cellulare," p. 15. Se il dispositivo audio non dispone di una tastiera, potrebbe usare il codice di accesso Bluetooth 0000 per impostazione predefinita. In caso contrario, vedere il manuale d'uso del dispositivo audio per modificare il codice di accesso Bluetooth 0000 predefinito.

Se l'associazione ha avuto esito positivo, viene visualizzato il messaggio *Associaz. OK*.

Disconnessione dell'auricolare

Per disconnettere l'auricolare dal telefono cellulare compatibile o dal dispositivo audio, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:

- Spegnere l'auricolare.
- Premere il tasto Menu e selezionare  > *Connessione* e *Connessioni chiamate* o *Connessioni musica*. Per i dettagli, vedere "Connessioni," p. 37.
- Disconnettere l'auricolare nel menu Bluetooth del dispositivo.

Per disconnettere l'auricolare, non è necessario eliminare la relativa associazione.

Riconnessione dell'auricolare

Se l'auricolare perde la connessione ad un dispositivo associato, è possibile riconnetterlo manualmente.

Accendere l'auricolare ed eseguire una delle operazioni riportate di seguito:

Operazioni preliminari

- Eseguire la connessione nel menu Bluetooth del dispositivo associato.
- Premere il tasto Menu e selezionare  > *Connessione* e *Connessioni chiamate* o *Connessioni musica*. Per i dettagli, vedere "Connessioni," p. 37.
- Tenere premuto il tasto di gestione chiamata per eseguire la connessione ad un dispositivo che supporta il profilo Bluetooth Hands-Free oppure tenere premuto il tasto Play/Pausa per eseguire la connessione ad un dispositivo che supporta il profilo Bluetooth A2DP.

È possibile impostare il telefono cellulare compatibile in modo che si connetta automaticamente all'auricolare quando quest'ultimo viene acceso. Sui telefoni cellulari Nokia, è possibile farlo modificando le impostazioni dei dispositivi associati nel menu Bluetooth.

■ Display

Quando l'auricolare è acceso ma non viene utilizzato per circa 10 secondi, il display entra nella modalità di risparmio

Operazioni preliminari

energetico. In questa modalità, il display si disattiva per circa 5 secondi e si attiva per 1 secondo a intervalli regolari.

Per attivare il display quando si trova in modalità di risparmio energetico, premere un tasto qualsiasi.

Per attivare il display e i tasti quando la tastiera è bloccata, premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento. Vedere anche "Blocco o sblocco dei tasti," p. 24.

I seguenti indicatori possono essere visualizzati sul display:



L'auricolare è connesso a un telefono cellulare compatibile ed è pronto per l'uso.



L'auricolare non è connesso a un telefono cellulare compatibile.



Una chiamata è in corso.



Una chiamata è attiva e un'altra è in attesa.



Vi sono chiamate senza risposta. Questo indicatore non viene visualizzato nelle modalità di ascolto della radio e del lettore musicale.

Operazioni preliminari



Il microfono è disattivato (durante una chiamata).



La batteria è completamente carica.



La carica della batteria si sta esaurendo.



I tasti dell'auricolare sono bloccati.



L'auricolare è in modalità radio.



L'auricolare è in modalità lettore musicale.


3. Uso di base

■ Come indossare l'auricolare

L'auricolare dispone di un paio di altoparlanti con cuscinetti in gomma per le orecchie. Se i cuscinetti in gomma sono troppo piccoli o non si adattano alle proprie orecchie, è possibile sostituirli o coprirli con i cuscinetti in spugna inclusi nella confezione di vendita. Per una migliore qualità dell'audio, coprire i cuscinetti in gomma con quelli in spugna. Per installare i cuscinetti, inserirli nelle cuffiette.

Per indossare l'auricolare, posizionare il laccetto attorno al collo e inserire gli altoparlanti nelle orecchie.

Per regolare la lunghezza dei fili degli altoparlanti, tirarli per avvicinarli o allontanarli rispetto agli altoparlanti.

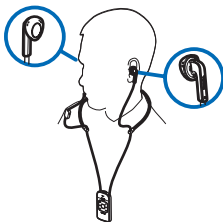


Regolare il microfono il più vicino possibile alla bocca per un'ottima qualità audio.



Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

■ Regolazione del volume dell'auricolare

Per regolare il volume dell'auricolare, muovere il dito sul tasto di selezione dell'area a sfioramento in senso orario per aumentare il volume o in senso antiorario per diminuirlo. Usare un solo dito alla volta.

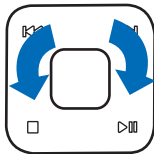

In alternativa, usare i tasti del dispositivo audio o del telefono cellulare compatibile.

È possibile regolare il volume durante una chiamata o mentre si ascolta il lettore musicale o la radio.

■ Blocco o sblocco dei tasti

Per bloccare o sbloccare i tasti dell'auricolare (anche durante una chiamata), premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento. Quando i tasti sono bloccati, viene visualizzato il simbolo .

Quando si effettua o si riceve una chiamata, i tasti restano sbloccati fino al termine della chiamata, se non si bloccano manualmente durante la chiamata.

Quando i tasti sono bloccati, l'auricolare non può essere spento e i seguenti simboli relativi ai tasti non vengono visualizzati: tasto di gestione chiamata, tasto Rewind, tasto Stop e tasto Play/Pausa.

Per impostare l'auricolare per il blocco automatico dei tasti, vedere "Blocco automatico dei tasti," p. 38.

■ Visualizzazione dell'ora corrente

L'ora viene visualizzata solo se l'auricolare è collegato ad un telefono cellulare Nokia compatibile che gli fornisce l'ora e su cui è stata abilitata la relativa visualizzazione.

Per visualizzare l'ora, premere il tasto Menu e tenere premuto il tasto di selezione nel menu principale.

Per visualizzare l'ora quando i tasti sono bloccati, tenere premuto il tasto di selezione.

■ Effettuazione di una chiamata

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il telefono cellulare compatibile quando l'auricolare è connesso.

Se il telefono cellulare compatibile supporta la ripetizione dell'ultima chiamata con questo auricolare, premere due volte il tasto di gestione chiamata mentre non è in corso alcuna chiamata. Vedere anche "Chiamate recenti," p. 36.

Se il telefono cellulare supporta la funzione di chiamata a riconoscimento vocale con l'auricolare e non vi è alcuna chiamata in corso, tenere premuto il tasto di gestione chiamata ed effettuare la chiamata a riconoscimento vocale come descritto nel manuale d'uso del telefono cellulare compatibile.

Per terminare una chiamata, premere il tasto di gestione chiamata.

■ Risposta ad una chiamata

Per rispondere ad una chiamata, premere il tasto di gestione chiamata. Per rifiutare una chiamata, premere due volte il tasto di gestione chiamata.

■ Disattivazione o riattivazione del microfono

Per disattivare o riattivare il microfono durante una chiamata, premere brevemente il tasto di disattivazione del microfono.

■ Passaggio di una chiamata dall'auricolare al telefono e viceversa

Per passare la chiamata dall'auricolare a un telefono cellulare compatibile connesso, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento (l'auricolare si spegne) oppure usare i tasti sul telefono cellulare compatibile.

Per passare nuovamente la chiamata all'auricolare, accenderlo o tenere premuto il tasto di gestione chiamata (quando l'auricolare è acceso).

■ Chiamata in attesa

La possibilità di mettere in attesa una chiamata è un servizio di rete. Per usare tale servizio, è necessario che il telefono cellulare compatibile supporti il profilo Bluetooth Hands-Free 1.5 e che tale servizio sia attivo.

Per rispondere a una chiamata in attesa e mettere la chiamata corrente in attesa, tenere premuto il tasto di gestione chiamata.

Per rispondere a una chiamata in attesa e terminare la chiamata corrente, premere il tasto di gestione chiamata.

Per rifiutare una chiamata in attesa e continuare la chiamata corrente, premere due volte il tasto di gestione chiamata.

Per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa e viceversa, tenere premuto il tasto gestione chiamata.

Per terminare la chiamata attiva e attivare quella in attesa, premere il tasto di gestione chiamata.

■ Annullamento o ripristino delle impostazioni

Per ripristinare le impostazioni originali dell'auricolare, usare la funzione *Configura* > *Reimposta* (vedere "Ripristino delle impostazioni," p. 39). In alternativa, spegnere l'auricolare, tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/spegnimento e il tasto di gestione chiamata, quindi premere il tasto di selezione per confermare l'operazione.

Se l'auricolare non funziona correttamente, nonostante sia stato caricato, provare a riattivarlo collegandolo ad un caricabatterie compatibile e premendo contemporaneamente il tasto di accensione/spegnimento e il tasto di gestione chiamata. L'operazione di ripristino non annulla le impostazioni dell'auricolare.

■ Soluzione dei problemi

Se non è possibile collegare l'auricolare al telefono cellulare compatibile o al dispositivo audio, fare quanto segue:

- Verificare che l'auricolare sia carico, acceso e associato al dispositivo compatibile.
- Verificare che la funzione Bluetooth sia abilitata sul telefono cellulare compatibile.
- Verificare che l'auricolare si trovi ad una distanza massima di 10 metri dal telefono cellulare compatibile e che tra di essi non vi siano ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Se il nome della persona che sta chiamando non viene visualizzato sul display dell'auricolare, sebbene sia stato salvato sul telefono cellulare collegato all'auricolare, il telefono potrebbe non essere completamente compatibile con l'auricolare.

4. Funzioni di menu

L'auricolare dispone di una funzione di menu che include le seguenti opzioni:  (lettore musicale),  (radio FM),  (chiamate recenti) e  (impostazioni).

Per accedere all'elenco delle funzioni di menu, premere il tasto Menu mentre non vi è alcuna chiamata in corso. Per scorrere le varie funzioni, premere uno dei tasti di spostamento. Per selezionare una funzione, premere il tasto di selezione.

Per scorrere le impostazioni o le opzioni corrispondenti, premere uno dei tasti di spostamento. Se il display non riesce a visualizzare contemporaneamente tutte le impostazioni, appare il simbolo ◀ o ▶. L'opzione attiva è indicata da un cerchio pieno. Per selezionare un'opzione, premere il tasto di selezione.

Per tornare al livello precedente del menu (o per chiudere l'elenco delle funzioni di menu), premere il tasto Menu.

■ Lettore musicale

Per usare i tasti dell'auricolare per far funzionare il dispositivo musicale o il telefono cellulare compatibile che supporti il profilo Bluetooth A2DP, premere il tasto Menu e selezionare . Se si è ascoltata la radio FM dell'auricolare, la radio si interrompe.



Suggerimento: per accedere rapidamente al lettore musicale, tenere premuto il tasto Menu.

Quando l'auricolare è in modalità lettore musicale, viene visualizzato il simbolo . Le funzioni musicali disponibili dipendono dal dispositivo collegato all'auricolare.

Per selezionare la traccia successiva, premere il tasto Forward. Per riprodurre la traccia corrente dall'inizio, premere il tasto Rewind. Per selezionare la traccia precedente, premere due volte il tasto Rewind.

Per ascoltare la traccia selezionata, premere il tasto Play/Pausa.

Funzioni di menu



Avvertenza: ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Per mandare avanti o indietro la traccia corrente, tenere premuto il tasto Forward o Rewind.

Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere il tasto Play/Pausa.

Per interrompere la riproduzione, premere il tasto Stop. Per riprodurre la traccia corrente dall'inizio quando il lettore musicale è stato interrotto, premere il tasto Play/Pausa.

Per uscire dalla funzione lettore musicale, premere due volte il tasto Stop.

È possibile usare anche altre funzioni dell'auricolare, ad eccezione della radio, durante l'ascolto della musica. Premere il tasto Menu e selezionare la funzione desiderata.

I seguenti indicatori possono essere visualizzati sul lettore musicale:



Il lettore musicale è in esecuzione.



Il lettore musicale è in pausa.



Il lettore musicale è interrotto.



Il lettore musicale sta mandando avanti velocemente le tracce o sta aprendo la traccia successiva.



Il lettore musicale sta mandando indietro le tracce o sta aprendo la traccia precedente.

■ Radio FM

Per accendere la radio FM dell'auricolare, premere il tasto Menu e selezionare . Se si è ascoltato il lettore musicale, questo si interrompe.

Quando l'auricolare è in modalità radio, viene visualizzato il simbolo . Il cavo dell'auricolare funge da antenna per la radio.



Avvertenza: ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Ricerca di una stazione radio

Per ricercare una stazione radio disponibile nel luogo in cui ci si trova, tenere premuto il tasto Forward o Rewind per circa 2 secondi. Per interrompere la ricerca, premere il tasto Stop.

Quando l'auricolare trova una stazione, questa inizia ad essere riprodotta e vengono visualizzati il nome, la frequenza e la potenza del segnale corrispondenti. Il nome della stazione è visualizzato solo se questa supporta la tecnologia RDS (Radio Data Systems).

Per salvare la stazione sull'auricolare, tenere premuto il tasto Play/Pausa, premere il tasto Forward o Rewind per accedere all'ubicazione desiderata nella memoria e tenere premuto il tasto Play/Pausa.

Ascolto della radio

Per accedere alle stazioni radio salvate, premere ripetutamente il tasto Forward o Rewind.

Per mettere in pausa l'ascolto della radio, premere il tasto Stop. Per riprendere l'ascolto, premere il tasto Play/Pausa.

Per interrompere l'ascolto della radio e spegnerla, premere due volte il tasto Stop.

È possibile usare anche altre funzioni dell'auricolare, ad eccezione del lettore musicale, durante l'ascolto della radio. Premere il tasto Menu e selezionare la funzione desiderata.

I seguenti indicatori possono essere visualizzati in modalità radio:



La radio è interrotta.



Si stanno cercando altre stazioni radio con frequenze più alte.



Si stanno cercando altre stazioni radio con frequenze più basse.



Le tacchette accanto a questo indicatore mostrano la potenza del segnale della stazione radio. Più tacchette ci sono, maggiore sarà la potenza del segnale.

■ Chiamate recenti

Per visualizzare le chiamate recenti, premere il tasto Menu e selezionare  e il sottomenu desiderato. È possibile visualizzare le chiamate più recenti effettuate, ricevute e senza risposta. Quando si connette l'auricolare al telefono cellulare compatibile, le informazioni sulle chiamate vengono trasferite dal telefono cellulare all'auricolare, se il telefono cellulare supporta tale funzionalità.

Il telefono cellulare registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se la rete supporta queste funzioni e se il telefono cellulare è acceso e si trova all'interno dell'area di servizio della rete.

Per chiamare un numero, scorrere l'elenco fino a visualizzarlo e premere il tasto di gestione chiamata.

■ Impostazioni

Per modificare le impostazioni dell'auricolare, premere il tasto Menu e selezionare  e il sottomenu desiderato.

Luminosità

Per impostare la luminosità del display, selezionare *Luminosità*. Premere uno dei tasti di spostamento per accedere al livello desiderato, quindi premere il tasto di selezione.

Connessioni

Per gestire i dispositivi Bluetooth compatibili associati con l'auricolare, selezionare *Connessione*.

Per associare l'auricolare a un telefono cellulare compatibile, selezionare *Associazione* (per annullare l'associazione, premere il tasto di selezione). Quando viene visualizzato il messaggio *Iniziare assoc.?*, premere il tasto di selezione e procedere come spiegato in "Associazione e connessione dell'auricolare," p. 15. Se si avvia l'associazione mentre l'auricolare è connesso a un telefono cellulare compatibile, la connessione viene annullata.

Per visualizzare i telefoni cellulari correntemente associati che supportano il profilo Bluetooth Hands-Free, selezionare *Connessioni chiamate*; per visualizzare i dispositivi audio

Funzioni di menu

correntemente associati che supportano il profilo Bluetooth A2DP, selezionare *Connessioni musica*. Il dispositivo correntemente collegato è indicato da un cerchio pieno. Per connettere l'auricolare a un telefono cellulare o disconnetterlo, scorrere l'elenco fino al telefono cellulare che si desidera connettere o disconnettere e premere il tasto di selezione.

Blocco automatico dei tasti

Per attivare o disattivare il blocco automatico dei tasti, selezionare *Blocco ts. aut.*. Quando il blocco automatico dei tasti è attivo, i tasti vengono bloccati dopo 30 secondi (se non è in corso una chiamata) se i tasti non vengono premuti in quel lasso di tempo. Vedere anche "Blocco o sblocco dei tasti," p. 24.

Lingua

Per scegliere la lingua del testo visualizzato sul display dell'auricolare, selezionare *Lingua*. Scorrere fino alla lingua desiderata e premere il tasto di selezione. La lingua viene

aggiornata automaticamente dal telefono cellulare Nokia compatibile connesso se il telefono cellulare supporta le impostazioni relative alla lingua.

Ripristino delle impostazioni

Per ripristinare le impostazioni originali, selezionare *Reimposta* e premere il tasto di selezione per confermare l'operazione. Tutte le impostazioni salvate (ad esempio, le stazioni radio e i dispositivi associati) vengono eliminate. Vedere anche "Annullamento o ripristino delle impostazioni," p. 28.

5. Informazioni sulla batteria

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie,

Informazioni sulla batteria

in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere anche se danneggiate.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.



Importante: I tempi funzionamento sono forniti a titolo indicativo e dipendono dal telefono cellulare compatibile utilizzato, dalle funzionalità utilizzate, dall'età e dalle condizioni della batteria, dalla temperatura alla quale è esposta la batteria e da diversi altri fattori.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.

Precauzioni e manutenzione

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria o il caricabatterie. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri Paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio Paese sul sito www.nokia.com.