


Ghidul utilizatorului setului cu cască Bluetooth stereo Nokia BH-903

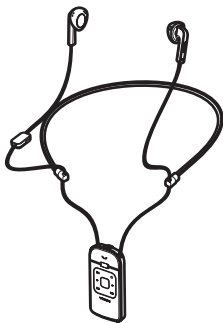

9205809

Ediția 2 RO

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs HS-72W respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007, 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor păți sau a tregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau proprietarii licențelor achiziționate de Nokia nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de pierderi de informații sau de

venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați furnizorul Dvs. Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9205809 / Ediția 2 RO

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

1. Introducere.....	6
Tehnologia radio Bluetooth.....	7
2. Pregătirea pentru utilizare	9
Taste și componente	9
Încărcătoare.....	11
Încărcarea acumulatorului	12
Pornirea și oprirea.....	13
Pornirea.....	13
Oprirea.....	14
Asocierea și conectarea setului cu cască	15
Asocierea și conectarea setului cu cască cu un telefon	15
Asocierea și conectarea setului cu cască cu un aparat de redare muzică.....	16
Deconectarea setului cu cască.....	17
Reconectarea setului cu cască.....	18
Afișaj.....	19
3. Funcții de bază	21
Purtarea setului cu cască.....	21
Reglarea volumului setului cu cască	22
Blocarea sau deblocarea tastelor	23
Afișarea orei curente.....	23

Cuprins

Efectuarea unui apel	24
Preluarea unui apel.....	25
Activarea sau dezactivarea microfonului.....	25
Comutarea apelului între setul cu cască și telefon.....	25
Apel în așteptare	26
Ștergerea setărilor sau resetarea.....	27
Depanarea	27
4. Funcții de meniu.....	29
Music playerul.....	30
Radio FM.....	32
Căutarea unui post de radio	33
Ascultarea unui post de radio	33
Apeluri recente.....	35
Setări	35
Luminozitate.....	36
Conexiuni.....	36
Blocarea automată a tastelor.....	37
Limba	37
Resetarea.....	38
5. Informații despre acumulator	39
Îngrijire și întreținere	41

1. Introducere

Cu setul cu cască Bluetooth Stereo Nokia BH-903 puteți asculta muzică și puteți lucra cu apeluri fără comenzi manuale pe aparatul Dvs. mobil compatibil. Setul cu cască dispune, de asemenea, de un radio FM încorporat. Puteți utiliza setul cu cască cu aparate compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.


Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți, de asemenea, ghidul utilizatorului aparatului Dvs. mobil. Acesta oferă informații importante legate de siguranță și întreținere.

Căutați la www.nokia.com/support sau pe site-ul Internet local Nokia cele mai recente versiuni ale ghidului utilizatorului, informații suplimentare în legătură cu produsul Dvs. Nokia.

Nu lăsați setul cu cască sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici.

■ Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca aparatul mobil și setul cu cască să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar distanța dintre cele două aparate trebuie să fie de maximum 10 metri. Cu cât aparatul mobil și setul cu cască sunt mai apropiate, cu atât performanțele sunt mai ridicate. Domeniul optim de operare este marcat în imagine cu gri închis. Conexiunea poate fi influențată de interferențe provocate de distanță și obstacole (indicate cu gri deschis) sau alte dispozitive electronice.

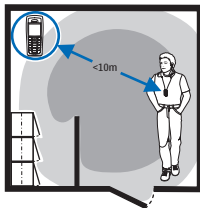


Setul cu cască este în conformitate cu specificațiile Bluetooth 2.0 + EDR, acceptând următoarele profiluri: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Advanced Audio

I n t r o d u c e r e

Distribution Profile (A2DP) 1.0 și Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

2. Pregătirea pentru utilizare

■ Taste și componente

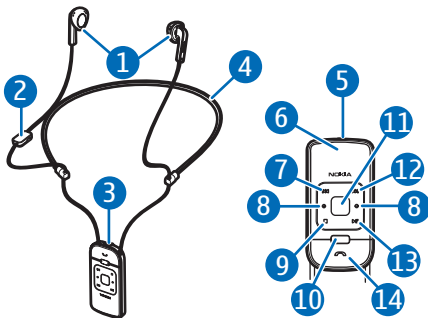

Setul cu cască include următoarele componente:

1. Căști
2. Controler cu un microfon în partea din spate, o tastă pentru dezactivarea microfonului pe partea

Pregătirea pentru utilizare

laterală și o tastă de preluare/terminare în partea din față.

3. Conector încărcător
4. Bandă de purtare
5. Tastă de pornire
6. Afișaj
7. Tastă derulare înapoi
8. Taste de parcurgere
9. Tastă de oprire
10. Tastă meniu
11. Tastă de selecție
12. Tastă derulare înainte
13. Tastă redare/pauză
14. Tastă preluare/terminare

Simbolurile tastelor de derulare înapoi, înainte, oprire, redare/pauză precum și cel al tastei de preluare/terminare sunt afișate dacă tastele pot fi utilizate, dacă setul cu cască

Pregătirea pentru utilizare

nu este în modul de economisire energie sau dacă tastele nu sunt blocate. La apăsarea uneia dintre aceste taste, utilizați numai un deget.

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un aparat compatibil.

Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte medii magnetice de stocare în apropierea setului cu cască deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

■ Încărcătoare

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-3, AC-4, AC-5 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pregătirea pentru utilizare


Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

■ Încărcarea acumulatorului

Înainte de a încărca acumulatorul, citiți cu atenție "Informații despre acumulator," la pag. 39.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.

2. Conectați cablul încărcătorului la conectorul de încărcare de pe setul cu cască. Când începe încărcarea, pe setul cu cască se afișează scurt **Charging**

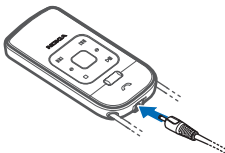

(Încărcare). În timpul încărcării, este afișat un indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.

Este posibil să dureze un timp înainte ca încărcarea să înceapă. Dacă nu începe încărcarea, scoateți și reintroduceți încărcătorul în priză. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 45 de minute.

Pregătirea pentru utilizare

3. Când acumulatorul este complet încărcat, se afișează . Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu cască și de la priza de perete.

Acumulatorul complet încărcat dispune de energie pentru până la 11 ore de convorbire, până la 150 ore în regim de așteptare, până la 11 ore de redare muzică sau până la 11 ore de redare radio. Cu o încărcare de 20 de minute, acumulatorul are energie pentru până la 9 ore de convorbire, redare muzicală sau ascultare radio.

Dacă nivelul de încărcare este redus, setul cu cască emite bipuri la fiecare 5 minute și simbolul  este afișat intermitent pe ecran. Reîncărcați acumulatorul.

■ Pornirea și oprirea

Pornirea

Pentru a porni setul cu cască, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire până când setul cu cască emite un bip și este afișată emblema Nokia.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască încearcă să se conecteze la unul dintre ultimele patru aparate conectate care acceptă profilul Bluetooth fără comenzi manuale sau la aparatul utilizat cel mai recent care acceptă profilul A2DP Bluetooth.

Dacă setul cu cască nu a fost asociat cu niciun aparat, acesta intră în modul de asociere. A se vedea "Asocierea și conectarea setului cu cască," la pag. 15.

Oprirea

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire până când setul cu cască emite un sunet și este afișat mesajul *Switching off* (Oprire).

Setul cu cască se oprește automat dacă nu este conectat la un aparat asociat și dacă nu este utilizat în interval de aproximativ 30 de minute.

■ Asocierea și conectarea setului cu cască

Asocierea și conectarea setului cu cască cu un telefon

Dacă telefonul Dvs. mobil acceptă profilul Bluetooth A2DP și este prevăzut cu un music player, puteți să utilizați și music playerul prin intermediul setului cu cască.

1. Asigurați-vă că aparatul Dvs. mobil este pornit.
2. Dacă setul cu cască nu a fost asociat anterior cu niciun aparat, porniți setul cu cască. Setul cu cască intră automat în modul asociere.

Dacă setul cu cască a fost asociat anterior cu un alt aparat, opriți setul cu cască și apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire până când este afișat textul cu privire la asociere. Puteți, de asemenea, iniția asocierea utilizând funcția *Pairing* (Asociere) descrisă în "Conexiuni," la pag. 36.

Pentru a anula asocierea, apăsați tasta de selectare.

3. Activați funcția Bluetooth în telefon și setați aparatul să caute aparate Bluetooth.

Pregătirea pentru utilizare

4. Selectați setul cu cască (Nokia BH-903) din lista de aparate găsite în telefonul Dvs.
5. Introduceți codul de acces **0000** pentru a asocia și conecta setul cu cască la telefonul Dvs. Este posibil ca la unele telefoane să fie necesar să realizați separat conexiunea după asociere. Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea este realizată cu succes, se va afișa *Pairing OK* (Asociere OK) iar setul cu cască va apărea în meniul telefonului unde puteți vizualiza aparatele Bluetooth asociate în acel moment.

Asocierea și conectarea setului cu cască cu un aparat de redare muzică

Dacă telefonul Dvs. nu acceptă profilul Bluetooth A2DP, nu puteți asocia separat setul cu cască cu telefonul și aparatul de redare muzică având acest profil.

Dacă ați asociat și conectat setul cu cască cu telefonul Dvs., deconectați setul cu cască de la acesta înainte de a asocia setul cu cască cu un aparat pentru redare muzică.

Pregătirea pentru utilizare

Pentru a asocia setul cu cască cu un aparat de redare muzică, urmați instrucțiunile din "Asocierea și conectarea setului cu cască cu un telefon," la pag. 15. Dacă aparatul Dvs. de redare muzicală nu este prevăzut cu o tastatură, este posibil ca acesta să utilizeze codul implicit Bluetooth 0000. Dacă această situație nu corespunde, consultați ghidul utilizatorului aparatului Dvs. de redare muzică pentru a schimba codul Bluetooth implicit în 0000.

Dacă asocierea se realizează cu succes, se afișează mesajul *Pairing OK* (Asociere OK).

Deconectarea setului cu cască

Pentru a deconecta setul cu cască de la telefonul Dvs. mobil sau de la setul cu cască, procedați în unul dintre modurile următoare:

- Opriți setul cu cască.
- Apăsați tasta de meniu și selectați  > *Connection* (Conexiune) și *Call connections* (Conexiuni apel) sau *Music connections* (Conexiuni muzică). Pentru detalii, consultați "Conexiuni," la pag. 36.

Pregătirea pentru utilizare

- Deconectați setul cu cască din meniul Bluetooth al aparatului Dvs.

Pentru deconectarea setului cu cască, nu este necesar să ștergeți asocierea.

Reconectarea setului cu cască

Dacă setul cu cască pierde conexiunea la un aparat asociat, puteți conecta manual setul cu cască la aparat. Porniți setul cu cască și procedați în unul dintre modurile următoare:

- Realizați conexiunea în meniul Bluetooth al aparatului asociat.
- Apăsați tasta de meniu și selectați  > [Connection](#) (Conexiune) și [Call connections](#) (Conexiuni apel) sau [Music connections](#) (Conexiuni muzică). Pentru detalii, consultați "Conexiuni," la pag. 36.
- Apăsați și mențineți apăsată tasta de preluare/terminare pentru conectarea la un aparat care acceptă profilul Bluetooth fără comenzi manuale sau apăsați și mențineți apăsată tasta de redare/pauză pentru conectarea la un aparat care acceptă profilul Bluetooth A2DP.

Pregătirea pentru utilizare

Este posibil să aveți posibilitatea de a seta aparatul Dvs. astfel încât setul cu cască să se conecteze automat la acesta în momentul pornirii. Pentru a face acest lucru la aparatele Nokia, modificați setările pentru aparate asociate din meniul Bluetooth.

■ Afișaj

Când setul cu cască este pornit și nu este utilizat timp de aproximativ 10 secunde, afișajul intră în modul de economisire energie. În acest mod, afișajul se închide automat timp de aproximativ 5 secunde și pornește pentru aproximativ 1 secundă la intervale regulate.

Pentru a activa afișajul când acesta se află în modul de economisire energie, apăsați orice tastă.

Pentru a activa afișajul dacă tastele sunt blocate, apăsați scurt tasta de pornire. A se vedea și "Blocarea sau deblocarea tastelor," la pag. 23.

Pregătirea pentru utilizare

Pe ecran pot fi afișați următorii indicatori:



Setul cu cască este conectat la un aparat compatibil și este pregătit pentru utilizare.



Setul cu cască nu este conectat la un aparat compatibil.



Există un apel în curs.



Un apel este activ și altul este în așteptare.



Aveți apeluri nepreluat. Acest indicator nu este afișat în modurile radio și music player.



Microfonul este oprit (în timpul unui apel).



Acumulatorul este încărcat complet.



Nivelul de încărcare al acumulatorului este scăzut.



Tastele setului cu cască sunt blocate.



Setul cu cască este în modul radio.



Setul cu cască este în modul music player.


3. Funcții de bază

■ Purtarea setului cu cască

Setul cu cască este livrat cu două căști cu tampoane din cauciuc. În cazul în care tampoanele din cauciuc sunt prea mici sau incomode la purtare, le puteți înlocui cu tampoanele din spumă furnizate cu aparatul. Pentru o calitate audio maximă, acoperiți tampoanele din cauciuc cu cele din spumă. Pentru a monta tampoanele, împingeți-le pe căști.

Pentru a purta setul cu cască, așezați banda de purtare în jurul gâtului și introduceți căștile în urechi.

Pentru a regla lungimea cablurilor căștilor, trageți cablurile spre căști sau îndepărtați-le de acestea.

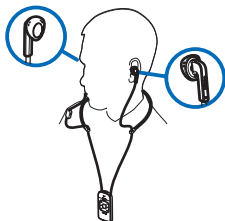

Funcții de bază


Poziționați microfonul cât mai aproape cu putință de gură pentru o calitate audio optimă.



Atenție: Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

■ Reglarea volumului setului cu cască

Pentru a regla volumul setului cu cască, rotiți degetul în jurul tastei de selectare, în zona sensibilă la atingere, în sens orar pentru a mări volumul sau în sens antiorar pentru a reduce volumul. Utilizați câte un deget.

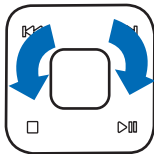

Sau utilizați tastele telefonului Dvs. mobil compatibil sau ale aparatului de redare muzică.

Puteți regla volumul în timpul unui apel sau când ascultați la aparatul radio sau la music player.

■ Blocarea sau deblocarea tastelor

Pentru a bloca sau a debloca tastele setului cu cască (și în timpul unui apel), apăsați scurt tasta de pornire. Când tastele sunt blocate, se afișează .

La efectuarea sau primirea unui apel, funcția de blocare a tastelor este dezactivată până la terminarea apelului, dacă nu blocați manual tastele în timpul apelului.

Când funcția de blocare a tastelor este activă, setul cu cască nu poate fi oprit și nu vor fi afișate următoarele simboluri ale tastelor: tastă preluare/terminare, tastă derulare înapoi, tastă derulare înainte, tastă oprire și tastă redare/pauză.

Pentru a seta setul cu cască să blocheze automat tastele, consultați "Blocarea automată a tastelor," la pag. 37.

■ Afișarea orei curente

Ora este afișată numai dacă setul cu cască este conectat la un aparat Nokia compatibil care comunică setului cu cască ora și dacă funcția de afișare a orei este activată în aparat.

Funcții de bază

Pentru a vedea ora, apăsați tasta de meniu și apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție din meniul principal.

Pentru a vizualiza ora când tastele sunt blocate, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție.

■ Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul mobil în mod normal, atunci când setul cu cască este conectat la aparat.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de reapelare a ultimului număr format cu setul cu cască, apăsați de două ori tasta de preluare/terminare atunci când nu există niciun apel în curs. A se vedea și "Apeluri recente," la pag. 35.

Dacă aparatul Dvs. permite apelarea vocală cu setul cu cască, apăsați și mențineți apăsată tasta de preluare/terminare dacă nu există apeluri în curs și urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului telefonului.

Pentru a termina un apel, apăsați tasta de preluare/terminare.

■ Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, apăsați tasta de preluare/terminare. Pentru a respinge un apel, apăsați tasta de preluare/terminare.

■ Activarea sau dezactivarea microfonului

Pentru a dezactiva sau a activa microfonul, apăsați scurt tasta de dezactivare în timpul unui apel.

■ Comutarea apelului între setul cu cască și telefon

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cască pe telefonul conectat, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire (setul cu cască se oprește) sau utilizați tastele telefonului Dvs.

Pentru a comuta apelul înapoi pe setul cu cască, porniți setul cu cască sau apăsați și mențineți apăsată tasta de preluare/terminare (când setul cu cască este pornit).

■ Apel în așteptare

Funcția de apel în așteptare este un serviciu de rețea. Pentru a utiliza funcția de apel în așteptare, telefonul Dvs. mobil trebuie să accepte profilul Bluetooth Hands-Free 1.5 și funcția de apel în așteptare trebuie să fie activată în telefon.

Pentru a prelua un apel în așteptare și a trece apelul curent în așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta de preluare/terminare.

Pentru a prelua un apel în așteptare și a termina apelul curent, apăsați tasta de preluare/terminare.

Pentru a respinge un apel în așteptare și a termina apelul curent, apăsați de două ori tasta de preluare/terminare.

Pentru a comuta între un apel activ și un apel în așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta de preluare/terminare.

Pentru a termina un apel activ și a prelua apelul în așteptare, apăsați tasta de preluare/terminare.

■ Ștergerea setărilor sau resetarea

Pentru a reveni la setările originale ale setului cu cască, utilizați funcția **Setup** (Configurare) > **Reset** (Resetați) (a se vedea "Resetarea," la pag. 38). Sau opriți setul cu cască, apăsați și mențineți apăsată simultan tasta de pornire și tasta de preluare/terminare și apăsați tasta de selecție pentru a confirma operația.

Pentru a reseta setul cu cască dacă acesta se oprește deși este încărcat, conectați setul cu cască la încărcător și apăsați simultan tasta de pornire și tasta de preluare/terminare. Resetarea nu șterge setările setului cu cască.

■ Depanarea

Dacă nu puteți conecta setul cu cască la telefonul Dvs. mobil compatibil sau la aparatul de redare muzică, procedați în modul următor:

- Asigurați-vă că setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu aparatul Dvs.

Funcții de bază

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată în aparatul Dvs.
- Asigurați-vă că setul cu cască este la o distanță de 10 metri de aparatul Dvs. și că nu există obstacole între setul cu cască și aparat, cum ar fi pereți sau alte dispozitive electronice.

Dacă numele apelantului nu este afișat pe ecranul setului cu cască, deși este memorat în aparatul mobil conectat la setul cu cască, este posibil ca telefonul să nu fie perfect compatibil cu setul cu cască.

4. Funcții de meniu

Setul cu cască dispune de un meniu care cuprinde următoarele funcții:  (music player),  (radio FM),  (apeluri recente) și  (setări).

Pentru a accesa o listă a funcțiilor de meniu, apăsați tasta de meniu când nu există niciun apel în curs. Pentru a parcurge funcțiile, apăsați oricare dintre tastele de parcurgere. Pentru a selecta o funcție, apăsați tasta de selecție.

Pentru a parcurge setările sau opțiunile setărilor, apăsați oricare dintre tastele de parcurgere. Dacă pe ecran nu sunt cuprinse toate setările, se va afișa  sau . Opțiunea activă este indicată printr-un cerc plin. Pentru a selecta o opțiune, apăsați tasta de selecție.

Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu (sau pentru a ieși din lista funcțiilor de meniu), apăsați tasta de meniu.

Funcții de meniu

■ Music playerul

Pentru a utiliza tastele setului cu cască în scopul de a comanda aparatul compatibil de redare muzică sau telefonul mobil care acceptă profilul Bluetooth A2DP, apăsați tasta de meniu și selectați . Dacă în acel moment ascultați aparatul radio FM al setului cu cască, aparatul radio se oprește.



Indicație: Pentru accesarea rapidă a music playerului, apăsați și mențineți apăsată tasta de meniu.

Dacă setul cu cască este în modul music player, se afișează . Funcțiile muzicale disponibile depind de aparatul conectat la setul cu cască.

Pentru a selecta melodia următoare, apăsați tasta de derulare înainte. Pentru redarea melodiei curente de la început, apăsați tasta de derulare înapoi. Pentru a selecta melodia anterioară, apăsați de două ori tasta de derulare înapoi.

Pentru a asculta melodia selectată, apăsați tasta de redare/pauză.



Atenție: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul.

Pentru a parcurge melodia curentă, apăsați și mențineți apăsată tasta de derulare rapidă înainte sau înapoi.

Pentru a întrerupe sau a relua redarea, apăsați tasta de redare/pauză.

Pentru a opri redarea, apăsați tasta de oprire. Pentru a relua melodia curentă când playerul este oprit, apăsați tasta de redare/pauză.

Pentru a ieși din modul music player, apăsați de două ori tasta de oprire.

În timp ce ascultați muzică, puteți utiliza și alte funcții ale setului cu cască, cu excepția funcției radio. Apăsați tasta de meniu și selectați funcția dorită.

Pe ecranul music playerului pot fi afișați următorii indicatori:



Music playerul redă muzică.



Music playerul este trecut pe pauză.

Funcții de meniu



Music playerul este oprit.



Music playerul derulează rapid înainte melodiile sau deschide melodia următoare.



Music playerul derulează înapoi melodiile sau deschide melodia anterioară.

Radio FM

Pentru a activa funcția radio FM a setului cu cască, apăsați tasta de meniu și selectați . Dacă în acel moment ascultați music playerul, acesta se va opri.

Dacă setul cu cască este în modul radio, se afișează . Cablul setului cu cască servește drept antenă radio.



Atenție: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul.

Căutarea unui post de radio

Pentru a căuta un post de radio disponibil în locul în care vă aflați, apăsați și mențineți apăsată tasta de derulare înainte sau înapoi timp de aproximativ 2 secunde. (Pentru a opri căutarea, apăsați tasta de oprire.)

Când setul cu cască găsește un post, acesta este redat și se afișează denumirea, frecvența și puterea semnalului postului de radio. Denumirea postului de radio este afișată numai dacă postul de radio acceptă sistemul RDS (Radio Data Systems).

Pentru a memora postul de radio în setul cu cască, apăsați și mențineți apăsată tasta de redare/pauză, apoi apăsați tasta de derulare înainte sau înapoi pentru a ajunge la locația de memorie dorită, după care apăsați și mențineți apăsată tasta de redare/pauză.

Ascultarea unui post de radio

Pentru a parcurge posturile de radio memorate, apăsați în mod repetat tastele de derulare înainte sau înapoi.

Funcții de meniu

Pentru a întrerupe ascultarea postului de radio, apăsați tasta de oprire. Pentru a relua ascultarea, apăsați tasta de redare/pauză.

Pentru a opri ascultarea postului de radio și a ieși din modul radio, apăsați de două ori tasta de oprire.

În timp ce ascultați radioul, puteți utiliza și alte funcții ale setului cu cască, cu excepția music playerului. Apăsați tasta de meniu și selectați funcția dorită.

În modul radio, pe ecran pot fi afișați următorii indicatori:



Radioul este oprit.



Căutați posturi de radio prin apăsarea tastei de derulare înainte.



Căutați posturi de radio prin apăsarea tastei de derulare înapoi.



Liniile din dreptul acestui indicator indică intensitatea semnalului postului de radio. Cu cât numărul liniilor este mai mare, cu atât semnalul este mai puternic.

■ Apeluri recente

Pentru a vizualiza apelurile recente, apăsați tasta de meniu și selectați  și submeniul dorit. Puteți vizualiza cele mai recente apeluri efectuate, recepționate și nepreluate. Când conectați setul cu cască la telefonul Dvs. mobil, informațiile sunt copiate din telefon în setul cu cască, dacă telefonul acceptă această funcție.

Telefonul înregistrează apelurile nepreluate și recepționate numai dacă rețeaua acceptă aceste funcții și dacă telefonul este pornit și se află în zona de acoperire.

Pentru a apela un număr, selectați-l și apăsați tasta de preluare/terminare.

■ Setări

Pentru a modifica setările setului cu cască, apăsați tasta de meniu și selectați  și submeniul dorit.

Luminozitate

Pentru a seta luminozitatea afișajului, selectați *Brightness* (Luminozitate). Apăsați oricare dintre tastele de parcurgere până la nivelul dorit, apoi apăsați tasta de selectare.

Conexiuni

Pentru a gestiona aparatele Bluetooth asociate cu setul cu cască, selectați *Connection* (Conexiune).

Pentru a asocia setul cu cască cu un aparat compatibil, selectați *Pairing* (Asociere) (pentru a anula asocierea, apăsați tasta de selectare). Când se afișează *Start pairing?* (Începeți asocierea?), apăsați tasta de selecție și procedați conform instrucțiunilor din "Asocierea și conectarea setului cu cască," de la pag. 15. Dacă inițiați asocierea în timp ce setul cu cască este conectat la un aparat, conexiunea este anulată.

Pentru a vedea telefoanele mobile asociate în momentul respectiv și care acceptă profilul Bluetooth fără comenzi manuale, selectați *Call connections* (Conexiuni apel); pentru a vedea aparatele muzicale conectate în momentul

respectiv și care acceptă profilul Bluetooth A2DP, selectați *Music connections* (Conexiuni muzică). Aparatul conectat în momentul respectiv este indicat printr-un cerc plin.

Pentru a conecta setul cu cască la un aparat sau pentru a deconecta setul cu cască de la acesta, parcurgeți lista până la aparat și apăsați tasta de selectare.

Blocarea automată a tastelor

Pentru a activa sau a dezactiva blocarea automată a tastelor, selectați *Auto keylock* (Blocare automată taste). Când opțiunea de blocare automată este activată, tastele sunt blocate după 30 de secunde (când nu există apeluri în curs) dacă nicio tastă nu este apăsată în intervalul respectiv. A se vedea și "Blocarea sau deblocarea tastelor," la pag. 23.

Limba

Pentru a selecta limba pentru textele afișate pe afișajul setului cu cască, selectați *Language* (Limba). Parcurgeți lista până la limba dorită și apăsați tasta de selectare. Limba

Funcții de meniu

este actualizată automat din aparatul Nokia conectat, dacă aparatul respectiv dispune de funcția de setare a limbii.

Resetarea

Pentru a reveni la setările originale, selectați **Reset** (Resetați) și apăsați tasta de selectare pentru a confirma operația. Toate setările memorate (cum ar fi posturile de radio și aparatele asociate) sunt șterse. A se vedea și "Ștergerea setărilor sau resetarea," la pag. 27.

5. Informații despre acumulator

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul cu încărcătoare omologate Nokia destinate spre a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui încărcător neomologat poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze câteva minute înainte ca indicatorul de încărcare să fie afișat pe ecran.

Informații despre acumulator

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.



Important: Duratele de funcționare au valori estimative și depind de aparatul mobil utilizat, de funcțiile utilizate, de vechimea și starea acumulatorului, de temperaturile la care este expus acumulatorul și de mulți alți factori.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala

Îngrijire și întreținere

poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.

- Nu încercați să desfaceți acest aparat.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator sau încărcător. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Evacuarea la deșeuri

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați re folosirea resurselor materiale. Informațiile mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la www.nokia.com.