


Peakomplekt Nokia Bluetooth BH-702

Kasutusjuhend

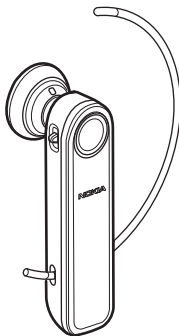

9205364
1. väljaanne ET

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-100W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0560

© 2007 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporation'i registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate lähimast Nokia müügiesindusest.

Kõik seadmele volitamata tehtud muudatused või modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9205364 / 1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	5	Kõnede haldamine	13
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	5	Peakomplekti helitugevuse reguleerimine	14
2. Alustamine	7	Mikrofoni vaigistamine ja sisse lülitamine	14
Ülevaade	7	Kõne lülitamine peakomplekti või telefoni	14
Laadijad ja akud	8	Seadete kustutamine või lähtestamine	14
Aku laadimine	8	4. Akuteave	15
Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine	9	Hooldus ja korrashoid	16
Peakomplekti sidumine	9		
Peakomplekti eemaldamine	10		
Peakomplekti uuesti ühendamine	10		
Törkeotsing	10		
3. Kasutamine	12		
Peakomplekti paigutamine kõrva külge	12		


1. Sissejuhatus

Peakomplektiga Nokia Bluetooth BH-702 saate liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta ning kasutada oma mobiiltelefoni käevabalt. Peakomplekti saab kasutada ühilduvate seadmetega, mis toetavad Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist läbi. Lisaks lugege läbi mobiiltelefoni kasutusjuhend, mis sisaldab olulist ohutus- ja hooldusalast teavet. Hoidke peakomplekt ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvad seadmed omavahel ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea mobiiltelefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Mida lähemal mobiiltelefon ja peakomplekt teineteisele on, seda parem on ühendus. Optimaalne tööpiirkond on joonisel tähistatud tumehalliga. Ühendust võib häirida seadmetevaheline kaugus

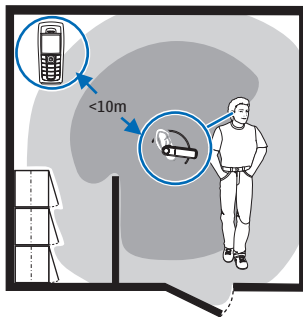

Sissejuhatus

ja takistused (joonisel tähistatud helehalliga) või teised elektroonilised seadmed.

Peakomplekt on ühilduv Bluetooth spetsifikatsiooniga 2.0 + EDR, mis toetab järgmiseid profiile: profiilid Headset Profile 1.1 ja Hands-Free Profile 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.


Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

■ Ülevaade

Peakomplektil on järgmised osad.

- Kuular (1)
- Näidikutuli (2)
- Laadija ühenduspesa (3)
- Helitugevusklahv (4)
- Mikrofon (5)
- Kõrvaklamber (6)
- Multifunktsionaalne klahv (7)

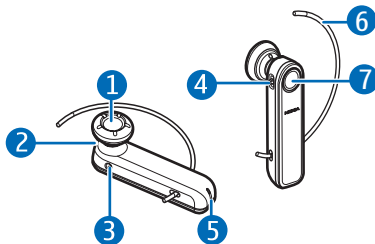

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ja siduma peakomplekti ühilduva seadmega.

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad ja akud

Enne laadija ühendamist selle peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4 ja DC-4.




Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt selle seadme jaoks heaks kiidetud akusid ja laadijaid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku laadimine

Peakomplektil on sisemine korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut peakomplektist välja võtta – peakomplekt võib viga saada.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe laadija ühenduspesa.
Laadimise ajal põleb punane näidikutuli.
Laadimise käivitamine võib veidi viibida. Kui aku laadimine ei alga, eraldage laadija ja ühendage see uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.
3. Kui aku on täielikult laetud, sütib roheline näidikutuli. Ühendage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust lahti.

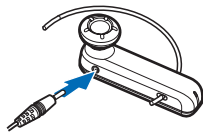

Täielikult laetud aku annab kuni 6 tundi kõneaega ja kuni 160 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest Bluetooth-ühilduvatest seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjenema, kostab peakomplektist regulaarselt piiks ja vilgub punane näidikutuli.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni peakomplektist kostab piiks ja sütib näidikutuli. Kui peakomplekt üritab seotud seadmega ühendust luua, vilgub roheline näidikutuli aeglaselt. Kui peakomplekt on seotud seadmega ühenduses ja kasutamiseks valmis, vilgub sinine näidikutuli aeglaselt. Kui peakomplekt pole seadmega seotud, siseneb see automaatselt sidumisrežiimi (vt Peakomplekti sidumine lk 9).

Väljalülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi viis sekundit alla, kuni sütib punane näidikutuli.

■ Peakomplekti sidumine

1. Veenduge, et mobiiltelefon on sisse lülitatud.
2. Kui peakomplekt pole eelnevalt seadmega seotud, lülitage peakomplekt sisse. Peakomplekt siseneb sidumisrežiimi ja sinine näidikutuli hakkab kiirelt vilkuma.
Kui peakomplekt on eelnevalt teise seadmega seotud, veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud ja hoidke multifunktsionaalset klahvi alla, kuni sinine näidikutuli kiirelt vilkuma hakkab.
3. Aktiveerige mobiiltelefonis Bluetooth-funktsioon ja määrake see Bluetooth-seadmeid otsima. Vaadake seadme kasutusjuhendit.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-702).
5. Peakomplekti seadmega sidumiseks ja ühendamiseks sisestage parool **0000**. Mõnede mobiiltelefonide puhul tuleb ühendus pärast sidumist

eraldi luua. Vaadake seadme kasutusjuhendit. Peakomplekti peab seadmega ainult üks kord siduma.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt seadme menüüs, kus saate vaadata seotud Bluetooth-seadmeid.

Peakomplekti eemaldamine

Peakomplekti mobiiltelefonist eemaldamiseks lülitage peakomplekt välja või ühendage peakomplekt lahti seadme Bluetoothi menüüs.

Peakomplekti eemaldamiseks ei pea sidumist kustutama.

Peakomplekti uuesti ühendamine

Peakomplekti mobiiltelefoniga ühendamiseks looge ühendus seadme Bluetoothi menüüs või lülitage peakomplekt sisse ja hoidke multifunktsionaalset klahvi kaks kuni kolm sekundit all, kuni kuulete piiksu.

Peakomplekti saab määrata peakomplekti sisselülitamisel ka automaatselt seadmega ühendust looma. Selle määramiseks Nokia seadmetes muutke seotud seadmete seadeid Bluetoothi menüüs.

■ Tõrkeotsing

Kui te ei saa määrata peakomplekti mobiiltelefoniga ühendust looma, toimige järgmiselt.

- Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja seadmega seotud.


- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et peakomplekt asub seadmest kümne meetri raadiuses ja peakomplekti ning seadme vahel ei ole takistusi, nagu seinad või muud elektrilised seadmed.

3. Kasutamine


■ Peakomplekti paigutamine kõrva külge

Peakomplektiga on kaasas kõrvaklamber, mille abil saab komplekti paremini kõrva külge sobitada.

Et peakomplekti koos kõrvaklambriga parempoolsel kõrval kasutada, paigaldage klamber peakomplekti külge (1). Asetage kõrvaklamber ümber kõrva (2) ning lükake kuular ettevaatlikult kõrva. Lükake või tõmmake kõrvaklambrit, et selle pikkust reguleerida. Seadke peakomplekt nii, et see osutab teie suu poole (3).

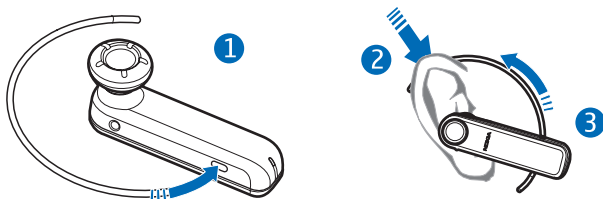

Peakomplekti kasutamiseks vasakpoolses kõrvas tõmmake klamber ettevaatlikult peakomplektist välja (4) ja paigaldage see teisele poole (5).

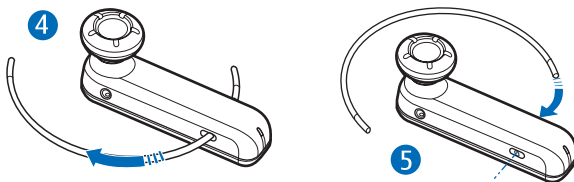

■ Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on ühendatud, kasutage mobiiltelefoni helistamiseks nagu tavaliselt. Kõne ajal vilgub sinine näidikutuli.

Kui teie seade toetab viimati valitud numbri kordusvalimist peakomplektiga, vajutage multifunktsionaalset klahvi kaks korda.

Kui teie seade toetab peakomplektiga häälvalimist, hoidke multifunktsionaalset klahvi kaks kuni kolm sekundit alla, kuni mobiiltelefon käivitab häälvalimisfunktsiooni; seejärel toimige vastavalt seadme kasutusjuhendile. Häälvalimist ei saa kõne ajal kasutada.

Kõne saabumisel hakkab sinine näidikutuli kiirelt vilkuma ja peakomplektist kostab helisignaal. Kõne vastuvõtmiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või kasutage mobiiltelefoni klahve.

Kõnest keeldumiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi kaks korda või kasutage mobiiltelefoni klahve.

Kõne lõpetamiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või kasutage mobiiltelefoni klahve.

■ Peakomplekti helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage helitugevusklahvi üles või alla või kasutage mobiiltelefoni klahve. Helitugevuse kiireks reguleerimiseks hoidke helitugevusklahvi soovitud suunas all.

■ Mikrofoni vaigistamine ja sisse lülitamine

Mikrofoni vaigistamiseks või sisse lülitamiseks kõne ajal kasutage vastavaid mobiiltelefoni funktsioone.

■ Kõne lülitamine peakomplekti või telefoni

Kõne lülitamiseks peakomplekti ja ühendatud mobiiltelefoni vahel hoidke multifunktsionaalset klahvi kaks kuni kolm sekundit all või kasutage vastavat seadme funktsiooni.

■ Seadete kustutamine või lähtestamine

Peakomplekti kõigi sidumisseadete kustutamiseks hoidke all multifunktsionaalset klahvi ja helitugevuse suurendamise klahvi, kuni näidikutuli vilgub kaks korda punaselt, roheliselt ja siniselt. Kui seaded on kustutatud, siseneb peakomplekt umbes viieks minutiks sidumisrežiimi (vilgub sinine näidikutuli).

Kui peakomplekt on laetud, kuid siiski ei tööta enam ja soovite seaded lähtestada, ühendage laadija peakomplektiga ja hoidke multifunktsionaalset klahvi all. Peakomplekt lülitub välja. Peakomplekti kasutamiseks ühendage see uuesti mobiiltelefoniga. Lähtestamine ei kustuta peakomplekti seadeid.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut ainult seadme jaoks heakskiidetud Nokia laadijat.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate seadme liiga kuumale või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, lubage sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kõrvaldamine

Tootel, sellega kaasnevatel trükistel või toote pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kandes hoolt käesoleva toote korrektse hävitamise eest väldite võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitate kaasa loodusressursside säästvale kasutamisele. Teavet toote tagastamise kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikust prügikäitlustevõttest, tootja vastutusega tegelevatest organisatsioonidest ning kohalikust Nokia esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.