


Nokia FM-lähetin CA-300

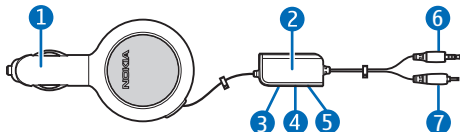

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tuote on direktiivin 2004/104/EY (direktiivin 72/245/EY muuttamisesta annettu direktiivi) liitteessä I olevissa kohdissa 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 määritettyjen rajojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Tämän asiakirjan laatimisen aikaan tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa: Espanja, Iso-Britannia, Liechtenstein, Luxemburg, Portugali, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta ja Viro. Viimeisimmät tiedot löytyvät osoitteesta <http://www.nokia.com>.

CE 0197 !

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai

osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia ei vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eikä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tähän laitteeseen tehty hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäänöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto

Nokia FM-lähetin CA-300 on laite, jolla voit kuunnella musiikkia stereona yhteensopivasta laitteesta FM-autoradiojärjestelmän kautta.

Voit kytkeä lähettimen yhteensopivaan laitteeseen, jossa on

standardinmukainen 2,5 mm:n tai 3,5 mm:n ääniliitäntä.

Käytä lähetintä ja siihen kytkettyä laitetta vain, jos se on turvallista kaikissa ajotilanteissa.

Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Kytkeminen virtalähteeseen

Kun haluat kytkeä lähettimeen virran, liitä savukkeensytyttimeen asetettava pistoke (osa 1 otsikkosivulla olevassa kuvassa) auton savukkeensytyttimen pistorasiaan. Näyttöön (2) syttyy valo.

Laitteen on saatava virtaa 12-voltisesta auton akusta.

Varmista, että lähetin on asetettu kunnolla savukkeensytyttimen

pistorasiaan ja ettei se häiritse auton normaalia käyttöä.

Joissakin automalleissa savukkeensytyttimen pistorasiaan tulee virtaa auton akusta myös silloin, kun virta-avain on poistettu. Tällaisessa tapauksessa auton akku voi tyhjentyä, vaikkei lähetintä käytettäisikään. Lisätietoja saat auton valmistajalta.

FM-lähetin toimii parhaiten, kun sen ja radioantennin välinen etäisyys on alle 2 metriä.

Kun haluat ladata yhteensopivan Nokia-laitteen akun lähetintä käytettäessä, aseta laturin 2,0 mm:n pistoke (7) laitteen laturiliitántään.

Kun haluat katkaista lähettimestä virran, vedä savukkeensytyttimeen asetettava pistoke savukkeensytyttimen pistorasiasta.

Asetukset

Aseta lähettimeen kytketyn laitteen äänenvoimakkuus keskitasolle.

Aseta autoradiojärjestelmän äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle.

Valitse jokin FM-taajuus autoradiojärjestelmästä. Valitse hiljainen taajuus, jossa ei ole radiokanavaa.

Aseta äänipistoke (6) yhteensopivan laitteen ääniliitántään. Jos laitteessa on standardinmukainen 3,5 mm:n ääniliitántä, kytke äänipistoke tähän liitántään. Jos laitteessa on standardinmukainen 2,5 mm:n ääniliitántä, kytke mukana toimitettu AD-53-sovitin laitteeseen ja äänipistoke sovittimeen.

Valitse sama taajuus kuin autoradiojärjestelmässä painamalla lähettimessä olevaa taajuuden suurennusnäppäintä (3) tai taajuuden pienennysnäppäintä (5) toistuvasti. Taajuus näkyy näytössä. Voit selata

taajuuksia nopeasti pitämällä jompaakumpaa näppäintä painettuna. Jos laitteesi toistaa musiikkia, sen pitäisi kuulua autoradiojärjestelmästä.

Taajuuden tallentaminen

Jos haluat tallentaa valitun taajuuden lähettimeen myöhempää käyttöä varten, pidä muistinäppäintä (4) painettuna noin kahden sekunnin ajan, kunnes M1/M2-symboli vilkkuu neljä kertaa näytössä.

Lähettimessä on taajuuksia varten kaksi muistipaikkaa, M1 ja M2. Kun tallennat taajuuden ensimmäisen

kerran, se tallentuu muistipaikkaan M1. Kun tallennat toisen taajuuden, se tallentuu muistipaikkaan M2. Kun tallennat lisää taajuuksia, ne tallentuvat samalla tavalla jompaankumpaan muistipaikkaan ja korvaavat aiemmin tallennetun taajuuden.

Taajuuden palauttaminen

Kun haluat palauttaa aiemmin tallennetun taajuuden, paina

muistinäppäintä ja valitse taajuus muistipaikasta M1 tai M2.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että

Euroopan unionin alueella kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä

tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen
valvomattomasta jätteiden
hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai
terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja
materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön
edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja
saa tuotteen jälleenmyyjältä,
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta, kansallisilta
tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian
paikallisilta edustajilta. Lisätietoja
on tuotteen ympäristöselosteessa
(Eco-Declaration) tai maakohtaisissa
tiedoissa WWW-osoitteessa
www.nokia.com.