


Transmetteur FM Nokia CA-300

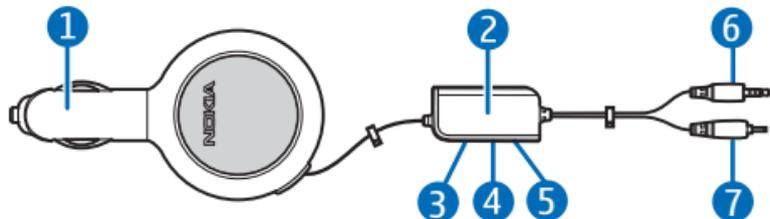

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil CA-119 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Ce produit est conforme aux limites définies dans la directive 2004/104/CE (amendant la directive 72/245/CEE), Annexe I, paragraphes 6.5, 6.6, 6.8 et 6.9.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Au moment de l'élaboration de ce document, le produit est destiné à être utilisé dans les pays suivants : République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, Espagne, Suisse, Suède, Royaume-Uni. Pour obtenir les informations les plus récentes, visitez le site <http://www.nokia.com>.

CE 0197 

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation

et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Les modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

Introduction

Grâce au transmetteur FM Nokia CA-300, vous pouvez écouter de la musique provenant d'un appareil compatible et diffusée en stéréo sur votre auto-radio FM.

Vous pouvez connecter le transmetteur à un appareil compatible disposant d'un connecteur audio standard de 2,5 mm ou 3,5 mm.

Ne manipulez le transmetteur et l'appareil connecté que si cela

ne présente aucun risque quelles que soient les conditions de circulation.

Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.

Alimentation

Pour allumer le transmetteur, insérez la prise pour allume-cigares (élément 1 représenté sur la page de titre) dans l'allume-cigares de votre véhicule. L'écran (2) s'allume. L'alimentation doit provenir de la batterie 12 volts du véhicule.

Assurez-vous que le transmetteur est correctement inséré dans l'allume-cigares et qu'il ne gêne pas le fonctionnement normal du véhicule.

Sur certains véhicules, la batterie alimente l'allume-cigares même lorsque vous retirez la clé de contact.

Dans ce cas, la batterie du véhicule peut se décharger même si le transmetteur n'est pas utilisé.

Contactez le constructeur du véhicule pour plus d'informations.

Les meilleures performances sont obtenues lorsque la distance entre

le transmetteur FM et l'antenne de l'auto-radio est inférieure à 2 mètres (6 pieds et 7 pouces).

Pour charger la batterie de votre appareil Nokia compatible pendant que vous utilisez le transmetteur, insérez la fiche du chargeur de 2,0 mm (7) dans le connecteur de chargeur de votre appareil.

Pour éteindre le transmetteur, retirez la prise pour allume-cigares de l'allume-cigares.

Réglages

Régalez le volume de l'appareil connecté au transmetteur sur un niveau sonore moyen. Régalez le volume de votre auto-radio sur le niveau sonore souhaité.

Sélectionnez une fréquence FM sur votre auto-radio. Sélectionnez une fréquence silencieuse, sur laquelle aucune station de radio n'émet.

Insérez la prise audio (6) dans le connecteur audio de votre appareil compatible. Si votre appareil dispose d'un connecteur standard de 3,5 mm, insérez la prise audio dans ce connecteur ; si votre appareil dispose d'un connecteur standard de 2,5 mm,

connectez l'adaptateur AD-53 fourni à l'appareil et insérez la prise audio dans l'adaptateur.

Sur le transmetteur, appuyez de façon répétée sur la touche d'augmentation de la fréquence (3) ou sur celle de diminution de la fréquence (5) pour sélectionner la même fréquence que celle de votre auto-radio. La fréquence s'affiche sur l'écran. Pour faire défiler rapidement les fréquences, maintenez enfoncée l'une des touches.

Si de la musique est en cours de lecture sur votre appareil, vous devriez l'entendre sur votre auto-radio.

Enregistrer une fréquence

Pour enregistrer la fréquence sélectionnée dans la mémoire du

transmetteur pour une utilisation ultérieure, maintenez enfoncée la

touche mémoire (4) pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le témoin M1/M2 clignote quatre fois sur l'écran.

Le transmetteur possède deux emplacements de mémorisation de fréquences : M1 et M2. Lorsque vous enregistrez une fréquence pour la première fois, elle est mémorisée dans

l'emplacement M1. Lorsque vous enregistrez une autre fréquence, celle-ci est mémorisée dans l'emplacement M2. Lorsque vous enregistrez d'autres fréquences, elles sont mémorisées de la même façon dans l'un de ces emplacements et les fréquences préalablement mémorisées sont effacées.

Retrouver une fréquence enregistrée

Pour retrouver une fréquence préalablement enregistrée, appuyez sur la touche mémoire pour

sélectionner la fréquence mémorisée dans l'emplacement M1 ou M2.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher complètement.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Si le produit ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



Mise au rebut

Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que, dans l'Union européenne, les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. La collecte sélective des produits a pour but d'éviter les risques de détérioration

de l'environnement ou de la santé humaine pouvant découler d'une mise au rebut non contrôlée et de promouvoir une réutilisation des ressources favorisant la durabilité. Vous pouvez obtenir des informations sur la collecte sélective auprès du revendeur de votre produit, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour plus d'informations, consultez l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou les informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.