

Felhasználói útmutató a PD-2 Nokia kameravakuhoz



9232494

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a PD-2 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EK.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy visszavonja a dokumentumot.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A termékek választéka országanként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

1. Bevezetés

A Nokia kameravaku lehetővé teszi, hogy képeket vagy videókat készítsünk gyenge fényviszonyok között is. A Nokia kameravaku kompatibilis, kamerával rendelkező Nokia készülékhez csatlakoztatható, mint például a Nokia 7610-es készülékhez. Annak ellenőrzéséhez, hogy Nokia készülékünk kompatibilis-e ezzel a tartozékkal, forduljunk a Nokia ügyfélszolgálatához.

A Nokia kameravaku egy xenon vakucsővel és egy LED-del rendelkezik. A vakuval 3 méteren belüli tárgyakat világíthatunk meg kép készítése közben. Videó készítése közben a LED segítségével a 0,5 méteren belül található tárgyakat világíthatjuk meg megfelelően.


Ne használjuk a vakut emberekhez vagy állatokhoz közel tartva.

Vegyük figyelembe, hogy a vakut csak fényszegény környezetben vagy sötétben való használatra tervezték. Ha azt beltéri világítás vagy napfény mellett használjuk, akkor egyes képek túlexponáltak lehetnek.

A Nokia kameravaku használata előtt olvassuk el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Részletesebb információkat a telefonkészülék felhasználói útmutatójában találhatunk. Ne használjuk ezt az útmutatót a telefon útmutatója helyett, mely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz.

2. Első lépések

■ Áttekintés

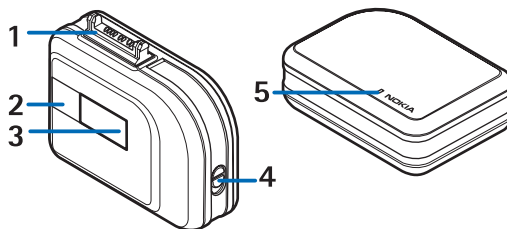

1. Pop-Port™ csatlakozó
2. LED videóhoz
3. Xenon vakucső
4. Elemkioldó gomb
5. Állapotot jelző LED

Az elem behelyezéshez nyissuk fel az elem fedőlapját, helyezzük be az elemet (a megfelelő polaritás a fedőlapra van nyomtatva), majd csukjuk vissza a fedőlapot. Ha az állapotjelző pirosan világít, cseréljük ki az elemeket.

■ A Nokia kameravaku használata

1. Csatlakoztassuk a Nokia kameravakut a telefon Pop-Port csatlakozójához.

2. Kép készítéséről bővebb információkat a telefon felhasználói útmutatójában olvashatunk.


Az állapotjelző a vaku töltése közben zölden villog. Ha a LED abbahagyja a villogást, és folyamatosan zölden világít, a készülék készen áll a kép rögzítésére.

3. Videó készítéséről bővebb információkat a telefon felhasználói útmutatójában olvashatunk.
4. Használat közben ne takarjuk el a vakut.

3. Hibaelhárítás

- K: Miért kapom azt az üzenetet a kameravaku kompatibilis telefonhoz való csatlakoztatásakor, hogy a tartozék nem támogatott?

V: A kameravakunak megfelelően kell csatlakoznia a telefonhoz. Lásd az alábbi képet.

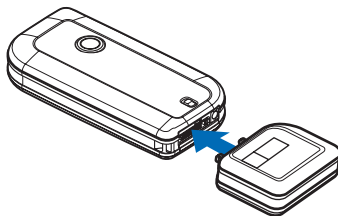

- K: Mit jelez a LED?

V: A villogó zöld LED azt jelzi, hogy a vaku jelenleg tölt, ezért még nem áll készen a használatra.

A folyamatosan világító zöld LED azt jelzi, hogy a vaku fel van töltve, és készen áll a használatra.

A villogó piros fény azt jelzi, hogy a vaku biztonsági okokból leállt (például a levegő magas páratartalma miatt).

A folyamatos piros fény azt jelzi, hogy lemerültek a vaku elemei.

Vegyük figyelembe, hogy a LED csak a vaku fényképezésre való felkészültségét jelzi.

- K: Mekkora az optimális távolság a vaku számára?

V: A vaku használata 1 és 3 méter közötti távolságban a leghatékonyabb. Az optimális távolság a telefon típusától függ.

- K: Mekkora az optimális távolság a videó-LED számára?

V: A videó-LED 0,5 méter távolságig használható hatékonyan. Az optimális távolság a telefon típusától függ.

4. Akkumulátorról szóló információk

A készülék CR2 típusú, 3 V-os, lítiumakkumulátorral használható használható. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet. Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Az akkumulátor behelyezésénél mindig ellenőrizze a helyes polaritást.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretesetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagyponthoz alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe! Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.