


Napajalni paket Nokia DC-11/ DC-11K

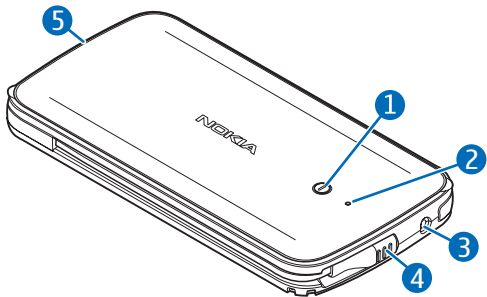

9212430/2



© 2008–2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation.

Uvod

Z napajalnim paketom Nokia DC-11/DC-11K (v nadaljevanju DC-11) lahko sočasno polnite bateriji v dveh združljivih napravah, kadar nimate dostopa do drugega vira električne energije.

Z napravo DC-11 lahko polnite baterijo v napravi Nokia, ki ima 2,0-milimetrski priključek za polnilnik, ali v združljivi napravi, ki ima priključek za polnilnik micro-USB.

Naprava DC-11 je namenjena delnemu in občasnemu polnjenju.

Pred uporabo naprave DC-11 natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo naprave, ki jo boste polnili z napravo DC-11.

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Hitri začetek

Napravo DC-11 sestavljajo naslednji deli, ki so prikazani na naslovnici: tipka za vklop/izklop (1), lučka (2),

2,0-milimetrski priključek za polnilnik (3), vtič polnilnika micro-USB (4) in 2,0-milimetrski vtič polnilnika (5).

Preden lahko z napravo DC-11 polnite baterijo v združljivi napravi, morate napolniti napravo DC-11.

Polnjenje naprave DC-11

Preden napolnite napravo DC-11, natančno preberite razdelek „Informacije o bateriji in polnilniku“.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za ta

model. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Priklopite združljiv polnilnik v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika vtaknite v ustrezni priključek na napravi DC-11. Naprava se vklopi.

Lučka med polnjenjem utripa. Če ne utripa, preverite, ali je polnilnik pravilno povezan z napravo DC-11.

3. Ko je naprava DC-11 čisto napolnjena, lučka ne utripa več. Polnilnik najprej izključite iz naprave DC-11, potem pa še iz električne vtičnice.

Napravo DC-11 lahko polnite tudi prek vmesnika USB na združljivem računalniku, če uporabite povezovalni kabel Nokia CA-100 ali CA-126 (v prodaji posebej). Priklopite en konec kabla v priključek za polnilnik na napravi DC-11, drugega pa v vrata USB na računalniku.

Napravo DC-11 lahko med polnjenjem uporabljate za polnjenje baterij v eni ali dveh napravah. Napravo ali napravi, ki ju želite polniti, priključite na napajalni paket.

Polnjenje baterije v drugi napravi

Naprava DC-11 omogoča sočasno polnjenje baterij v dveh napravah.

Popolnoma napolnjena naprava DC-11 ima dovolj energije, da enkrat popolnoma napolni baterijo z zmogljivostjo 950 mAh.

1. Če je vtič polnilnika, ki ga želite uporabiti, pritrjen v napravo DC-11, ga izvlecite iz vdolbine in odvijte kabel.
2. Vtič priključite na drugo napravo.
3. Pritisnite tipko za vklop/izklop na napravi DC-11.
Lučka med polnjenjem utripa.
Če ne utripa, preverite, ali je druga naprava pravilno povezana z napravo DC-11. Če lučka ne sveti, napolnite napravo DC-11 in pritisnite tipko za vklop/izklop, da jo vklopite.

Naprava DC-11 se izklopi, če v približno 30 sekundah ne more začeti polniti druge naprave.

4. Stopnjo napolnjenosti preverite v povezani napravi.
5. Ko se baterija v drugi napravi popolnoma napolni, lučka preneha utripati in neprekinjeno sveti približno 30 sekund, naprava DC-11 pa se izklopi. Če želite končati polnjenje in izklopiti napravo DC-11, lahko to storite tudi tako, da za približno pet sekund pridržite tipko za vklop/izklop. Če napravi DC-11 zmanjka energije, se samodejno izklopi.

Ko polnite napravo, ki porabi malo električne energije, na primer slušalko Bluetooth, bo morda lučka še vedno utripala, tudi ko bo baterija popolnoma napolnjena.

6. Iztaknite kabel DC-11 iz naprave, ki ste jo polnili.
7. Če želite napravo DC-11 kam odnesti, vstavite polnilniški kabel v režo ob strani, vtič pa v ustrezno vdolbino.

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 in DC-9. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C ali UB. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je odobrila Nokia in so namenjeni uporabi s to napravo. Če uporabite neodobren polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, bo morda trajalo nekaj minut, preden bo začela svetiti lučka, ki označuje polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke

temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.



Pomembno: Polnilna zmogljivost je samo ocena; odvisna je od starosti in

stanja baterije ter temperatur, ki jim je baterija izpostavljena.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate popolnoma posušiti.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti

nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če izdelek ne deluje pravilno, ga odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.



Recikliranje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse

neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov.

Ta zahteva velja v Evropski uniji.

Teh izdelkov ne zavrzite med navadne

gospodinske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/environment.

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali www.nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo.