

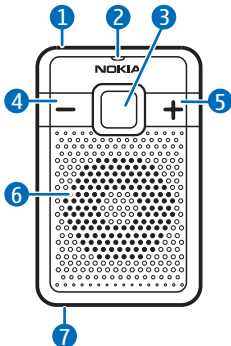
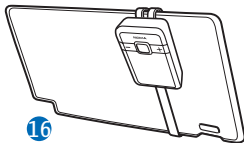


Nokia valjuhääldi HF-200

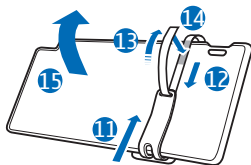

9207897/1

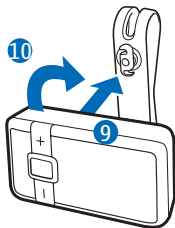

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION

seadme HF-36W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. See toode vastab direktiivi 2004/104/EÜ piirangutele (parandusdirektiiv 72/245/EMÜ), lisa 1, paragrahvid 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0560

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on esitatud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta seda dokumenti või see tühistada ilma ette teatamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet küsige Nokia edasimüüja käest.

Eksportidjärelevalve
Käesolev seade võib sisaldada tooteid,
tehnoloogiaid või tarkvara, millele

rakenduvad USA ja teiste riikide
eksportiseadused. Seadusevastane
levitamine on keelatud.

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised.
Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke
olukordi või olla seadustega vastuolus.
Lisateavet leiate täielikust
kasutusjuhendist.



Ohutu liiklemine

Järgige kõiki kohalikke seadusi.

Mõlemad käed peavad olema vabad auto
juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb
esmajoones mõelda liiklusohutusele.



Häired

Kõiki mobiilsideseadmeid
võivad mõjutada häired, mis
põhjustavad tõrkeid seadme töös.

Sissejuhatus

Nokia valjuhääldiga HF-200 saate
vabakäerežiimis helistada ja kõnesid
vastu võtta. Valjuhääldi saab
ühendada ühilduva
mobiilsideseadmega, mis toetab
Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.
Enne valjuhääldi kasutamist tutvuge
selle kasutusjuhendiga. Tutvuge ka

selle seadme kasutusjuhendiga, mille
te valjuhääldiga ühendate. Sealt leiate
olulist ohutus- ja hooldusteavet.
Käesoleva juhendi viimase väljaande
ja Nokia tootega seotud lisateavet
leiate aadressilt [www.nokia.com/
support](http://www.nokia.com/support) või kohalikult Nokia
veebisaidilt.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Bluetooth-raadioside- tehnoloogia

Bluetooth-ühenduse puhul ei tohi mobiilsideseade ja valjuhääldi olla teineteisest kaugemal kui 10 meetrit.

Alustamine

Valjuhääldi sisaldab järgmisi osi (vaadake esilehte): mikrofon (1), märgutuli (2), vastamis-/ lõpetamisnupp (3), helitugevuse vähendamise nupp (4), helitugevuse suurendamise nupp (5), kõlar (6) ja laadija ühenduspesa (7).

Enne valjuhääldi kasutamist peate laadima aku ning siduma valjuhääldi ühilduva seadmega.

Valjuhääldi sisaldab magnet detaile. Valjuhääldi ja metallesemete vahel võib

Teised elektroonikaseadmed võivad põhjustada sidehäireid.

Valjuhääldi vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0, mis toetab vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid valjuhääldi vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Laadijad

Valjuhääldi on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4.



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt selle seadme jaoks heaks kiidetud laadijaid.

Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku laadimine

Enne aku laadimist lugege jaotist "Akuteave".

1. Ühendage laadija juhe laadija ühenduspesaga.
2. Ühendage laadija toiteallikaga. Laadimise ajal põleb punane märgutuli.

Kui kasutate sigaretisüütajapessa ühendatud laadijat, peab toiteallikaks olema 12 V autoaku. Veenduge, et laadija on korralikult sigaretisüütajapessa paigaldatud ega tekita auto töös häireid.

Mõnede automudelite puhul saab sigaretisüütajapesa toite autoakult

ka siis, kui süütevõti on eemaldatud. Sellisel juhul võib autoaku tühjeneda ka sel juhul, kui valjuhääldit ei kasutata. Lisateabe saamiseks pöörduge autotootja poole.

Kui laadimine ei alga, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni 2 tundi ja 30 minutit.

3. Kui aku on täielikult laetud, siis märgutuli kustub. Eemaldage laadija valjuhääldist ja toiteallikast.

Täielikult laetud aku annab kuni 15 tundi kõneaega või kuni 150 tundi ooteaega.

Kui aku hakkab tühjaks saama, vilgub punane märgutuli aeglaselt. Laadige aku.

Valjuhääldi sisse- ja väljalülitamine

Valjuhääldi väljalülitamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnupp alla, kuni valjuhääldi hakkab piiksuma ja roheline märgutuli süttib. Märgutuli vilgub nii kaua, kuni valjuhääldi on seotud seadmega ühenduse loonud.

Valjuhääldi väljalülitamiseks hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu all, kuni punane märgutuli korraks süttib.

Kui valjuhääldil ei õnnestu viie minuti jooksul seotud seadmega ühendust luua, lülitub valjuhääldi energia säästmiseks automaatselt välja.

Valjuhääldi sidumine teise seadmega

1. Veenduge, et mobiilsideseade on sisse lülitatud.
2. Kui te ei ole eelnevalt valjuhääldit seadmega sidunud, lülitage valjuhääldi sisse. Roheline märgutuli vilgub aeglaselt.

Kui valjuhääldi on mõne seadmega eelnevalt seotud, katkestage valjuhääldi ja selle seadme vaheline ühendus. Seejärel lülitage valjuhääldi välja ja siis uuesti sisse.

3. Aktiveerige mobiilsideseadmes Bluetooth-funktsioon ja seadke seade Bluetooth-seadmeid otsima. Täiendavat teavet leiate mobiilsideseadme kasutusjuhendist.
4. Valige leitud seadmete loendist valjuhääldi (Nokia HF-200).
5. Valjuhääldi sidumiseks ja ühendamiseks seadmega sisestage Bluetoothi pääsukood **0000**. Mõnes seadmes tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse valjuhääldi mobiilsideseadme seotud Bluetooth-seadmete loendis.

Kui valjuhääldi on mobiilsideseadmega ühendatud ja kasutamiseks valmis, põleb roheline märgutuli pidevalt.

Valjuhääldi saab siduda kuni kaheksa seadmega, kuid ühenduse saab luua ainult ühe seadmega korraga.

Kui valjuhääldi välja lülitate, üritab see ühenduse luua esimesena seotud seadmega. Kui ühendus ebaõnnestus, üritab valjuhääldi ühenduse luua ühega seotud seadmetest. Kui valjuhääldi on sisse lülitatud, kuid pole seadmega

ühendatud, ja te soovite seda uuesti seadmega ühendada, veenduge, et seade on sisse lülitatud ning vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või looge ühendus seadme Bluetoothi menüüs.

Mobiilsideseadme saab valjuhääldiga automaatselt ühenduse luua, kui sellist seadet on võimalik mobiilsideseadmes määrata. Selle funktsiooni aktiveerimiseks Nokia seadmes muutke Bluetoothi menüüs seotud seadme seadeid.

Valjuhääldi paigaldamine autosse

Valjuhääldi saab kinnitada auto päikesevarju külge, kasutage selleks komplekti kuuluvat klambrit.

Üldine ohutusteave

Valjuhääldi asukoha valimisel jälgige, et see ei segaks ega takistaks sõidukis kasutusel olevaid süsteeme (nt turvapadjad) ega piiraks juhi vaatevälja.

Kontrollige, et turvapadjade avanemispirkond poleks blokeeritud ning et seal poleks muid avanemistakistusi. Kasutage valjuhääldit ainult siis, kui see ei tekita liiklusohtlikku olukorda.

Kui kinnitate valjuhääldi päikesevarju külge, veenduge, et päikesevari on ülestõstetud asendis (8).

Valjuhääldi kinnitamine klambri külge

Valjuhääldi kinnitamiseks klambri külge keerake valjuhääldi külg ülespoole, asetage valjuhääldi klambri vastu (9) ning keerake seda päripäeva (10), kuni see paigale lukustub.

Valjuhääldi eemaldamiseks keerake seda vastupäeva ja tõmmake siis klambrist eemale.

Klambri paigaldamine päikesevarju külge

Klambri kinnitamiseks päikesevarju külge asetage klamber (ja selle külge kinnitatud valjuhääldi) juhi või kaasreisija pool oleva päikesevarju ümber.

Lükake klamber päikesevarju vastu (11) ja tõmmake klambri küljes olevast paelast (12 ja 13). Vajutage paela otsas olev nakkeosa tugevalt vastu rihma viltosa (14), et valjuhääldi kindlalt kinnitada. Lükake päikesevari üles autokatuse vastu (15) Kontrollige, kas valjuhääldi on õiges asendis (16).

Tavakasutus

Helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks vajutage embakumba helitugevusnuppu.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Helistamine

Kui valjuhääldi on ühendatud, helistage telefoniga nagu tavaliselt. Kõne ajal rääkige valjuhääldi mikrofoni. Optimaalse töö tagamiseks veenduge, et mikrofoni ees ei ole ühtegi objekti ning mikrofoni paikneb teie ees. Kõne ajal põleb roheline märgutuli.

Kui teie seade toetab viimati valitud numbri kordusvalimist valjuhääldiga ning teil pole käsil kõnet, vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu kaks korda.

Kui seade toetab häälvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ning jätkake seadme kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu kaks korda. Kõne saabumisel kuulete valjuhääldist helinat.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Valjuhääldist kostavad piiksud.

Aktiivse kõne suunamiseks valjuhääldist seadmesse hoidke all vastamis-/lõpetamisnuppu. Kõne suunamiseks tagasi valjuhääldisse vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu.

Seadete kustutamine või lähtestamine

Sidumisseadete kustutamiseks valjuhääldist hoidke umbes kümme sekundit vastamis-/lõpetamisnuppu ning helitugevusnuppu all. Kui seaded on kustutatud, vilguvad punane ja roheline märgutuli kordamööda.

Valjuhääldi lähtestamiseks, kui see ei tööta isegi laetud akuga, hoidke vastamis-/lõpetamisklahvi all ja ühendage valjuhääldi laadijaga. Valjuhääldi kasutamiseks ühendage see uuesti mobiilsideseadmega.

Tõrkeotsing

Kui te ei saa valjuhääldit ühilduva seadmega ühendada, veenduge,

et valjuhääldi on laetud, sisse lülitatud ja seadmega seotud.

Akuteave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele seadmele ette nähtud.

Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuuri vahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.



NB! Aku kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised ja sõltuvad võrgutingimustest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut

kasutatakse ja paljudest teistest teguritest. Seadme kõne- ja ooteaeg mõjutab ooteaega. Samamoodi sõltub kõneaja pikkus ajast, mille vältel on seade sisse lülitatud ja ooterežiimis.

Hoolitus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektriskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sellel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada

elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.

- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektriskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti monteerida.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektriskeeme ja mehaanikat.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele, mikrofoni või kõlarisse ja takistada nende tööd.

Kõik eelnimetatud juhised kehtivad võrdsest nii seadme kui ka laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Tootel, sellega kaasnevatel trükistel või toote pakendil olev läbikriipsutatud prügikastimärk tuleb teil meelde, et kõik

elektrilised ja elektroonilised tooted, patareid ja akud tuleb nende kasutusea lõppemisel spetsiaalsesse kogumispunkti viia. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid

olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele.

Täpsemat teavet saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusalane teave

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi

avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.