


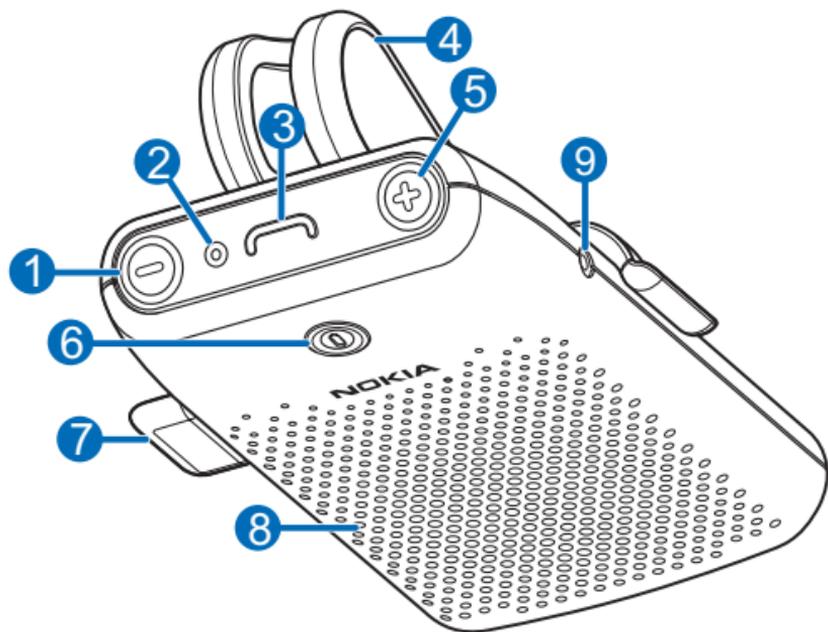


Nokia Freisprecheinrichtung HF-210

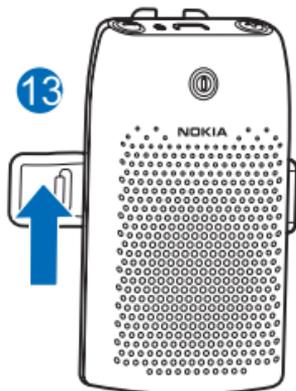

Version 1.2

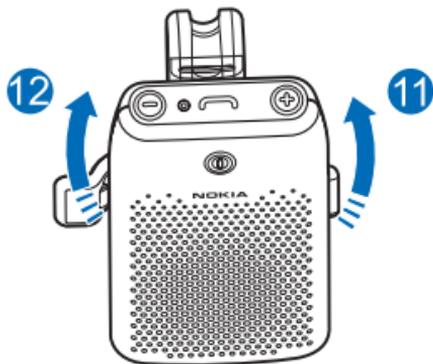

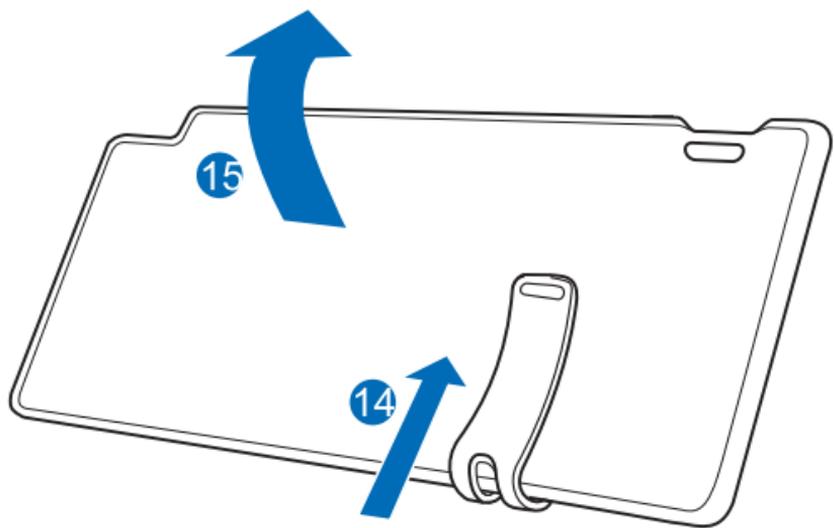

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die NOKIA CORPORATION, dass das Gerät HF-210 die zentralen Anforderungen sowie weitere relevante Bestimmungen der Direktive 1999/5/EG erfüllt. Das Produkt entspricht den in der Direktive 2004/104/EG (ändert Direktive 72/245/EEC), Anhang I, Absatz 6.5, 6.6, 6.8 und 6.9 festgelegten Grenzwerten. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0560

© 2010 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und das Logo für Nokia Original Accessories sind Marken bzw. eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben,

verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eig-

nung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit von Produkten kann je nach Region variieren. Weitere Informatio-

nen erhalten Sie von Ihrem Nokia Fachhändler. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



Störungen

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Einführung

Dank der Nokia Freisprecheinrichtung HF-210 können Sie freihändig Anrufe tätigen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Freisprecheinrichtung verwenden. Lesen Sie zusätzlich auch die Bedienungsanleitung des Geräts, das Sie an die Freisprecheinrichtung anschließen möchten.

Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Die Geräteoberfläche ist nickelfrei.

Bluetooth Funktechnik

Bluetooth Funktechnik ermöglicht kabellose Verbindungen von kompatiblen Geräten. Zwischen der Freisprecheinrichtung und dem anderen Gerät muss keine Sichtverbindung

bestehen. Die Geräte dürfen jedoch höchstens zehn Meter voneinander entfernt sein. Verbindungen können durch Interferenzen aufgrund von Hindernissen wie Wänden oder anderen elektronischen Geräten beeinträchtigt werden.

Die Freisprecheinrichtung entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.1 + EDR und unterstützt die folgenden Profile: Handsfree Profile 1.5. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Erste Schritte

Die Freisprecheinrichtung besteht aus den folgenden Komponenten, die auf der ersten Seite dieser Bedienungsanleitung abgebildet sind: Leiser-Taste (1), Mikrofon (2), Rufannahme-/Beendigungstaste mit Kontrollleuchte (3), Clip (4), Lauter-Taste (5), Ein-/Aus-Taste (6), Entriegelung (7), Lautsprecher (8) und Ladegerätanschluss (9).

Vor Verwendung der Freisprecheinrichtung müssen Sie den Akku laden und die Freisprecheinrichtung mit einem kompatiblen Gerät koppeln.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Laden des Akkus

Bevor Sie den Ladevorgang starten, lesen Sie den Abschnitt „Akku-Informationen“.

1. Verbinden Sie das Kabel des Ladegeräts mit dem Ladegerätanschluss.
2. Schließen Sie das Ladegerät an die Stromversorgung an. Die rote Statusanzeige leuchtet während des Ladevorgangs.

Wenn Sie ein Ladekabel verwenden, das an die Zigarettenanzünderbuchse angeschlossen wird, muss die Stromversorgung über eine Fahrzeugbatterie mit 12 Volt Spannung erfolgen. Stellen Sie sicher, dass der Ladegerätanschluss vollständig in die Zigarettenanzünderbuchse eingerastet ist und die Bedienung des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt.

Bei manchen Fahrzeugmodellen erfolgt die Stromzufuhr von der Fahrzeugbatterie zur Zigarettenanzünderbuchse auch dann, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist. In diesen Fällen besteht die Möglichkeit, dass sich die Fahrzeugbatterie entlädt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung nicht verwendet wird. Weitere Informationen erhalten Sie vom Fahrzeughersteller.

Wenn der Ladevorgang nicht startet, entfernen Sie das Ladegerät von der Freisprecheinrichtung und stecken Sie es erneut ein. Das vollständige Aufladen des Akkus kann bis zu 2 Stunden dauern.

3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Statusanzeige auf. Trennen Sie das Ladegerät zuerst von der Freisprecheinrichtung und dann von der Stromquelle.

Der vollständig geladene Akku ist ausreichend für bis zu 20 Stunden Sprechzeit oder bis zu 40 Tage Bereitschaftszeit.

Sie prüfen den Akkuladevorgang, indem Sie die Farbe der Statusanzeige bei Einschalten der Freisprecheinrichtung beobachten. Leuchtet die Statusanzeige grün, ist der Akku ausreichend aufgeladen. Leuchtet die Statusanzeige gelb, sollten Sie den Akku möglichst bald aufladen. Leuchtet die Statusanzeige rot, muss der Akku aufgeladen werden.

Wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist, gibt die Freisprecheinrichtung alle 5 Minuten einen Signalton aus und die rote Statusanzeige blinkt.

Ein- und Ausschalten

Halten Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Die Freisprecheinrichtung gibt einen Signalton aus, und die Statusanzeige blinkt langsam,

während die Freisprecheinrichtung versucht, eine Verbindung zum zuletzt verwendeten Gerät aufzubauen. Wurde die Freisprecheinrichtung an Ihr Gerät angeschlossen und ist sie betriebsbereit, blinkt die blaue Statusanzeige langsam. Wenn die Freisprecheinrichtung nicht an ein Gerät angeschlossen ist, wird automatisch in den Kopplungsmodus umgeschaltet.

Halten Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Die Freisprecheinrichtung gibt einen Signalton aus, und die rote Statusanzeige leuchtet kurz auf. Wenn nicht innerhalb von 30 Minuten eine Verbindung zu einem Gerät hergestellt werden kann, schaltet sich die Freisprecheinrichtung automatisch aus.

Koppeln und Verbinden

Bevor Sie die Freisprecheinrichtung verwenden können, müssen Sie es mit

einem kompatiblen Gerät koppeln und verbinden.

Die Freisprecheinrichtung kann mit bis zu acht Geräten gekoppelt, jedoch nur mit jeweils einem Gerät verbunden werden.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät eingeschaltet ist.
2. Wenn Sie die Freisprecheinrichtung zuvor noch nicht mit einem Gerät gekoppelt haben, schalten Sie die Freisprecheinrichtung ein. Die Freisprecheinrichtung wechselt in den Verbindungsmodus, und die blaue Statusanzeige blinkt schnell.

Wenn Sie die Freisprecheinrichtung zuvor mit einem Gerät gekoppelt haben, stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion im aktuellen Gerät deaktiviert ist oder sich das Gerät nicht in einem Umkreis von zehn Metern von der Frei-

sprecheinrichtung befindet.

Schalten Sie dann die Freisprecheinrichtung aus und wieder ein.

3. Aktivieren Sie innerhalb von ca. drei Minuten am Gerät die Bluetooth Funktion, und starten Sie die Suche nach Bluetooth Geräten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
4. Wählen Sie in der Liste der gefundenen Geräte die Freisprecheinrichtung aus.
5. Geben Sie ggf. zum Koppeln und Herstellen der Verbindung zwischen Freisprecheinrichtung und Gerät den Passcode **0000** ein. Bei einigen Geräten müssen Sie die Verbindung möglicherweise manuell herstellen, nachdem die Geräte gekoppelt wurden.

Wurde die Freisprecheinrichtung an Ihr Gerät angeschlossen und ist sie betriebsbereit, blinkt die blaue Statusanzeige langsam.

Wenn Sie die Freisprecheinrichtung einschalten, versucht sie, eine Verbindung zum zuletzt verwendeten Gerät herzustellen. Kommt keine Verbindung zustande, versucht die Freisprecheinrichtung eine Verbindung zu einem anderen der gekoppelten Geräte herzustellen. Um die Freisprecheinrichtung erneut zu verbinden, die zwar eingeschaltet, aber nicht mit einem Gerät verbunden ist, stellen Sie sicher, dass das andere Gerät eingeschaltet ist. Schalten Sie die Freisprecheinrichtung aus und wieder ein, oder stellen Sie die Verbindung über das Bluetooth Menü des Geräts her.

In den Einstellungen Ihres mobilen Gerätes können Sie möglicherweise festlegen, dass die Freisprecheinrichtung automatisch eine Verbindung

zum Gerät herstellen kann. Um diese Funktion bei einem Nokia Gerät zu aktivieren, ändern Sie die Einstellun-

gen für gekoppelte Geräte im Bluetooth Menü.

Montage im Fahrzeug

Mit dem mitgelieferten Clip können Sie die Freisprecheinrichtung an der Sonnenblende des Fahrzeugs befestigen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Achten Sie bei der Montage der Freisprecheinrichtung im Fahrzeug darauf, dass sie keine Systeme behindert, die zum Betrieb des Fahrzeugs notwendig sind (z. B. Airbags), und nicht das Sichtfeld während der Fahrt einschränkt.

Stellen Sie sicher, dass die Airbags nicht blockiert oder in ihrer Funktionsweise beeinträchtigt werden. Verwenden Sie die Freisprecheinrichtung nur, wenn dies zu keinen Gefahren-

situationen in irgendeiner Fahrsituation führen kann.

Wenn Sie die Freisprecheinrichtung an der Sonnenblende befestigen, achten Sie darauf, dass die Sonnenblende nach oben an den Fahrzeughimmel (10) geklappt ist.

Befestigen des Clips an der Sonnenblende

Schieben Sie den Clip von der Fahrer- oder Beifahrerseite aus auf die Sonnenblende.

Drücken Sie den Clip an die Sonnenblende (14) und vergewissern Sie sich, dass er fest und sicher angebracht ist. Klappen Sie die Sonnenblende nach oben an den Fahrzeughimmel (15).

Befestigen der Freisprecheinrichtung am Clip

Richten Sie die Kerbe auf der rechten Seite der Freisprecheinrichtung mit der Nase am Clip (11) aus, und drücken Sie die linke Seite gegen den Clip (12), um die Freisprecheinrichtung sicher in

der Position zu verriegeln. Prüfen Sie den korrekten Sitz der Freisprecheinrichtung.

Um die Freisprecheinrichtung wieder abzunehmen, drücken Sie auf die Entriegelung, und ziehen Sie die Freisprecheinrichtung vom Clip (13) ab.

Grundlegende Verwendung

Einstellen der Lautstärke

Während eines Anrufs drücken Sie eine der Lautstärketasten.



Warnung: Halten Sie die Freisprecheinrichtung nicht nahe ans Ohr, da die Lautstärke ggf. extrem laut sein kann.

Anrufe

Um einen Anruf zu tätigen, verwenden Sie Ihr mobiles Gerät bei verbundener Freisprecheinrichtung in gewohnter

Weise. Sprechen Sie in Richtung des Mikrofons der Freisprecheinrichtung. Stellen Sie zum Erreichen einer optimalen Sprachqualität sicher, dass sich keine Gegenstände vor dem Mikrofon befinden und dass das Mikrofon zu Ihnen hin zeigt. Während des Gesprächs leuchtet die blaue Statusanzeige.

Um die zuletzt angerufene Nummer erneut zu wählen (falls Ihr mobiles Gerät diese Funktion mit der Freisprecheinrichtung unterstützt),

wenn gerade kein Anruf getätigt wird, drücken Sie zweimal die Rufannahme-/Beendigungstaste.

Um das Wählen per Sprache zu aktivieren (falls Ihr mobiles Gerät diese Funktion mit der Freisprecheinrichtung unterstützt), wenn gerade kein Anruf getätigt wird, halten Sie die Rufannahme-/Beendigungstaste ca. 2 Sekunden gedrückt. Gehen Sie nach der Beschreibung in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts vor.

Drücken Sie zum Annehmen eines Anrufs die Rufannahme-/Beendigungstaste. Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie zweimal die Rufannahme-/Beendigungstaste.

Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs die Rufannahme-/Beendigungstaste.

Um während eines Anrufs zwischen Freisprecheinrichtung und einem verbundenen Gerät umzuschalten,

halten Sie die Rufannahme-/Beendigungstaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Anzeigen

Standardmäßig sind die Statusanzeigen stets aktiviert. Um die Anzeigen in bestimmten Situationen auszuschalten (z. B. während eines Anrufs oder wenn die Freisprecheinrichtung mit einem mobilen Gerät gekoppelt ist) bzw. wieder einzuschalten, halten Sie die Rufannahme-/Beendigungstaste und die Leiser-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, wenn die Freisprecheinrichtung mit einem Gerät verbunden ist. Die Freisprecheinrichtung gibt einen Signalton aus, und die gelbe Statusanzeige blinkt einmal.

Um die Anzeigen zu aktivieren, drücken und halten Sie die Rufannahme-/Beendigungstaste sowie die Lauter-Taste ca. fünf Sekunden gedrückt. Die

Freisprecheinrichtung gibt einen Signalton aus, und die grüne Statusanzeige blinkt einmal.

Löschen der Einstellungen oder Zurücksetzen

Um die Kopplungseinstellungen aus der Freisprecheinrichtung zu löschen, schalten Sie die Freisprecheinrichtung aus, und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und gleichzeitig die Rufannahme-/Beendigungstaste ca. acht Sekunden lang gedrückt. Wenn die Einstellungen gelöscht sind, blinken die rote und grüne Statusanzeige abwechselnd.

Akku-Informationen

Der Akku dieses Geräts kann nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, diesen Akku aus dem Gerät zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Dieses Gerät ist für die

Wenn die Freisprecheinrichtung nicht ordnungsgemäß funktioniert, obwohl sie aufgeladen ist, setzen Sie sie zurück, indem Sie sie an ein Ladegerät anschließen und gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

Fehlerbehebung

Wenn die Verbindung zwischen der Freisprecheinrichtung und Ihrem kompatiblen Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die Freisprecheinrichtung geladen, eingeschaltet und mit dem Gerät verbunden ist.

Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 und DC-13. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker unterschied-

lich sein. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, X, AR, U, A, C, K oder B. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal geladen und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit ab.

Bei den Sprech- und Stand-by-Zeiten des Geräts handelt es sich um geschätzte Werte. Die tatsächlichen Zeiten hängen beispielsweise von verschiedenen Faktoren ab wie Geräteeinstellungen, den verwendeten Funktionen, Zustand des Akkus sowie der Umgebungstemperatur.

Wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display angezeigt wird. Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den

vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Benutzen Sie das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder

Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie es vor der Weiternutzung zur

Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie niemals beschädigte Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Pflege Ihres Geräts

Gehen Sie sorgfältig mit Ihrem Gerät sowie dem Ladegerät und Zubehör um. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie es vor der erneuten Verwendung vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Bewegliche Teile und

elektronische Komponenten können beschädigt werden.

- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus, und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihrer Nokia

Produkte erhalten Sie unter www.nokia.com/wecycle oder mit einem mobilen Gerät unter www.nokia.mobi/wecycle.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Geräts finden Sie unter www.nokia.com/ecodeclaration.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

■ Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie

keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.