


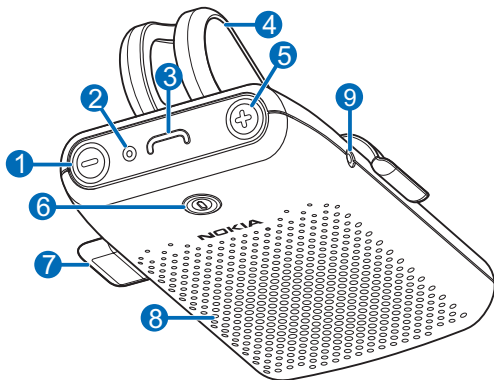


Nokia Speakerphone HF-210

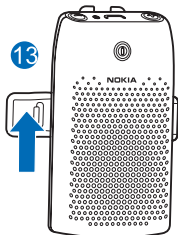

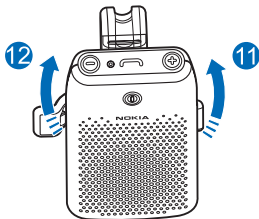

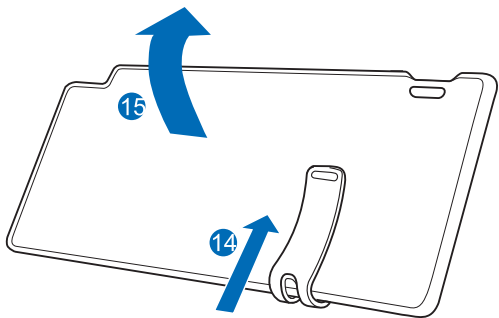

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart hierbij dat dit HF-210 product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Dit product is conform de limieten zoals deze zijn gedefinieerd in richtlijn 2004/104/EG (wijziging van richtlijn 72/245/EEC), Bijlage I, alinea 6.5, 6.6, 6.8 en 6.9. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties

betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer

informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



Verkeersveiligheid heeft voorrang

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens

het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



Storing

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

Inleiding

Met de Nokia Speakerphone HF-210 kunt u handenvrij bellen en gebeld worden.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de speakerphone gebruikt. Lees ook

de gebruikershandleiding voor het apparaat dat u op de speakerphone aansluit.

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met de draadloze Bluetooth-technologie kunt u zonder kabels een verbinding voor compatibele apparaten tot stand brengen.

De speakerphone en het andere

apparaat hoeven zich niet op dezelfde gezichtslijn te bevinden, maar ze mogen niet verder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. Verbindingen kunnen onderhevig zijn aan interferentie door obstructies, zoals muren, of andere elektronische apparaten.

De speakerphone voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR en ondersteunt de volgende profielen: Handsfree Profile 1.5. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

Aan de slag

De speakerphone bevat de volgende onderdelen die op de titelpagina worden afgebeeld: toets voor volume omlaag (1), microfoon (2), toets voor beantwoorden/beëindigen met

indicatorlampje (3), clip (4), toets voor volume omhoog (5), aan/uit-toets (6), ontgrendeling (7), speaker (8) en aansluiting voor lader (9).

U kunt de speakerphone pas gebruiken nadat u de batterij hebt geladen en de speakerphone aan een compatibel communicatieapparaat hebt gekoppeld.

Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit apparaat worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, gewist kunnen worden.

De batterij opladen

Lees voordat u de batterij oplaadt eerst 'Informatie over de batterij' aandachtig door.

1. Sluit de kabel van de lader aan op de lader.
2. Sluit de lader aan op een stroombron. Tijdens het opladen brandt het rode indicatorlampje.

Als de lader is aangesloten op de sigarettenaansteker, moet de energie worden geleverd door een 12-volts accu van de auto. Zorg voor dat de lader op de juiste wijze in de sigarettenaansteker is gestoken en de normale bediening van de auto niet hindert.

In sommige auto's wordt de sigarettenaanstekeraansluiting ook van stroom voorzien als de autosleutel zich niet in het contact bevindt. In dat geval kan de accu van de auto leeg raken, zelfs als u de speakerphone niet gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de auto.

Als het opladen niet wordt gestart, ontkoppelt u de lader en plaatst u deze vervolgens nogmaals. Het duurt maximaal 2 uur om de batterij volledig op te laden.

3. Als de batterij geheel is opgeladen, brandt het groene indicatorlampje. Koppel de lader eerst los van de speakerphone en dan van de stroombron.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 20 uur gesprekstijd of maximaal 40 dagen stand-by tijd.

U kunt de status van de batterij controleren door naar de kleur van het indicatorlampje te kijken wanneer u de speakerphone inschakelt. Als het lampje groen is, is de batterij voldoende opgeladen. Als het lampje geel is, moet u de batterij waarschijnlijk binnenkort opladen. Als het lampje rood is, moet u de batterij nu opladen.

Als het batterijniveau laag is, laat de speakerphone elke 5 minuten een piepje horen en knippert het rode indicatorlampje.

In- of uitschakelen

U schakelt het apparaat in door op de aan/uit-toets te drukken. De speakerphone laat piepjes horen en het indicatorlampje knippert langzaam terwijl wordt geprobeerd een verbinding tussen de speakerphone en het laatst gebruikte apparaat tot stand te brengen. Wanneer de speakerphone is verbonden met uw apparaat en klaar is voor gebruik, begint het blauwe indicatorlampje langzaam te knipperen. Als de speakerphone niet is gekoppeld aan een apparaat, wordt automatisch overgeschakeld naar de koppelingsmodus.

U schakelt het apparaat uit door op de aan/uit-toets te drukken. De speakerphone laat piepjes horen en het rode indicatorlampje brandt kort. Als de speakerphone niet binnen circa 30 minuten met een apparaat is

verbonden, schakelt de speakerphone zichzelf automatisch uit.

Koppelen en verbinden

Voordat de speakerphone wordt gebruikt, moet u deze koppelen en verbinden met een compatibel apparaat.

U kunt de speakerphone met maximaal 8 apparaten koppelen, maar er kan slechts met één apparaat tegelijk een verbinding tot stand worden gebracht.

1. Zorg voor dat het mobiele apparaat is ingeschakeld.
2. Als u de speakerphone nog niet eerder aan een apparaat gekoppeld hebt, schakelt u de speakerphone in. De speakerphone schakelt over naar de koppelingsmodus en het blauwe indicatorlampje gaat snel knipperen.

Als u de speakerphone eerder met een apparaat hebt gekoppeld, moet u ervoor zorgen dat de Bluetooth-functie is uitgeschakeld in het huidige apparaat en dat het apparaat meer dan 10 meter van de speakerphone verwijderd is. Schakel de speakerphone uit en schakel deze opnieuw weer in.

3. Activeer binnen ongeveer 3 minuten de Bluetooth-functie op uw apparaat en laat het apparaat naar Bluetooth-apparaten zoeken. Zie de gebruikershandleiding van uw apparaat voor instructies.
4. Selecteer de speakerphone in de lijst met gevonden apparaten.
5. Voer zo nodig de code 0000 in om de speakerphone met het apparaat te koppelen en te verbinden. Bij sommige apparaten moet u na het koppelen de verbinding afzonderlijk tot stand brengen.

Wanneer de speakerphone is verbonden met uw apparaat en klaar is voor gebruik, begint het blauwe indicatorlampje langzaam te knipperen.

Wanneer u de speakerphone inschakelt, probeert deze verbinding te maken met het laatst gebruikte apparaat. Als de verbinding mislukt, probeert de speakerphone een verbinding tot stand te brengen met een van de andere gekoppelde apparaten. Als u de speakerphone opnieuw wilt verbinden terwijl deze is ingeschakeld maar niet is verbonden

met een apparaat, zorgt u ervoor dat het andere apparaat is ingeschakeld en schakelt u de speakerphone uit en opnieuw in. U kunt ook een verbinding tot stand brengen vanuit het Bluetooth-menu van uw apparaat.

Mogelijk kunt u het mobiele apparaat zodanig instellen dat de speakerphone er automatisch verbinding mee maakt. Als u deze functie in een Nokia-apparaat wilt activeren, wijzigt u de instellingen voor gekoppelde apparaten in het Bluetooth-menu.

Installatie in een auto

U kunt de speakerphone met de bijgeleverde clip aan de zonneklep van de auto bevestigen.

Algemene veiligheidsinstructies

Als u de speakerphone in een auto installeert, moet u zorgen dat het

apparaat de systemen die nodig zijn om het voertuig te besturen, niet hindert (bijvoorbeeld de airbags) en dat het apparaat uw zicht tijdens het rijden niet belemmert.

Verzekert u ervan dat de werking van de airbags niet wordt gehinderd.

Gebruik de speakerphone alleen als het veilig is gegeven de omstandigheden waaronder u rijdt.

Als u de speakerphone wilt gebruiken terwijl deze aan de zonneklep bevestigd is, moet u zorgen dat de zonneklep omhoog is geklapt (10).

De clip aan de zonneklep bevestigen

Schuif de clip rond de zonneklep aan de zijde van de chauffeur of passagier.

Druk de clip tegen het zonneschermb (14) en zorg ervoor dat de clip veilig op zijn plaats blijft zitten. Klap het zonneschermb naar boven tegen het dak van de auto (15).

De speakerphone aan de clip bevestigen

Lijn de uitsparing aan de rechterkant van de speakerphone uit met het

palletje op de clip (11) en druk de linkerkant naar de clip (12) om de speakerphone stevig te bevestigen. Controleer of de speakerphone zich in de juiste positie bevindt.

Als u de speakerphone wilt loskoppelen, drukt u op de ontgrendeling en trekt u de speakerphone weg van de clip (13).

Algemene gebruiksinstructies

Volume regelen

Druk tijdens een gesprek op een van de volumetoetsen.



Waarschuwing: houd het apparaat niet bij uw oor, omdat het geluid erg hard kan zijn.

Gesprekken

Als u wilt bellen, gebruikt u het mobiele apparaat op de gewone manier wanneer de speakerphone op het apparaat is aangesloten. Spreek in de richting van de microfoon van de speakerphone. Voor een optimale verbinding moet u ervoor zorgen dat zich geen objecten voor de microfoon bevinden en dat de microfoon zich voor u bevindt. Tijdens het bellen brandt het blauwe indicatorlampje.

Als u het nummer dat u het laatst hebt gebeld, opnieuw wilt kiezen (vooropgesteld dat het mobiele apparaat nummerherhaling met de speakerphone ondersteunt), drukt u tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen terwijl u niet in gesprek bent.

Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt activeren (vooropgesteld dat het mobiele apparaat deze functie met de speakerphone ondersteunt), houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl u niet in gesprek bent. Volg verder de gebruikershandleiding van het mobiele apparaat.

U kunt een oproep beantwoorden door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken. U kunt een

oproep afwijzen door tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

U kunt een oproep beëindigen door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

Als u een actief gesprek wilt schakelen tussen de speakerphone en het verbonden apparaat, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Lampjes in- en uitschakelen

De indicatorlampjes worden standaard in alle situaties gebruikt. Als u de lampjes in bepaalde situaties wilt uitschakelen (bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer de speakerphone is verbonden met een mobiel apparaat), houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen en de toets voor volume omlaag ongeveer 5 seconden ingedrukt terwijl de speakerphone is verbonden met een

apparaat. De speakerphone laat piepjes horen en het gele indicatorlampje knippert één keer.

Als u de lampjes wilt inschakelen, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen en de toets voor volume omhoog ongeveer 5 seconden ingedrukt. De speakerphone laat piepjes horen en het groene indicatorlampje knippert één keer.

De instellingen wissen of een reset uitvoeren

Als u de koppelingsinstellingen van de speakerphone wilt wissen, schakelt u de speakerphone uit en houdt u de aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen tegelijk langer dan 8 seconden ingedrukt. Wanneer de instellingen zijn gewist, knipperen het rode en groene indicatorlampje afwisselend.

Als de speakerphone niet functioneert terwijl deze toch volledig is

opgeladen, kunt u de speakerphone resetten door deze op de lader aan te sluiten terwijl u de aan/uit-toets ingedrukt houdt.

Problemen oplossen

Als u geen verbinding tussen de speakerphone en het compatibele

apparaat tot stand kunt brengen, controleert u of de speakerphone is opgeladen, of deze is ingeschakeld en of de speakerphone aan uw apparaat is gekoppeld.

Informatie over de batterij

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 en DC-13. Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, X, AR, U, A, C, K of B. De batterij kan honderden keren worden

opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op.

De gespreks- en stand-byduur zijn slechts schattingen. De werkelijke duur wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de instellingen van het apparaat, gebruikte functies, de staat van de batterij en de temperatuur.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor

recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat toch nat worden, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of met een mobiel apparaat op www.nokia.mobi/werecycle.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg www.nokia.com/ecodeclaration voor meer informatie over de milieuaspecten van uw apparaat.

Aanvullende veiligheidsinformatie

■ Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor

brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.