


مكبر الصوت Nokia HF-300

دليل المستخدم

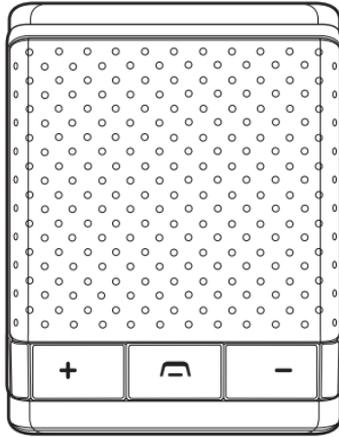

9203867

Issue 1 AR

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HF-34W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يتوافق المنتج مع الحدود المعينة في توجيهات 2004/104/EC (المعدلة لتوجيه 72/245/EEC)، الملحق 1، الفقرات 1.5 و 1.6 و 1.7 و 1.9.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

حقوق النشر والطبع © 2007 Nokia. كافة الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تعد Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

فالتغييرات أو التعديلات غير المسموح بها على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ضوابط التصدير
قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

9203867 / Issue 1 AR

٣. التعامل مع المكالمات..... ١٠	٤. لسلامتك..... ٤
ضبط مستوى صوت المكبر..... ١٠	١. مقدمة..... ٥
التعامل مع المكالمات..... ١٠	تقنية Bluetooth اللاسلكية..... ٥
مسح الإعدادات أو إعادة الإعداد..... ١١	٢. لتبدأ..... ٦
٤. معلومات البطارية..... ١٢	الشواحن والبطاريات..... ٦
الشحن وتفريغ البطارية..... ١٢	تركيب البطارية وشحنها..... ٦
١٣. العناية والصيانة..... ١٣	تشغيل أو إيقاف تشغيل مكبر الصوت..... ٨
معلومات إضافية	إقران مكبر الصوت..... ٨
١٥. لسلامتك..... ١٥	فصل مكبر الصوت..... ٨
	إعادة توصيل مكبر الصوت..... ٩

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون.

السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. استخدم دائماً خاصية التحدث الحر أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الأجهزة اللاسلكية للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



١. مقدمة

باستخدام مكبر الصوت Nokia HF-300، يمكنك إجراء المكالمات واستلامها مع خاصية التحدث الحر. يُمكن توصيل مكبر الصوت بهاتف متوافق يدعم تقنية Bluetooth.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام مكبر الصوت. يرجى أيضاً قراءة دليل مستخدم الهاتف الذي يتم توصيله بمكبر الصوت، حيث يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة. أبقِ جميع الملحقات والتعزيزات بعيداً عن متناول الأطفال.

■ تقنية Bluetooth اللاسلكية


تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة متوافقة دون استخدام أية كابلات. في اتصال Bluetooth، يجب أن يكون الهاتف ومكبر الصوت في نطاق ١٠ أمتار (٣٠ قدماً) من بعضهما البعض قد تكون الاتصالات عرضة للتداخل من عوائق مثل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق مكبر الصوت مع مواصفات الإصدار ٢.٠ من تقنية Bluetooth والذي يدعم الإصدار ١.٥ من وضع التحدث الحر. للتأكد من توافق مكبر الصوت مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

٢. لتبدأ

يشتمل مكبر الصوت على الأجزاء التالية:

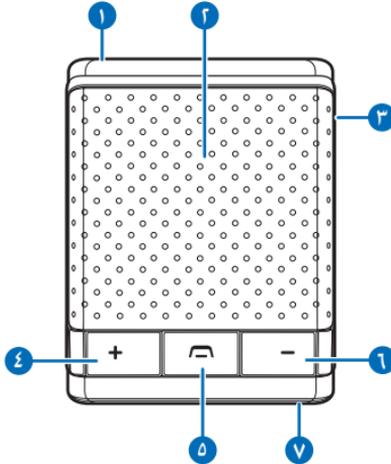

- منفذ توصيل الشاحن (١)
- مكبر الصوت (٢)
- مفتاح التشغيل (٣)
- مفتاح رفع الصوت (٤)
- مفتاح الرد/الإنهاء (٥)
- مفتاح خفض الصوت (٦)
- الميكروفون (٧)

قبل إمكانية بدء استخدام مكبر الصوت، يجب شحن البطارية وإقران مكبر الصوت مع هاتف متوافق.

بعض أجزاء مكبر الصوت مغنطة.

قد يجذب مكبر الصوت المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب مكبر الصوت لأن المعلومات المحزنة عليها قد تمحى.

■ الشواحن والبطاريات

افحص رقم طراز أي شاحن قبل استخدامه مع مكبر الصوت. تم تصميم مكبر الصوت للاستخدام مع الشواحن AC-4 و AC-5 و DC-4.

تحذير: استخدم فقط بطاريات وشواحن معتمدة من Nokia معتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز على وجه الخصوص. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان وقد يكون خطراً.



لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

■ تركيب البطارية وشحنها

لتركيب البطارية، قم بالآتي:

١. لفك الغطاء الخلفي. حركه باتجاه جانب مكبر الصوت.
 ٢. قم بمحاذاة منطقة الاحتكاك بالبطارية مع الموصلات الموجودة بمكبر الصوت ثم ادفع البطارية داخل المكان.
 ٣. لإعادة الغطاء الخلفي مكانه مرة أخرى. أدخل الماسكات الموجودة بالغطاء في الفتحات المتوافقة بمكبر الصوت. ثم حرك الغطاء الخلفي داخل مكبر الصوت حتى يستقر في مكانه.
- (لإخراج البطارية. فك الغطاء الخلفي. ثم ارفع البطارية بدءاً من الطرف المواجه لمنطقة الاحتكاك.)

إعادة شحن البطارية. قم بالآتي:

١. صل كابل الشاحن بمنفذ توصيل الشاحن بمكبر الصوت.
 ٢. صل الشاحن بمصدر الطاقة. على سبيل المثال. صل الشاحن DC-4 بمنفذ ولاعة السجائر الموجود بالسيارة أو الشاحن AC-5 بمنفذ التيار بالخائط..
- إذا كنت تستخدم شاحناً موصلاً بمنفذ ولاعة السجائر. فيجب التزويد بالطاقة من بطارية سيارة بقوة ١٢ فولت. تأكد أن الشاحن تم إدخاله بطريقة صحيحة في منفذ ولاعة السجائر وأنه لا يتداخل مع عملية التشغيل العادية للسيارة. وفي بعض طرازات السيارات. تم تشغيل منفذ ولاعة السجائر بواسطة بطارية السيارة حتى بعد إخراج مفتاح الإشعال من السيارة. وفي هذه الحالات. قد يتم تفريغ شحن بطارية السيارة حتى في حالة عدم استخدام مكبر الصوت. برجاء الاتصال بمصنع السيارة للحصول على مزيد من المعلومات.

يضيء المؤشر الضوئي الأحمر بشكل مستمر أثناء الشحن. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل بدء عملية الشحن. إذا لم يبدأ الشحن: افصل الشاحن. ثم صله مرة أخرى. وأعد المحاولة. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين.

٣. بعد اكتمال شحن البطارية فسيتحول لون المؤشر الضوئي من الأحمر إلى الأخضر. افصل الشاحن من مكبر الصوت ومصدر الطاقة.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي لتشغيل مكبر الصوت بما يصل إلى إجمالي ٢٠ ساعة في وقت التحدث أو حتى ٢٤٠ ساعة في وضع الاستعداد. ولكن. قد تختلف أوقات التحدث ووضع الاستعداد عند الاستخدام مع أجهزة Bluetooth المتوافقة المختلفة. وإعدادات الاستخدام. وطرقه. وبيئاته.

عند ضعف شحن البطارية، يومض المؤشر الضوئي الأحمر ببطء.

■ تشغيل أو إيقاف تشغيل مكبر الصوت

لتشغيل مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يصدر مكبر الصوت تنبيهاً ويضئ المؤشر الضوئي الأخضر. يضيئ المؤشر الضوئي عند محاولة مكبر الصوت الاتصال بجهاز مقترن. عند توصيل مكبر الصوت بهاتف مقترن وكونه جاهزاً للاستخدام، يتم عرض المؤشر الضوئي الأزرق ببطء.

لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتوقف المؤشر الضوئي عن التشغيل. إذا لم يكن مكبر الصوت موصولاً بهاتف مقترن في غضون 5 دقائق، يتوقف عن التشغيل تلقائياً لتوفير الطاقة.

■ إقران مكبر الصوت

١. تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل، وشغل مكبر الصوت. يومض المؤشر الضوئي الأخضر ببطء.
 ٢. قم بتشغيل خاصية Bluetooth في الهاتف، ثم اضبط الهاتف على البحث عن أجهزة Bluetooth. راجع دليل مستخدم الهاتف للحصول على إرشادات.
 ٣. اختر مكبر الصوت من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها.
 ٤. أدخل رمز مرور Bluetooth وهو 0000 لإقران مكبر الصوت وتوصيله بالهاتف. في بعض أجهزة الهاتف، قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران.
- إذا كان الإقران ناجحاً، يصدر مكبر الصوت تنبيهاً ويظهر في قائمة الهاتف حيث يمكنك عرض أجهزة Bluetooth المقترنة حالياً. عندما يكون مكبر الصوت موصولاً بالهاتف، يتم عرض المؤشر الضوئي الأزرق.
- لإقران مكبر الصوت وتوصيله بهاتف جديد، افصل مكبر الصوت من الهاتف الحالي، ثم قم بإقرانه وتوصيله بالهاتف الجديد.

فصل مكبر الصوت

لفصل مكبر الصوت من الهاتف، قم بالآتي:

- أوقف تشغيل مكبر الصوت.
 - افصل مكبر الصوت في قائمة Bluetooth بالهاتف.
 - انقل مكبر الصوت لمسافة تزيد عن ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) بعيدًا عن الهاتف.
- لا يلزم إلغاء الاقتران بمكبر الصوت لفصله.

إعادة توصيل مكبر الصوت

لتوصيل مكبر الصوت بالهاتف المقترن، شغل مكبر الصوت، واضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء أو قم بإجراء الاتصال في قائمة Bluetooth بالهاتف.

في الهاتف، يمكن السماح لمكبر الصوت للاتصال بالهاتف تلقائيًا عند تشغيل مكبر الصوت. لتنفيذ ذلك في هواتف Nokia، قم بتغيير إعدادات الأجهزة المقترنة في قائمة Bluetooth.

٣. التعامل مع المكالمات

■ ضبط مستوى صوت المكبر

لضبط مستوى صوت المكبر، استخدم مفاتيح ضبط مستوى الصوت بالمكبر.

⚠ تحذير: لا تضع المكبر قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

■ التعامل مع المكالمات

لإجراء مكالمة، استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما يكون مكبر الصوت متصلاً بالهاتف. تكلم باتجاه ميكروفون مكبر الصوت. للحصول على أفضل أداء، تأكد من عدم وجود أي مكونات أمام الميكروفون وأن الميكروفون أمام المستخدم، وليس ختته أو خلفه. يضيء المؤشر الصوتي الأخضر أثناء المكالمة.

إذا كان الهاتف يدعم معاودة الاتصال مع هذا مكبر الصوت، فاضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين أثناء عدم وجود مكالمة جارية.

إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي مع مكبر الصوت، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء إذا لم تكن هناك مكالمة جارية، وتابع إجراء الاتصال الصوتي كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف.

عند استلام مكالمة، ستسمع نغمة رنين من خلال مكبر صوت بالمكبر، ويضيء المؤشر الصوتي الأخضر. للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء، أو استخدم مفاتيح الهاتف. لرفض مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين.

لإنهاء مكالمة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء، أو استخدم مفاتيح الهاتف.

لتبديل المكالمة النشطة بين مكبر الصوت والهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء.

لكتف صوت الميكروفون أو إلغاء كتفه أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.

■ التركيب في السيارة

يمكنك تركيب مكبر الصوت على حاجب الشمس بالسيارة باستخدام المشبك الرفق.

تعليمات عامة خاصة بالأمان


عند تركيب مكبر الصوت بالسيارة، تأكد أنه لا يتداخل أو يعوق الأنظمة المستخدمة في تشغيل السيارة (على سبيل المثال، الوسائد الهوائية) أو إعاقة مجال الرؤية أثناء القيادة.

تأكد أنه لا توجد عوائق أو موانع لانتشار الوسائد الهوائية بأي شكل. لا تشغل مكبر الصوت إلا عندما يكون ذلك آمناً في كافة ظروف القيادة.


لا استخدام مكبر الصوت عندما يكون مثبتاً على حاجب الشمس بالسيارة، تأكد أن حاجب الشمس في الوضع الرأسي بسقف السيارة.

تثبيت المشبك بحاجب الشمس

حرك المشبك حول حاجب الشمس بادئاً من جانب السائق ثم بإجاء المسافر بحيث يكون النص "OPEN" في أعلى حاجب الشمس، ثم لف الشريط المثبت بالماسكة حول حاجب الشمس بادئاً من الخلف (1).

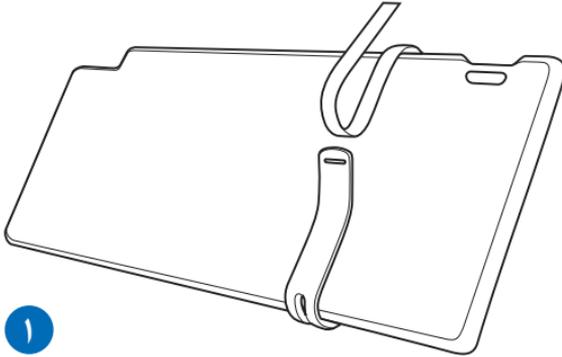


مرر الشريط من خلال الفتحة الموجودة بالمشبك. شد الشريط بإحكام للاحتفاظ بمكبر الصوت في مكانه بشكل آمن. ثم اضغط بثبات على الخفاف وطرف فتحة الشريط في مقابل لباد الشريط (٢).

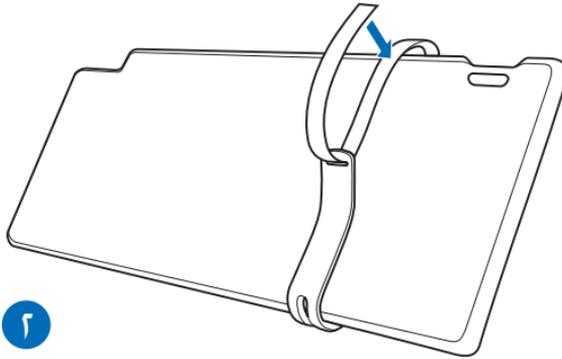

تثبيت مكبر الصوت بالمشبك

قم بمحاذاة جانب مكبر الصوت مع المشبك بحيث تكون الفتحة الموجودة بالجانب الخلفي لمكبر الصوت مواجهة للماسكة الموجودة بالمشبك. أدخل الماسكة في الفتحة، ثم لف مكبر الصوت في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه (٣). (لنك مكبر الصوت، قم بلفه عكس اتجاه عقارب الساعة).

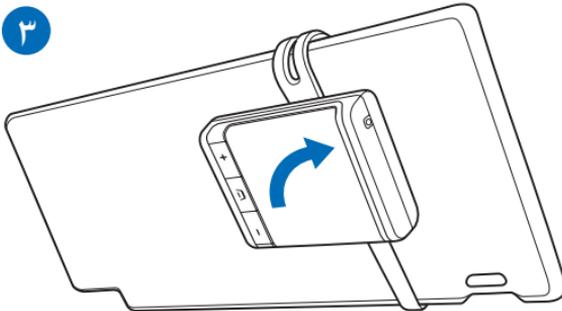

قم بطي حجاب الشمس لأعلى في مقابل سقف السيارة.

■ مسح الإعدادات أو إعادة الإعداد

لمسح إعدادات الإفران من مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء ومفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه لمدة ١٠ ثواني. عندما يتم مسح الإعدادات، يتبادل المؤشر الضوئي الأحمر والأخضر في العرض.

لإعادة إعداد مكبر الصوت في حالة التوقف عن العمل، بالرغم من كونه مشحوناً، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء ومفتاح التشغيل في الوقت نفسه. يتوقف مكبر الصوت عن العمل. لاستخدام مكبر الصوت، صله مرة أخرى بالهاتف. ولا تؤدي عملية إعادة الإعداد إلى إلغاء إعدادات مكبر الصوت.

٤. معلومات البطارية

■ الشحن وتفريغ البطارية

يتم تزويد الجهاز بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يصبح وقت التحدث ووضع الاستعداد قصيرين بشكل ملحوظ عن الوقت العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام الشواحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي شاحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية، قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مبادئ بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم، (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية،) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك، إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

يؤدي ترك الجهاز في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في الأجواء الشتوية إلى تقليل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تزيقها، في حالة إرتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بلءاء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيدلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيمابويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- تنطبق هذه الإرشادات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من المنتج



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن في دول الاتحاد الأوروبي، جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم جمعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناخ عن التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزيز إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على مزيد من

المعلومات, انظر الإعلان البيئي Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على
موقع www.nokia.com

معلومات إضافية لسلامتك

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق و تحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

التركيب الخاطيء أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع الأجهزة اللاسلكية في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزائه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.