


Nokia kaiutinpuhelin HF-300

Käyttöohje

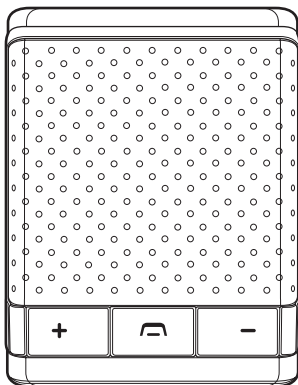

9203867

1. painos / FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että HF-34W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tuote noudattaa rajoituksia, jotka on määritetty direktiivin 2004/104/EY (jolla muutettiin direktiiviä 72/245/ETY) liitteessä I, kohdissa 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9203867 / 1. painos / FI

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	4	säätäminen.....	10
1. Johdanto	5	Puhelujen käsittely.....	10
Langaton Bluetooth-tekniikka.....	5	Autoasennus	11
2. Alkutoimet.....	6	Yleisiä turvallisuusohjeita.....	11
Laturit ja akut.....	6	Pidikkeen kiinnittäminen	
Akun asettaminen paikalleen		häikäisy suojaan	12
ja lataaminen.....	7	Kaiutinpuhelimen	
Virran kytkeminen		kiinnittäminen pidikkeeseen	13
tai katkaiseminen	8	Asetusten nollaaminen	
Kaiutinpuhelimen liittäminen		tai laitteen palauttaminen	
pariksi.....	8	alkutilaan	13
Kaiutinpuhelimen yhteyden		4. Tietoa akuista	14
katkaiseminen	9	Lataaminen ja purkaminen	14
Kaiutinpuhelimen yhteyden		Huolto-ohjeita.....	15
muodostaminen.....	9	Turvallisuutta koskevia	
3. Puhelujen käsittely	10	lisätietoja	16
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden			

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

1. Johdanto

Nokia kaiutinpuhelin HF-300 -laitteella voit soittaa ja vastaanottaa puheluja kädet vapaana. Voit liittää kaiutinpuhelimen langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan yhteensopivaan langattomaan laitteeseen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää kaiutinpuhelinta. Lue myös kaiutinpuhelimeen liitettävän laitteen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteyttä käytettäessä langattoman laitteen ja kaiutinpuhelimen tulee olla enintään 10 metrin päässä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esimerkiksi muut elektroniset laitteet.


Tämä kaiutinpuhelin on Bluetooth 2.0 -määrityksen mukainen ja tukee Hands-Free Profile 1.5 -profiilia. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Alkutoimet

Kaiutinpuhelimessa on seuraavat osat:

- Laturin liitin (1)
- Kaiutin (2)
- Virtanäppäin (3)
- Äänenvoimakkuuden suurennusnäppäin (4)
- Vastaus- ja lopetusnäppäin (5)
- Äänenvoimakkuuden pienennysnäppäin (6)
- Mikrofoni (7)

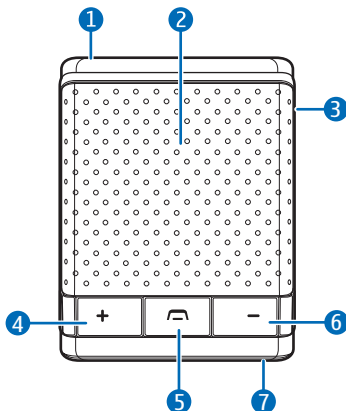

Ennen kuin voit käyttää kaiutinpuhelinta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos kaiutinpuhelimen ja yhteensopivan laitteen välille.

Jotkin kaiutinpuhelimen osat ovat magneettisia. Kaiutinpuhelin saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä kaiutinpuhelimen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän kaiutinpuhelimen kanssa. Tämä kaiutinpuhelin on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-4, AC-5 ja DC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun asettaminen paikalleen ja lataaminen

Aseta akku paikalleen seuraavasti:

1. Irrota takakuori liu'uttamalla sitä kaiutinpuhelimen sivua kohti.
2. Kohdista akun kontaktipinta kaiutinpuhelimen liittimiin ja työnnä akku paikalleen.
3. Aseta takakuori takaisin paikalleen ohjaamalla kuoressa olevat lukituskappaleet niitä vastaaviin aukkoihin kaiutinpuhelimessa ja liu'uta takakuori kaiutinpuhelimeen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

(Kun haluat poistaa akun, irrota takakuori ja nosta akkua kontaktipintaan nähden vastakkaisesta päästä.)

Lataa akku seuraavasti:

1. Liitä laturin kaapeli kaiutinpuhelimessa olevaan laturin liittimeen.
2. Liitä laturi virtalähteeseen. Liitä esimerkiksi DC-4-laturi auton savukkeensytyttimen pistorasiaan tai AC-5-laturi seinäpistorasiaan.

Jos käytät laturia, joka liitetään savukkeensytyttimen pistorasiaan, sen on saatava virtaa 12-voltteisesta auton akusta. Varmista, että laturi on asetettu kunnolla savukkeensytyttimen pistorasiaan ja ettei se häiritse auton normaalia käyttöä. Joissakin automalleissa savukkeensytyttimen pistorasiaan tulee virtaa auton akusta myös silloin, kun virta-avain on poistettu. Tällaisessa tapauksessa auton akku voi tyhjentyä, vaikkei kaiutinpuhelinta käytetäkään. Lisätietoja saat auton valmistajalta.

Latauksen aikana punainen merkkivalo palaa jatkuvasti. Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Akun lataaminen täyteen voi kestää 2,5 tuntia.

3. Kun akku on täynnä, punainen merkkivalo muuttuu vihreäksi. Irrota laturi kaiutinpuhelimesta ja virtalähteestä.

Täyteen ladatun akun puhe-aika on jopa 20 tuntia ja valmiusaika 240 tuntia. Ajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, punainen merkkivalo vilkkuu hitaasti.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes kaiutinpuhelimesta kuuluu merkkiääni ja vihreä merkkivalo syttyy. Merkkivalo vilkkuu, kun kaiutinpuhelin yrittää muodostaa yhteyden sen kanssa pariksi liitettyyn laitteeseen. Kun kaiutinpuhelimen ja pariksi liitetyn laitteen välille on muodostettu yhteys ja kaiutinpuhelin on käyttövalmis, siniset merkkivalot palavat.

Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes kaikki merkkivalot sammuvat. Jos kaiutinpuhelimen ja pariksi liitetyn laitteen välille ei muodosteta yhteyttä noin viiden minuutin kuluessa, se sammuu automaattisesti virran säästämiseksi.

■ Kaiutinpuhelimen liittäminen pariksi

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta, ja kytke virta kaiutinpuhelimeen. Vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön langattomassa laitteessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Katso ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
3. Valitse kaiutinpuhelin löytyneiden laitteiden luettelosta.
4. Anna Bluetooth-salasana **0000**, jotta kaiutinpuhelimen ja laitteen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, kaiutinpuhelimesta kuuluu merkkiääni ja sen nimi tulee näkyviin langattoman laitteen valikkoon, jossa näkyvät laitteen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet. Kun kaiutinpuhelin on liitetty langattomaan laitteeseen, siniset merkkivalot palavat.

Jos haluat muodostaa pariliitoksen ja yhteyden kaiutinpuhelimen ja uuden laitteen välille, katkaise kaiutinpuhelimen ja nykyisen laitteen välinen yhteys ja muodosta pariliitos ja yhteys uuteen laitteeseen.

Kaiutinpuhelimen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista kaiutinpuhelimen ja langattoman laitteen välisen yhteyden jollakin seuraavista tavoista:

- Katkaise virta kaiutinpuhelimesta.
- Katkaise yhteys kaiutinpuhelimeen laitteen Bluetooth-valikon kautta.
- Siirrä kaiutinpuhelin yli 10 metrin päähän laitteesta.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä kaiutinpuhelimen pariliitoksen poistamista.

Kaiutinpuhelimen yhteyden muodostaminen

Kun haluat muodostaa yhteyden kaiutinpuhelimesta sen kanssa pariiksi liitettyyn laitteeseen, kytke kaiutinpuhelimeen virta ja pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna tai muodosta yhteys laitteen Bluetooth-valikon kautta.

Voit ehkä määrittää laitteessa, että kaiutinpuhelin voi muodostaa siihen yhteyden automaattisesti silloin, kun kaiutinpuhelimeen kytketään virta. Nokia-laitteissa voit tehdä tämän muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta.

3. Puhelujen käsittely

■ Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuutta kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuusnäppäimillä.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, kun kaiutinpuhelin on liitettyä siihen. Puhu kaiutinpuhelimen mikrofonia kohti. Puhe kuuluu parhaiten, kun varmistat, ettei mikrofonin edessä ole mitään esineitä ja että mikrofoni on käyttäjän etupuolella, ei ala- eikä takapuolella. Puhelun aikana näkyy vihreä merkkivalo.

Jos laite tukee viime numeron uudelleenvalintaa kaiutinpuhelimen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos laite tukee äänivalintaa kaiutinpuhelimen kanssa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi laitteen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Kun saat puhelun, kuulet soittoäänen kaiutinpuhelimen kaiuttimesta ja vihreä merkkivalo vilkkuu. Jos haluat vastata puheluun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä laitteen näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä laitteen näppäimiä.

Voit siirtää aktiivisen puhelun kaiutinpuhelimen ja laitteen välillä pitämällä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Voit mykistää mikrofonin käynnissä olevan puhelun aikana tai poistaa mykistyksen painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

■ Autoasennus


Voit kiinnittää kaiutinpuhelimen auton häikäisysuojaan kaiutinpuhelimen mukana toimitetun pidikkeen avulla.

Yleisiä turvallisuusohjeita

Kun asennat kaiutinpuhelinta autoon, varmista, ettei se aiheuta häiriöitä ajoneuvon hallinnassa käytettäviin järjestelmiin (kuten turvatyynyihin), estä niiden toimintaa tai häiritse näkökenttääsi ajon aikana.


Tarkista, että turvatyyny on pääsevät täyttymään vapaasti. Käytä kaiutinpuhelinta vain, jos se on turvallista kaikissa ajotilanteissa.

Kun käytät kaiutinpuhelinta silloin, kun se on kiinnitetty häikäisysuojaan, varmista, että häikäisysuoja on ylhäällä auton kattoon vasten.

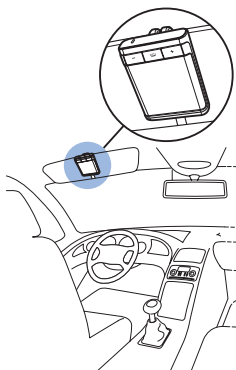


Pidikkeen kiinnittäminen häikäisysuojaan

Liu'uta pidike häikäisysuojan ympäri kuljettajan tai matkustajan puolelta niin, että OPEN-teksti on häikäisysuojan yläpuolella, ja kierrä pidikkeeseen kiinnitetty hihna häikäisysuojan ympäri takaa (1).

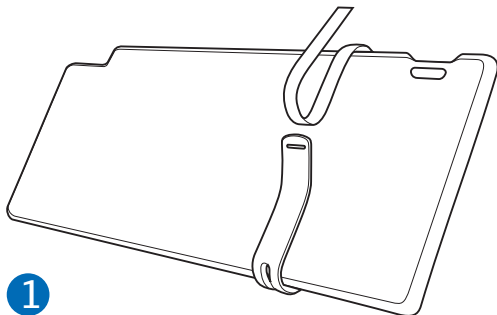


Pujota hihna pidikkeessä olevasta aukosta. Kiristä hihnaa, jotta kaiutinpuhelin pysyisi tiukasti paikallaan, ja paina hihnan tarralla varustettu pää lujasti hihnan karheapintaista osaa vasten (2).

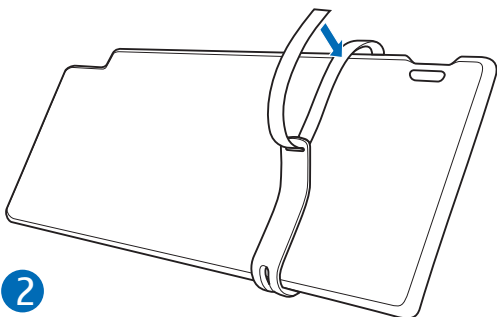

Kaiutinpuhelimien kiinnittäminen pidikkeeseen

Kohdista kaiutinpuhelin sivuttain pidikkeeseen niin, että kaiutinpuhelimien takana oleva aukko on pidikkeessä olevaa lukituskappaletta kohti. Aseta lukituskappale aukkoon ja käännä kaiutinpuhelimia myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen (3). (Irrota kaiutinpuhelin kääntämällä sitä vastapäivään.)

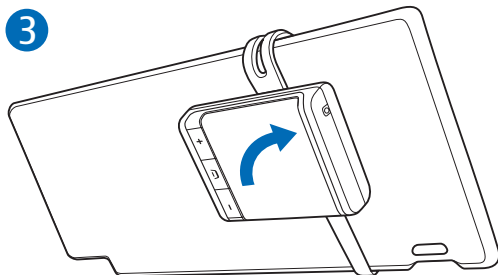

Käännä häikäisysuoja ylös auton kattoa vasten.

■ Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

Jos haluat nollata pariliitosasetukset kaiutinpuhelimesta, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä ja äänenvoimakkuuden suurennusnäppäintä painettuna yhtä aikaa noin 10 sekunnin ajan. Kun asetukset on nollattu, merkkivalo palaa vuorotellen punaisena ja vihreänä.

Jos kaiutinpuhelin lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta se alkutilaansa painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä ja virtanäppäintä yhtä aikaa. Kaiutinpuhelimesta katkeaa virta. Jos haluat käyttää kaiutinpuhelimia, liitä se uudelleen langattomaan laitteeseen. Alkutilaan palautus ei nollaa pariliitosasetuksia.

4. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laitte saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuu käytetään ensimmäisen kerran tai jos akkuu ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuu kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkuu ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Käytä akkuu vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkuu.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuu. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkuu tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laitte, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää.

Älä pura tai revi akun soluja tai akkuja. Mikäli akku vuotaa, älä päästä akkuneustettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee iho tai silmät välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat, mikrofonin tai kaiuttimen ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta jätteiden hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.