


Nokia Speakerphone HF-300

Gebruikershandleiding

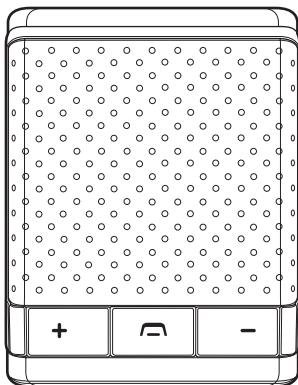

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-34W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Het product is conform aan de beperkingen die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2004/104/EG (geamendeerde Richtlijn 72/245/EEG) Annex I, alinea 6.5, 6.6, 6.8 en 6.9.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

Niet-toegestane wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat kunnen het gebruiksrecht voor de apparatuur vernietigen.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

9203867 / Uitgave 1 NL

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid.....	4	Bevestiging in een auto.....	11
1. Inleiding.....	5	Algemene	
Draadloze Bluetooth-technologie	5	veiligheidsinstructies	11
2. Aan de slag.....	6	De clip aan de zonneklep	
Laders en batterijen	6	bevestigen	12
Batterij plaatsen en laden.....	7	De speakerphone aan de clip	
Inschakelen en uitschakelen	8	vastmaken	13
De speakerphone koppelen	8	Instellingen wissen of resetten	13
De verbinding met		4. Informatie over	
de speakerphone verbreken.....	9	de batterij	14
De speakerphone opnieuw		Opladen en ontladen	14
verbinden.....	9	Verzorging en onderhoud	16
3. Gesprekken afhandelen	10	Aanvullende	
Volume van de luidspreker		veiligheidsinformatie	18
aanpassen	10		
Gesprekken afhandelen.....	10		

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

1. Inleiding

Met de Nokia Speakerphone HF-300 kunt u handenvrij bellen en gebeld worden. U kunt de speakerphone verbinden met een compatibel mobiel communicatieapparaat dat draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de speakerphone gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met de speakerphone wilt verbinden, aangezien die belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie kan bevatten. Houd alle accessoires en toebehoren buiten bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Met draadloze Bluetooth-technologie is het mogelijk compatibele communicatieapparaten zonder kabels met elkaar te verbinden. Voor een Bluetooth-verbinding is het nodig dat het mobiele apparaat en de speakerphone zich binnen 10 meter van elkaar bevinden. Verbindingen kunnen worden beïnvloed door storingen die worden veroorzaakt door obstakels of andere elektronische apparaten.

De speakerphone voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 die het Hands-Free Profile 1.5 ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.


Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

2. Aan de slag

De speakerphone bevat de volgende onderdelen:

- Aansluiting lader (1)
- Luidspreker (2)
- Aan/uit-toets (3):
- Volume omhoog-toets (4)
- Toets voor beantwoorden/beëindigen (5)
- Volume omlaag-toets (6)
- Microfoon (7)

U kunt de speakerphone pas gebruiken nadat u de batterij hebt geladen en de speakerphone aan een compatibel communicatieapparaat hebt gekoppeld.

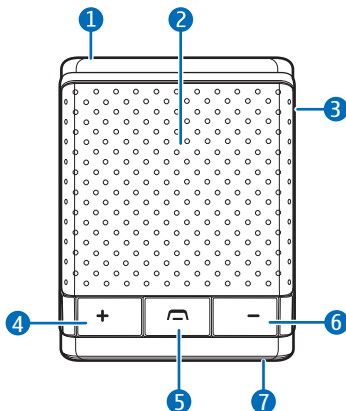

Bepaalde delen van de speakerphone zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de speakerphone. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de speakerphone, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Laders en batterijen

Controleer het modelnummer van de lader voordat u deze bij de speakerphone gebruikt. De speakerphone is bestemd voor gebruik met de laders AC-4, AC-5 en DC-4.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen en laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke toebehoren. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ Batterij plaatsen en laden

U plaatst de batterij als volgt:

1. Schuif de achterste cover naar de zijkant van de speakerphone om deze te openen.
2. Leg het contactvlak van de batterij in één lijn met de contactpuntes op de speakerphone en duw de batterij op z'n plaats.
3. U plaatst de achterste cover weer terug door de clips op de cover in de daarvoor bestemde gaatjes in de speakerphone te plaatsen en de cover terug te schuiven, totdat deze vastklikt.

(U verwijdt de batterij door de achterste cover los te maken en de batterij aan de kant tegenover het contactgebied omhoog te tillen.)

U laadt de batterij als volgt op:

1. Verbind de kabel van de lader met de aansluiting van de lader op de speakerphone.
2. Sluit de lader aan op een stroombron. Steek de DC-4-lader bijvoorbeeld in de aansluiting van de sigarettenaansteker in de auto, of de AC-5-lader in het stopcontact.

Als de lader is aangesloten op de sigarettenaansteker, moet de energie geleverd worden door een 12-Volts accu van de auto. Zorg ervoor dat de lader op de juiste wijze in de sigarettenaansteker is gestoken en de normale bediening van de auto niet hindert. In sommige auto's wordt de sigarettenaanstekeraansluiting ook van stroom voorzien als de autosleutel zich niet in het contact bevindt. In dat geval kan de accu van de auto leeg raken, zelfs als u de speakerphone niet gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de autofabrikant.

Het rode indicatorlampje brandt onafgebroken tijdens het opladen. Het kan even duren voordat het laden begint. Als het laden niet begint, moet u de lader loskoppelen en weer aansluiten. Vervolgens probeert u het opnieuw. Het duurt maximaal 2 uur en 30 minuten om de batterij volledig op te laden.

3. Als de batterij volledig is opgeladen, wordt het rode indicatorlampje groen. Koppel de lader los van de speakerphone en van de stroombron.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 20 uur gesprekstijd of 240 uur stand-by tijd. De tijden kunnen echter anders zijn, afhankelijk van het gebruik met andere compatibele Bluetooth-apparaten, de gebruiksinstellingen, gebruiksstijl en omgeving.

Als de batterij bijna leeg is, begint het rode indicatorlampje langzaam te knipperen.

■ Inschakelen en uitschakelen

U schakelt het apparaat in door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat de speakerphone piept en het groene indicatorlampje gaat branden. Het indicatorlampje knippert als de speakerphone verbinding probeert te maken met een gekoppeld apparaat. Wanneer de speakerphone verbonden is met een gekoppeld apparaat en kan worden gebruikt, zijn de blauwe indicatorlampjes zichtbaar.

U schakelt de speakerphone uit door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat alle indicatorlampjes uitgaan. Als de speakerphone binnen 5 minuten niet verbonden is met een gekoppeld apparaat, zal het automatisch uitschakelen om energie te besparen.

■ De speakerphone koppelen

1. Zorg ervoor dat het mobiele communicatieapparaat is ingeschakeld en schakel ook de speakerphone in. Het groene indicatorlampje knippert langzaam.
2. Schakel de Bluetooth-functie op de het mobiele communicatieapparaat in en laat het naar Bluetooth-apparaten zoeken. Volg hierbij de instructies in de gebruikershandleiding van het apparaat.
3. Selecteer de speakerphone in de lijst met gevonden apparaten.
4. Voer de Bluetooth-code 0000 in om de speakerphone met het apparaat te koppelen en te verbinden. Bij sommige apparaten moet u na het koppelen de verbinding apart tot stand brengen.

Als de koppeling is gemaakt, geeft de speakerphone een piepsignaal af en verschijnt de speakerphone in het menu van het mobiele communicatieapparaat, met de Bluetooth-apparaten die er momenteel aan gekoppeld zijn. Als de speakerphone aan uw mobiele apparaat gekoppeld is, zijn de blauwe indicatorlampjes zichtbaar.

Wilt u een nieuw apparaat gebruiken, dat verbreekt u de verbinding tussen de speakerphone en het huidige apparaat, koppelt u het vervolgens aan een nieuw apparaat en maakt u daarmee een nieuwe verbinding.

De verbinding met de speakerphone verbreken

U verbreekt de verbinding tussen de speakerphone en het mobiele communicatieapparaat op een van de volgende manieren:

- Schakel de speakerphone uit.
- Verbreek de verbinding tussen de speakerphone en het apparaat via het Bluetooth-menu van het apparaat.
- Plaats de speakerphone op een afstand van meer dan 10 meter van het apparaat.

U hoeft de koppeling tussen het apparaat en de speakerphone niet te verwijderen om de verbinding met de speakerphone te verbreken.

De speakerphone opnieuw verbinden

Als u de speakerphone wilt verbinden met het gekoppelde apparaat, schakelt u de speakerphone in en houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt of maakt u de verbinding via het Bluetooth-menu van het apparaat.

U kunt het apparaat misschien ook zo instellen dat het automatisch verbinding zoekt met de speakerphone als deze wordt ingeschakeld. Op een Nokia-apparaat doet u dit door in het Bluetooth-menu de instellingen voor gekoppelde apparaten te wijzigen.

3. Gesprekken afhandelen

■ Volume van de luidspreker aanpassen

U past het volume aan met de volumetoetsen op de speakerphone.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

■ Gesprekken afhandelen

U kunt een gesprek tot stand brengen door het mobiele communicatieapparaat op de gewone manier te gebruiken terwijl het verbonden is met de speakerphone. Spreek in de richting van de microfoon van de speakerphone. Voor een optimale verbinding moet u ervoor zorgen dat zich geen objecten voor de microfoon bevinden en dat de microfoon zich voor, en niet onder of achter, de gebruiker bevindt. Het groene indicatorlampje brandt tijdens het bellen.

Als het apparaat de functie voor nummerherhaling met de speakerphone ondersteunt, drukt u tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen wanneer er geen gesprek actief is.

Als het apparaat spraakgestuurde nummerkeuze bij de speakerphone ondersteunt, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt wanneer er geen gesprek actief is en handelt u zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding bij het apparaat.

Wanneer u wordt gebeld, laat de luidspreker van de speakerphone een beltoon horen en knippert het groene indicatorlampje. U kunt de oproep beantwoorden met de toets voor beantwoorden/beëindigen of met de toetsen op het apparaat. U kunt een oproep afwijzen door tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

U kunt een gesprek beëindigen met de toets voor beantwoorden/beëindigen of met de toetsen op het apparaat.

U schakelt het actieve gesprek door van de speakerphone naar het apparaat (en andersom) door de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt te houden.

U kunt het geluid van de microfoon tijdens een gesprek uit- of aanzetten door kort op de aan/uit-toets te drukken.

■ Bevestiging in een auto


U kunt de speakerphone met de bijgeleverde clip bevestigen aan de zonneklep van uw auto.

Algemene veiligheidsinstructies

Als u de speakerphone in een auto installeert, moet u zorgen dat het apparaat de systemen die nodig zijn om het voertuig te besturen, niet hindert (bijvoorbeeld de airbags) en dat het apparaat uw zicht niet belemmert tijdens het rijden.


Verzekert u ervan dat de werking van de airbags niet wordt gehinderd. Gebruik de speakerphone alleen als het veilig is gegeven de omstandigheden waaronder u rijdt.

Als u de speakerphone wilt gebruiken terwijl deze is bevestigd aan de zonneklep, moet u zorgen dat de zonneklep omhoog is geklapt.

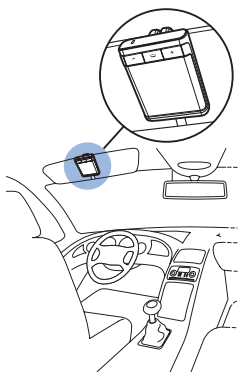


De clip aan de zonneklep bevestigen

Schuif de clip om de zonneklep aan de bestuurderszijde of aan de passagierszijde zodat de tekst OPEN boven aan de zonneklep zichtbaar is en wikkel het koord dat aan de clip is bevestigd, langs achteren om de zonneklep (1).

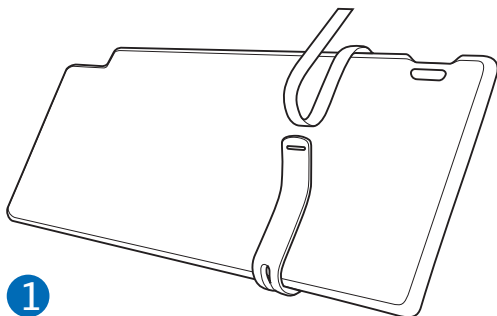


Rijg het koord door de sleuf in de clip. Trek het koord strak zodat de speakerphone veilig op zijn plaats blijft en druk het uiteinde met de haak en het oog stevig tegen het vilten gedeelte van het koord (2).

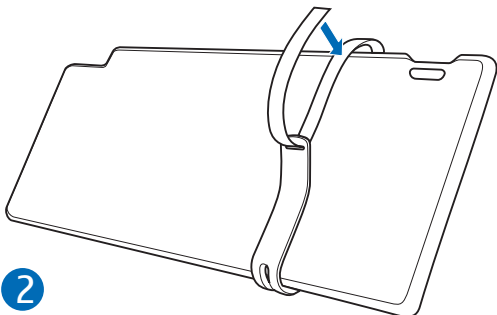

De speakerphone aan de clip vastmaken

Plaats de speakerphone in de breedte tegen de clip zodat de opening aan de achterkant van de speakerphone uitkomt op het houvast op de clip. Steek het houvast in de opening en draai de speakerphone een kwartslag met de klok mee totdat deze vastklikt (3). (U kunt de speakerphone losmaken door deze tegen de klok in te draaien.)

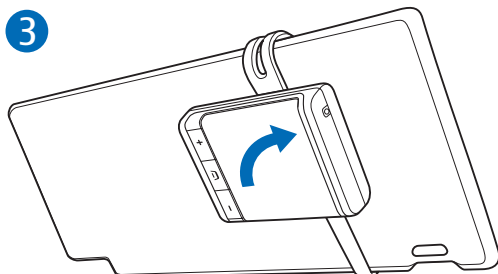

Klap de zonneklep omhoog.

■ Instellingen wissen of resetten

U wist de instellingen van de speakerphone om te koppelen door de toets voor beantwoorden/beëindigen en de toets volume-omhoog tegelijk in te drukken en ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden. Als de instellingen gewist zijn, knippert het indicatorlampje afwisselend rood en groen.

U reset de speakerphone als deze niet meer werkt terwijl de speakerphone wel geladen is, door de toets voor beantwoorden/beëindigen en de aan/uit-toets tegelijk in te drukken. De speakerphone wordt uitgeschakeld. Om de speakerphone te gebruiken, maakt u weer verbinding met het mobiele communicatieapparaat. De instellingen van het koppelen worden niet door het resetten gewist.

4. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze klemmen zien eruit als metalen strips. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn.

Ontmantel of sloop de geheugencellen of batterijen niet. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water uitspoelen of medische hulp zoeken.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende delen doen vastlopen, microfoon en luidspreker doen verstopen, en een juiste werking verhinderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat binnen de Europese Unie alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na gebruik voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Lever het product op de daarvoor bestemde plaats in om schade aan het milieu en aan de volksgezondheid als gevolg van het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en om bij te dragen aan een duurzaam hergebruik van materialen. Informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Meer informatie vindt u op www.nokia.com onder het product Eco-verklaring of bij de landspecifieke informatie.

Aanvullende veiligheidsinformatie

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de autofabrikant voor meer informatie of raadpleeg diens vertegenwoordiger als er apparatuur aan het voertuig is toegevoegd.

Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.