

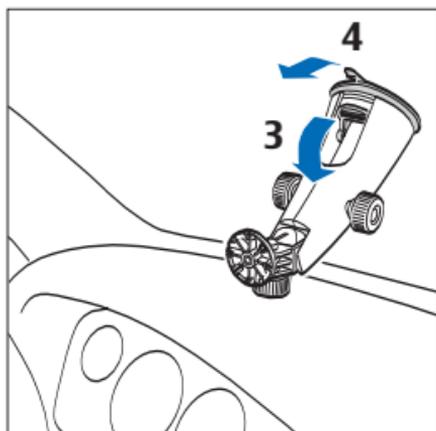
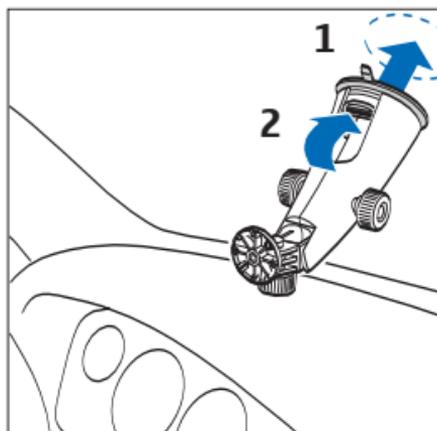


Nokia Holder Easy Mount HH-12

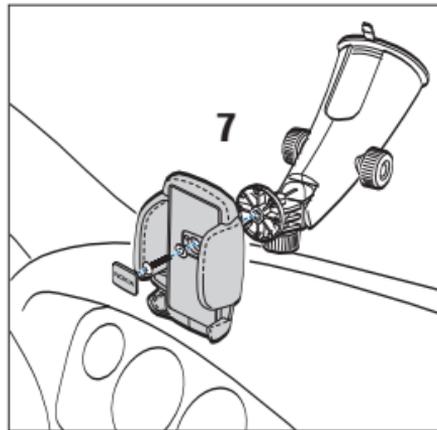

9249385/2

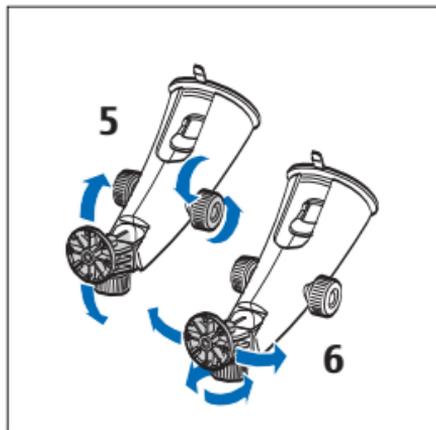

© 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.
Nokia e Nokia Connecting People são
marcas registadas da Nokia Corporation.

Introdução

Este dispositivo de fixação permite-lhe fixar o apoio do seu telemóvel Nokia compatível ao pára-brisas do seu veículo.

Para utilizar o dispositivo de fixação com o apoio de telemóvel compatível, fixe o dispositivo ao pára-brisas, ajuste-o para a posição pretendida e instale o apoio de telemóvel no dispositivo de fixação.

Instruções gerais de segurança

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Enquanto conduz, a sua principal preocupação deve ser a segurança na estrada. O dispositivo de fixação ou o apoio de telemóvel só devem ser utilizados se a respectiva operação

for segura em todas as condições de condução.

Quando instalar o dispositivo de fixação ou o apoio de telemóvel, certifique-se de que estes não interferem nem estorvam os sistemas de condução ou travagem, ou outros sistemas utilizados na operação do

veículo (por exemplo, os airbags), nem perturbam o seu raio de visão enquanto conduz.

Certifique-se de que o accionamento do airbag não é bloqueado ou afectado de qualquer forma.

Assegure-se de que o dispositivo de fixação ou o apoio de telemóvel não é instalado num local onde possa atingi-lo, em caso de acidente ou colisão.

Periodicamente, verifique se a ventosa situada na parte inferior do

dispositivo de fixação está firmemente presa ao pára-brisas, especialmente se a temperatura ambiente sofrer grandes oscilações.

Nunca deixe o dispositivo de fixação no interior do veículo, directamente exposto ao sol ou a um calor excessivo. O dispositivo de fixação e a ventosa podem ficar danificados e a aderência pode ser reduzida se a temperatura interior exceder +70°C (160°F).

Fixação a um pára-brisas

Escolha uma superfície segura de fixação no pára-brisas e limpe-a cuidadosamente, com um produto de limpeza de vidros e um pano limpo. Se a temperatura ambiente for inferior a +15°C (60°F), aqueça com cuidado a superfície e a ventosa, utilizando um secador de cabelo, para

assegurar uma firme aderência ao pára-brisas. Não aqueça excessivamente o pára-brisas, para evitar danificá-lo.

Pressione com firmeza, contra o pára-brisas, a ventosa situada na parte inferior do dispositivo de fixação (ver o passo 1 no início deste

guia) e empurre cuidadosamente a alavanca de bloqueio no interior do dispositivo de fixação (2), na direcção da ventosa, para criar um vácuo entre a ventosa e o pára-brisas. Certifique-se de que a ventosa está firmemente fixada.

Para remover o dispositivo de fixação do pára-brisas, empurre com cuidado a alavanca de bloqueio na direcção da parte superior do dispositivo de fixação (3) e puxe a tira localizada na extremidade da ventosa (4).

Colocação na posição pretendida

Não ajuste o dispositivo de fixação enquanto conduz.

Para colocar a parte superior do dispositivo de fixação na posição pretendida, desaperte os dois parafusos situados no centro do dispositivo de fixação, rode a parte superior para a posição pretendida e aperte os parafusos (5). Certifique-se de que a parte superior do dispositivo fica correctamente fixado.

Para colocar o suporte de fixação, situado na parte superior do

dispositivo de fixação, na posição pretendida, desaperte o parafuso situado por baixo do suporte, rode-o para a posição desejada, e aperte o parafuso (6).

Instalar o apoio de telemóvel

Para fixar um apoio de telemóvel Nokia compatível ao suporte de fixação, utilize o parafuso fornecido com o apoio.

Por exemplo, para utilizar o apoio de telemóvel CR-39, remova do apoio o revestimento de protecção com o texto Nokia, instale o apoio no suporte de fixação, utilizando o parafuso fornecido, e volte a colocar o revestimento de protecção (7). Coloque o telefone no apoio e pressione os grampos situados nas partes laterais do apoio, até o

telefone ficar correctamente instalado. Para soltar o telefone, prima o botão localizado por baixo do grampo esquerdo. O apoio de telemóvel CR-39 suporta dispositivos móveis com as seguintes dimensões: altura 95 - 120 mm, largura 42 - 55 mm, espessura 13 - 26 mm, peso 200 g, no máximo.

Ao fixar o apoio de telemóvel, certifique-se de que o visor do telefone fica claramente visível para o utilizador. Para sua segurança, instale o apoio na posição vertical.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões

que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.

- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os respectivos componentes móveis podem ser danificados.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.