


## Stereofonní headset Nokia HS-16

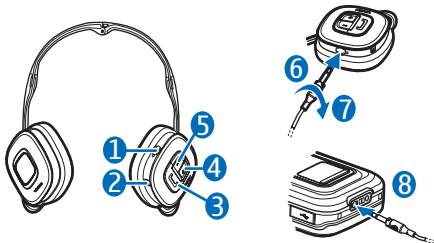

9202253/1



© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Obráťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

#### Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

## Úvod

Se stereofonním headsetem Nokia HS-16 můžete zahajovat a přijímat volání a poslouchat hudbu z kompatibilního přístroje.

Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

Části headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti headsetu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.



**Upozornění:** Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

## Začínáme

Odklopte headset a podle typu zdičky pro konektor headsetu v připojovaném přístroji zvolte správný kabel.

Nokia nebo standardní 3,5 mm audio konektor, použijte kabel označený "Nokia AV 2.5 mm" nebo "Nokia AV 3.5 mm". Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k přístroji. Jeden konektor kabelu připojte do zdičky v headsetu (6) (část 1 zobrazená na titulní stránce) a označený konektor do zdičky AV v mobilním přístroji (8).

Pro připojení headsetu ke kompatibilnímu přístroji (například PC nebo hudebnímu přehrávači) se standardním 3,5 mm audio konektorem použijte kabel označený "3,5 mm". Zasuňte jeden konektor kabelu do zdičky v headsetu a označený konektor do přístroje. Používáte-li tento kabel, nemůžete iniciovat nebo přijímat volání nebo nastavovat hlasitost pomocí headsetu.

Pro zajištění konektoru v headsetu otočte konektorem ve směru hodinových ručiček (7). (Pro uvolnění otočte konektorem proti směru hodinových ručiček.)

Při nasazování headsetu na hlavu sklopte spojovací pás za hlavu a nasad'te sluchátka headsetu pohodlně na své uši. Headset je nyní připraven k použití.

## **Ovládání hovorů**

Chcete-li volat, použijte mobilní telefon normálním způsobem. V průběhu hovoru hovořte do mikrofону (2) headsetu.

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko Přijem/Konec (3). Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte dvakrát tlačítko Přijem/Konec. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka Přijem/Konec.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru (4) nebo dolů (5).

## **Péče a údržba**

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li přístroj správně, odnešte jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



### Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu připomíná, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracejte výrobky do sběru, aby se předešlo možnému znečištění prostředí nebo poškození lidského zdraví vlivem nekontrolovaných skládek a podporujte recyklaci materiálů. Informace o tříděném odpadu je k dispozici u prodejce výrobku, místních orgánů, národních organizací sdružující výrobce nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).