


Nokia-stereoheadset HS-16



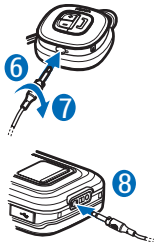

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Introduktion

Med Nokia-stereoheadsettet HS-16 kan du foretage og besvare opkald og lytte til musik fra en kompatibel enhed.

Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.

Headsettet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af headsettet. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af headsettet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.



Advarsel! Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Kom godt i gang

Fold headsettet ud, og vælg det kabel, som passer til stikket på enheden.

Hvis du vil slutte headsettet til en kompatibel Nokia-enhed, som er udstyret med et 2,5 eller 3,5 mm AV-stik, skal du bruge det kabel, der er mærket "Nokia AV 2,5 mm" eller "Nokia AV 3,5 mm". Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til enheden. Sæt et kabelstik i stikket (del 1 som vist på forsiden) på headsettet (6), og sæt stikket med mærkningen i AV-stikket på mobilenheden (8).

Hvis du vil slutte headsettet til en kompatibel enhed (f.eks. en pc eller en musikafspiller), som er udstyret med et standardlydstik på 3,5 mm, skal du bruge det kabel, der er mærket "3,5 mm". Sæt et kabelstik i headsettet og stikket med mærkningen i enheden. Når du bruger dette kabel, kan du ikke foretage og modtage opkald, og du kan heller ikke justere lydstyrken ved hjælp af headsettet.

Drej stikket med uret for at låse det fast (7). Drej stikket mod uret for at frigøre det.

Placer headsettet på hovedet ved at placere halsremmen bag hovedet og headsettet over ørene, så ørepuderne sidder behageligt. Headsettet er nu klar til brug.

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge mobilenheden på normal vis. Under opkaldet skal du tale ind i headsettets mikrofon (2).

Tryk på besvar/afslut-tasten for at besvare et indgående opkald (3). Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke på besvar/afslut-tasten to gange. Tryk på besvar/afslut-tasten for at afslutte et opkald.

Tryk på tasten for lydstyrke op (4) eller lydstyrke ned (5) for at justere lydstyrken.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.



Bortskaffelse

Skraldespanen med kryds over, som er trykt på produktet, i det skriftlige materiale eller på indpakningen, betyder, at i EU skal alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Aflever produkterne på de rette indsamlingssteder for at forhindre eventuelle miljø- eller sundhedsskadelige effekter som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald og for at understøtte bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Oplysninger om indsamlingssteder kan fås hos produktets forhandler, de lokale affaldsmyndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.