


Nokia stereo-peakomplekt HS-16

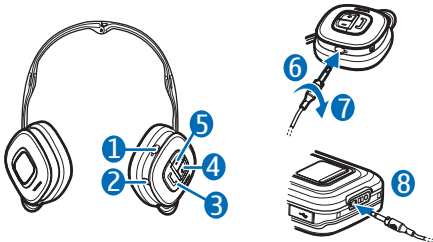

9202253/1



© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud teedete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse ega sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsi oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia stereo-peakomplekti abil HS-16 saab ühilduva seadmega helistada ja võtta kõnesid vastu ning kuulata muusikat.

Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Alustamine

Avage peakomplekt ja valige seadme ühenduspesale vastav kaabel.

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on Nokia 2,5 mm või 3,5 mm AV-ühenduspesa, kasutage kaablit tähistusega "Nokia AV 2,5 mm" või "Nokia AV 3,5 mm". Lisateabe saamiseks vaadake seadme kasutusjuhendit. Ühendage kaabli üks ots peakomplekti (6) ühenduspesa (osa 1 tiitellehel) ning kaabli tähistatud pistik mobiilseadme (8) AV-ühenduspesa.

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva seadmega (näiteks arvuti või muusikapleier), millel on standardne 3,5 mm heliliides, kasutage kaablit tähistusega "3,5 mm". Ühendage kaabli üks ots peakomplektiga ning tähistatud pistik mobiilseadmega. Seda kaablit kasutades ei saa te peakomplektiga helistada, vastata kõnedele ega helitugevust reguleerida.

Pistiku lukustamiseks peakomplekti külge keerake pistikut päripäeva (7). (Lukustuse avamiseks keerake pistikut vastupäeva.)

Peakomplekti asetamiseks pähe tõstke kuklale toetatav kinnitusosa üle pea ja asetage peakomplekt kõrvadele nii, et kuularipadjakesed mugavalt paigale asetuvad. Peakomplekt on kasutamiseks valmis.

Kõnede haldamine

Helistage mobiilsideseadmega nagu tavaliselt. Kõne ajal rääkige peakomplekti mikrofoni (2).

Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi (3). Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi kaks korda. Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse suurendamise (4) või vähendamise (5) klahvi.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kõrvaldamine

Tootel, sellega kaasnevatel trükistel või toote pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kandes hoolt käesoleva toote eeskirjadekohase hävitamise eest, vältite võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitate kaasa loodusressursside säästvale kasutamisele. Teavet toote tagastamise kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikust jäätmekäitlusettevõttest, tootjavastutusega tegelevatest organisatsioonidest ning kohalikust Nokia esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toote ökodeklaratsiooni või riigipõhist teavet aadressil www.nokia.com.