


Nokia Stereoheadset HS-16

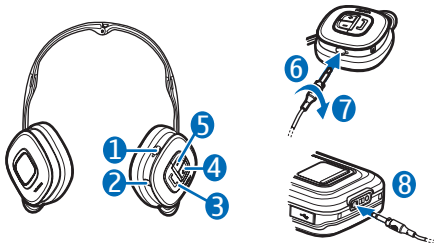

9202252/1



© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av detta dokument får återges, överföras, distribueras eller lagras i någon form utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nokia.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter är Nokia ansvarigt för förlorade data, förlorad inkomst eller andra särskilda, tillfälliga eller indirekta skador eller därav följande skador, oavsett hur skadorna uppstått.

Innehållet i detta dokument tillhandahålles i befintligt skick. Inom ramen för gällande lagstiftning lämnas inga garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för visst syfte, i fråga om dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Exportregler

Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förfordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Introduktion

Med Nokia Stereoheadset HS-16 kan du ringa och besvara samtal och lyssna på musik från en kompatibel enhet.

Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn

Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedia nära headsetet eftersom informationen på dem kan raderas.



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Komma igång

Vik ut headsetet och välj rätt kabel för kontakten på enheten.

Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel Nokia-enhet som har Nokias 2,5-mm eller 3.5-mm AV-uttag, använder du kabeln med

märkningen "Nokia AV 2.5 mm" eller "Nokia AV 3.5 mm".

Användarhandboken till enheten innehåller mer information. Sätt den ena kontakten på kabeln i uttaget (del 1 på titelsidan) på headsetet (6) och den uppmärkta kontakten på kabeln i AV-uttaget på den mobila enheten (8).

Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel enhet (t.ex. en dator eller musikspelare) med den vanliga 3,5-mm ljudkontakten, använder du kabeln med märkningen "3.5 mm". Anslut den ena kontakten på kabeln till headsetet och den uppmärkta kontakten till enheten. Om du använder den här kabeln kan du inte ringa eller ta emot samtal eller justera volymen med headsetet.

Lås fast kontakten i headsetet genom att vrida kontakten medurs (7).
(Lås upp kontakten genom att vrida den moturs.)

Sätt headsetet på huvudet genom att dra bandet bakom huvudet och placera headsetet på öronen så att högtalarkuddarna sitter bekvämt. Nu kan headsetet användas.

Samtalshantering

När du ska ringa ett samtal använder du den mobila enheten precis som vanligt. Under samtalet talar du i headsetets mikrofon (2).

Om du vill besvara ett inkommande samtal trycker du på knappen svara/avsluta (3). Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på knappen svara/avsluta. Om du vill avsluta ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta.

Om du vill justera volymen trycker du på knapparna volym upp (4) eller volym ned (5).

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta låter du den torka ordentligt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.

- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om enheten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan som finns på produkten, bokomslaget eller på paketet är en påminnelse om en EU-regel som säger att all elektrisk och elektronisk utrustning som inte längre används ska lämnas till en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Undvik miljö- eller personskador orsakade av okontrollerad avfallshantering och främja resursåtervinningen genom att lämna produkterna till lämplig återvinningsenhet. Information om avfallshantering kan du få hos återförsäljaren av produkten, de lokala myndigheterna, nationella branschansvarsorganisationer eller hos den lokala Nokia-representanten. Mer information finns i produktens miljödeklaration eller i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.