# Nokia Music Headset HS-20/AD-41

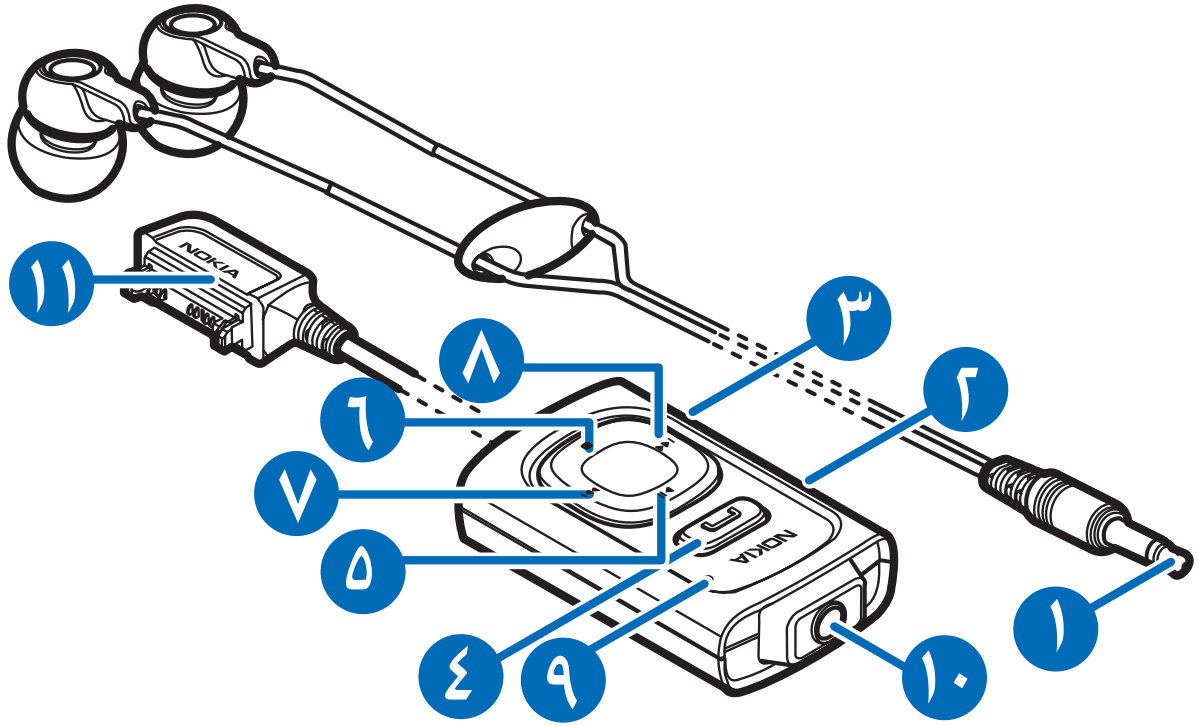


9246131/1

## إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج HS-20 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: EC/5/1999. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الإفتراضي ضمن مجمعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

حقوق النشر والطبع Copyright © 2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia وNokia Connecting People و Pop-Port علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي». وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل نوكيا إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

**ملاحظة:** بعض أجزاء سماعة الرأس مغنطة. يمكن انجذاب المواد المعدنية إلى السماعة. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب سماعة الرأس لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

## لتبدأ

أدخل قابس السماعة (راجع الجزء ١ في بداية هذا الدليل) في موصل السماعة (الجزء ١٠). أدخل قابس Pop-Port TM (الجزء ١١) في موصل Pop-Port في الهاتف المتوافق. السماعة الآن جاهزة للاستخدام.

**تحذير:** إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

## ضبط مستوى صوت سمّاعة الأذن

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط أيًا من طرفي مفتاح مستوى الصوت (الجزء ٢) في جانب الجهاز. لضبط مستوى الصوت سريعًا, اضغط مع الاستمرار على المفتاح.

## التعامل مع المكالمات

لإجراء مكالمة؛ استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما يكون الجهاز متصلاً بالهاتف. أثناء المكالمة؛ تحدث في ميكروفون الجهاز (الجزء ٩).

إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي؛ فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال (الجزء ٤) ثم تابع وفقًا لما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف.

للرد على مكالمة واردة؛ اضغط على مفتاح الاتصال أو استخدم مفاتيح الهاتف. لرفض مكالمة واردة؛ اضغط على مفتاح الاتصال مرتين.

لإنهاء مكالمة: اضغط على مفتاح الاتصال أو استخدم مفاتيح الهاتف.

## الاستماع للموسيقى

يمكن استخدام السماعة للاستماع عبر هاتف متوافق.

**تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

لتشغيل مقطوعة موسيقية: حددها في مشغل الموسيقى في الهاتف، ثم اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت (الجزء ٥). ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على التفاصيل.

لتحديد المقطوعة الموسيقية التالية: اضغط على مفتاح التقديم السريع (الجزء ٧). لتحديد المقطوعة الموسيقية السابقة: اضغط على مفتاح الترجيع (الجزء ٨). للتنقل عبر المواد المسجلة بسرعة أثناء التشغيل, اضغط مع الاستمرار على أيٍ منهما.

لإيقاف مشغل الموسيقى أو إعادة تشغيله: اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت.

لإيقاف مشغل الموسيقى تمامًا: اضغط على مفتاح الإيقاف (الجزء ٦).

## الاستماع إلى الراديو

للاستماع إلى راديو FM؛ شغل خاصية الراديو في الهاتف. ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على التفاصيل.

للبحث عن قناة راديو سبق حفظها؛ كرر الضغط على مفتاح التقديم السريع أو الترجيع.

## قفل المفاتيح أو إلغاء قفلها

لقفل كافة المفاتيح باستثناء مفتاح الاتصال؛ حرك مفتاح القفل (الجزء ٣) في جانب الجهاز نحو كلمة Nokia. لإلغاء قفل المفاتيح؛ حرك مفتاح القفل إلى الاتجاه المعاكس.

## العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية.
الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.

- أبقِ جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوِّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

في حال تعطل السماعة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.