


Music Headset Nokia HS-20/AD-41

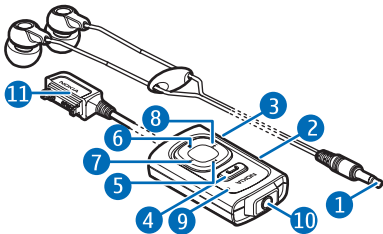

9246133/1

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obráťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.



Poznámka: Části headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou být přitahovány kovové materiály. Neumisťujte do blízkosti headsetu kreditní karty nebo jiná magnetická média pro uchovávání dat, protože může dojít k vymazání na nich uložených informací.

Začínáme

Připojte zástrčku headsetu (viz část 1 na začátku této příručky) do konektoru headsetu (část 10). Zasuňte zástrčku Pop-Port™ (část 11) do konektoru Pop-Port kompatibilního telefonu. Headset je nyní připraven k použití.



Upozornění: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nastavení hlasitosti sluchátek

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti (část 2) na boku přístroje. Chcete-li rychle nastavit hlasitost, přidržte požadované tlačítko stisknuté.

Ovládání hovorů

Chcete-li volat, používejte telefon normálním způsobem, i když je k němu připojen přístroj. V průběhu hovoru hovořte do mikrofону (část 9) přístroje.

Pokud váš telefon podporuje hlasovou volbu, podržte stisknuté tlačítko Volat (číslo 4) a pokračujte podle postupu uvedeného v uživatelské příručce k telefonu.

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko Volat nebo použijte tlačítka telefonu. Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte dvakrát tlačítko Volat.

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Volat nebo použijte tlačítka telefonu.

Poslech hudby

Headset můžete použít pro poslech hudby z kompatibilního telefonu.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Chcete-li přehrát skladbu, vyberte ji v hudebním přehrávači v telefonu a stiskněte tlačítko Přehrát/pauza (část 5). Podrobnější informace získáte v uživatelské příručce k telefonu.

Pro zvolení následující skladby stiskněte tlačítko Rychlé přetočení vpřed (část 7). Pro zvolení předchozí skladby stiskněte tlačítko Rychlé přetočení

zpět (část 8). Chcete-li při přehrávání rychle procházet skladbami, podržte některé z těchto tlačítek stisknuté.

Chcete-li pozastavit nebo restartovat hudební přehrávač, stiskněte tlačítko Přehrát/pauza.

Pro zastavení hudebního přehrávače stiskněte tlačítko Stop (část 6).

Poslech rádia

Chcete-li poslouchat FM rádio, spusťte funkci rádia v telefonu. Podrobnější informace získáte v uživatelské příručce k telefonu.

Pro vyhledání dříve uložené rozhlasové stanice tiskněte opakovaně tlačítko Rychlé přetočení vpřed nebo Rychlé přetočení zpět.

Zamknutí a odemknutí kláves

Chcete-li zamknout všechny klávesy mimo tlačítka Volat, přesuňte spínač zámku (část 3) na boku přístroje směrem k textu Nokia. Chcete-li odemknout klávesy, přesuňte spínač zámku v opačném směru.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.

- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li headset správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.