


Nokia Music Headset HS-20/AD-41

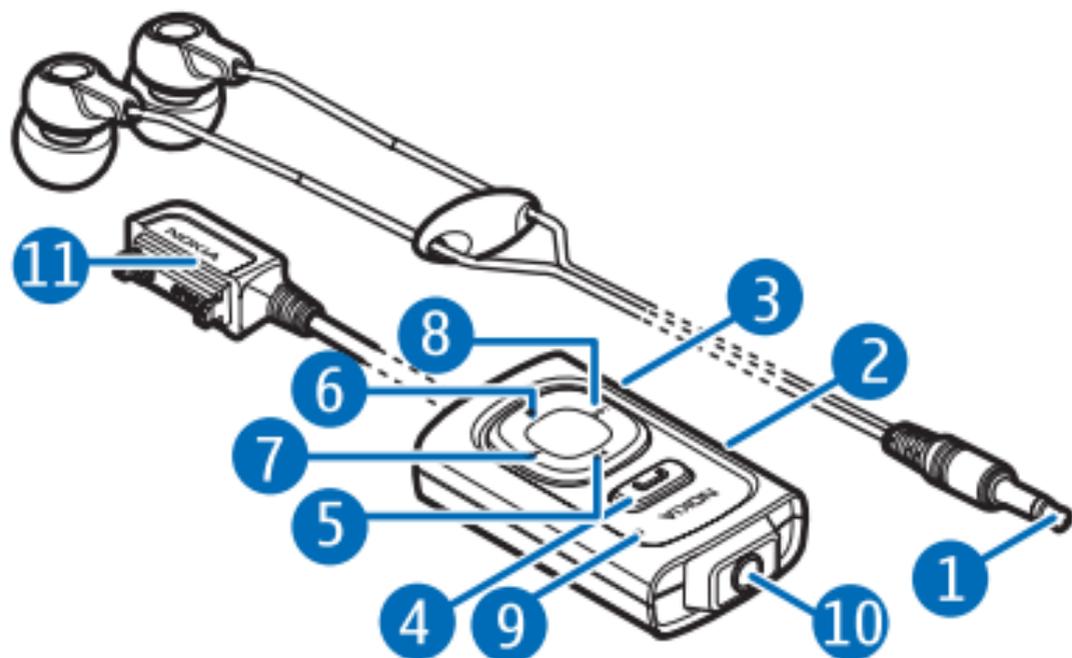

9246131/1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto HS-20 está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

Copyright © 2005 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum

tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.



Nota: As peças do auricular são magnéticas. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser eliminadas.

Preparação da utilização

Introduza a ficha do auricular (veja a peça 1 no início deste manual) no conector do auricular (peça 10). Introduza a ficha Pop-Port™ (peça 11) no conector Pop-Port do seu telemóvel compatível. O auricular está pronto para ser utilizado.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Ajustar o volume do auricular

Para ajustar o volume, prima uma das extremidades do botão de volume (peça 2), na parte lateral do dispositivo. Para ajustar o volume rapidamente, prima, sem soltar, este botão.

Gestão de chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o telemóvel normalmente, quando o dispositivo estiver ligado ao telemóvel. Durante a chamada, fale para o microfone (peça 9) do dispositivo.

Se o telemóvel suportar marcação por voz, prima, sem soltar, o botão de chamada (peça 4) e proceda conforme descrito no manual do utilizador do telemóvel.

Para atender uma chamada, prima o botão de chamada ou utilize os botões do telemóvel. Para rejeitar uma chamada recebida, prima duas vezes o botão de chamada.

Para terminar uma chamada, prima o botão de chamada ou utilize os botões do telemóvel.

Ouvir música

Pode utilizar o auricular para ouvir música do seu telemóvel compatível.



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Para reproduzir uma faixa, seleccione-a no leitor de música do telemóvel e prima o botão de reprodução/pausa (peça 5). Para mais informações, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.

Para seleccionar a faixa seguinte, prima o botão de avanço rápido (peça 7). Para seleccionar a faixa anterior, prima o botão de retrocesso (peça 8). Para percorrer rapidamente as faixas durante a reprodução, prima, sem soltar, um destes botões.

Para fazer uma pausa ou reiniciar o leitor de música, prima o botão de reprodução/pausa.

Para parar o leitor de música, prima o botão de paragem (peça 6).

Ouvir rádio

Para ouvir o rádio FM, active a função de rádio do telemóvel. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.

Para procurar uma estação de rádio previamente memorizada, prima repetidamente o botão de avanço rápido ou de retrocesso.

Bloquear ou desbloquear os botões

Para bloquear todos os botões, à excepção do botão de chamada, desloque o interruptor de bloqueio (peça 3), localizado na parte lateral do dispositivo, para o texto Nokia. Para desbloquear os botões, desloque o interruptor no sentido oposto.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o auricular não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.