


Nokia Bluetooth-peakomplekti (HS-37W) kasutusjuhend

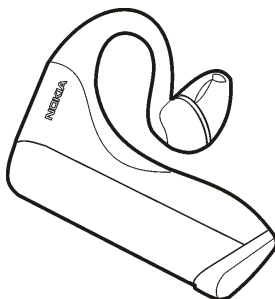

9238647

1. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode HS-37W vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Autoriõigus © 2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Muud siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärk.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sisetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õiguse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse osas või sobivuse osas konkreetseks otstarbeks. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Teavet saate lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9238647 / 1. väljaanne

Sisukord

1. Sissejuhatus	5
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	5
2. Alustamine	7
Patarei sisestamine	8
Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga	8
3. Tavakasutus	10
Kõnede haldamine	10
Ooterežiim	11
Märgutuli	11
Peakomplekti kasutamine vasaku kõrva küljes	11
Peakomplekti hoidmine	12
Törkeotsing	12
Helikvaliteet on kehv	12
Peakomplektist ei kosta heli	12
Ei saa kõnesid peakomplektiga vastu võtta, kuna telefon lõpetab helisemise enne peakomplekti sisselülitumist	13
Paaristamisega on probleeme, kuigi telefon näitab, et kõik on korras	13
Hooldus ja korrashoid	14

1. Sissejuhatus

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oliline ohutus- ja hooldusala teave. Hoidke peakomplekti väikelaste eest.

Nokia Bluetooth-peakomplekt HS-37W on mõeldud kandimiseks kogu päeva vältel ning võimaldab üheainsa AAA-patareiga kuni 15 tundi kõneaega.

Seade on mõeldud kasutamiseks koos vooluallikaga, milleks on 1,5-voldine leelispatarei LR03 / AAA. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord. Enne patarei väljutamist lülitage seade välja. Patarei sisestamisel jälgige märkidega "+" ja "-" tähistatud klemmide asetust.

Ärge püüdke patareid laadida, kui selle tootja pole patareid laetavaks akumulaatoriks kavandanud.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Juhtmeta peakomplekti HS-37W saab ühendada Bluetooth-tehnoloogiat toetava ühilduva telefoniga. Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate sideseadmete omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võib põhjustada näiteks seadmete vahele jääv sein või teised elektroonikaseadmed.


Peakomplekt HS-37W vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2, mis toetab järgmisi profiile: peakomplekti profiil ja vabakäeprofiil. Peakomplekti HS-37W ja muude Bluetooth-toodete koostalitlust ei tagata. Muude seadmete ja peakomplekti vahelise ühilduvuse kohta saate teavet seadme tootjalt.

2. Alustamine

Mõnes piirkonnas võivad olla kehtestatud piirangud Bluetooth-tehnoloogia kasutamisele. Täpsemat teavet saate kohalikelt ametkondadelt või teenusepakkujalt.

Peakomplekt sisaldab järgmisi osi:


- Vastamis-/lõpetamisnupp (1)
- Kollane märgutuli (LED) (2)
- Kuular (3)
- Patareipesa (4)
- Helitugevusnupp (5)

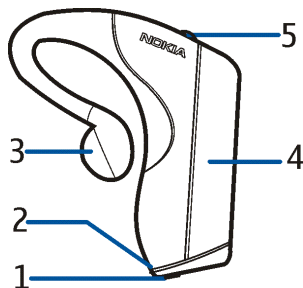

Enne peakomplekti kasutamist peate sisestama patarei ning paaristama (siduma) komplektiga ühilduva telefoni.

■ Patarei sisestamine

Patareipesa avamiseks lükake selle kate maha; seejärel sisestage patarei.

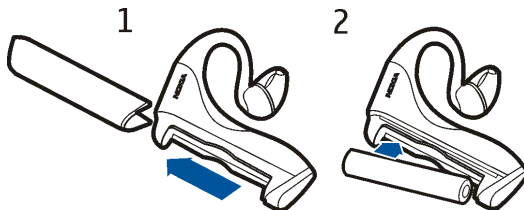

■ Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga

Patarei sisestamisel või vahetamisel lülitub peakomplekt HS-37W paaristamisrežiimi. Kollane LED-märgutuli süttib ja jääb põlema järgmiseks viieks minutiks, mille vältel on peakomplekti võimalik paaristada ühilduva telefoniga.

1. Seadke telefon otsima Bluetooth-seadmeid. Vastava teabe leiate telefoni kasutusjuhendist.
2. Kui telefon leiab peakomplekti HS-37W, kinnitage paaristamine telefonist.
3. Kui telefon küsib peakomplekti Bluetooth-päasukoodi, sisestage 0000.

Kui paaristamine õnnestus, vilgub kollane LED-märgutuli põgusalt ja kustub seejärel.

Kui paaristamine ei õnnestunud, jääb kollane LED-märgutuli viieks minutiks põlema. Selle aja vältel peate seadmed uuesti paaristama.

Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra. Paaristamisrežiimist väljumiseks vajutage põgusalt vastamis-/lõpetamisnuppu.

Nüüd olete peakomplekti kasutamiseks valmis.

3. Tavakasutus

■ Kõnede haldamine

Mobiiltelefoniga kõnele vastamiseks vajutage telefoni vastamisklahvi. Kõne suunamiseks peakomplekti vajutage põgusalt peakomplekti vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kõnele vastamiseks peakomplektiga vajutage põgusalt peakomplekti vastamis-/lõpetamisnuppu. Kõne suunamisel mobiiltelefonist peakomplekti võib tekkida lühiajaline viivitus. Kõnelele vastamatajätmise vältimiseks on soovitatav vastata kõnelele mobiiltelefoniga ja seejärel suunata kõne peakomplekti.

Kui te ei soovi kõnele vastata, hoidke peakomplekti vastamis-/lõpetamisnuppu ühe sekundi vältel all.

Helistamiseks valige mobiiltelefonis number ja vajutage telefoni vastamisklahvi. Kõne suunamiseks peakomplekti vajutage seejärel peakomplekti vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kui teie telefon toetab häälvalimist ja hetkel pole ükski kõne pooleli, vajutage peakomplekti vastamis-/lõpetamisnuppu ning jätkake häälvalimist, nagu kirjeldatud telefoni kasutusjuhendis. Parima tulemuse saamiseks salvestage tunnus sõna läbi peakomplekti.

Peakomplekti helitugevuse suurendamiseks või kahandamiseks vajutage põgusalt helitugevusnuppu, kuni jõuate rahuldava helitugevuseni.

Kõne lõpetamiseks vajutage mobiiltelefoni lõpetamisklahvi või peakomplekti vastamis-/lõpetamisnuppu.

■ Ooterežiim

Patarei kasutusaaja pikendamiseks lülitub peakomplekt pärast iga kõnet automaatselt välja. Selle vältimiseks seadke peakomplekt ooterežiimi. Ooterežiim kiirendab ühendust telefoniga, ent kahandab patarei kasutusaega. Ooterežiimi sisselülitamiseks hoidke helitugevus- ning vastamis-/lõpetamisnuppu viis sekundit all.

Peakomplekti sisselülitamiseks ooterežiimis vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Peakomplekti väljalülitamiseks ooterežiimis hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu viis sekundit all.

■ Märgutuli

Peakomplektil HS-37W on kollane valgusdiod-märgutuli (LED). Patarei sisestamiseks või vahetamisel ja peakomplekti sisselülitamisel LED-tuli süttib. See näitab, et peakomplekt on paardamisrežiimis. Kui peakomplekti patarei hakab tühjenema, vilgub LED-tuli kaks korda iga viie sekundi tagant. Vahetage pataeri.

■ Peakomplekti kasutamine vasaku kõrva küljes

Peakomplekt HS-37W on valmis kasutuseks parema kõrva küljes. Kui soovite seda kasutada vasaku kõrva küljes, pöörake õrnalt kuularit.

■ Peakomplekti hoidmine

Kui te peakomplekti ei kasuta, hoidke seda väljalülitatult ja kaitstud kohas.

Ärge hoidke peakomplekti kõrgel temperatuuril (üle 45°C / 113°F), näiteks otseses päiksevalguses. Kõrged temperatuurid võivad kahjustada seadme töökindlust ja kahandada patarei kasutusaega. Madalad temperatuurid (alla -10°C / 14°F) kahandavad patarei kasutusaega ja võivad mõjutada seadme tööd.

Hoidke peakomplekti vihma ja muude vedelike eest.

■ Tõrkeotsing

Helikvaliteet on kehv

Veenduge, et peakomplekt pole telefonist kaugemal kui kümme meetrit ning et telefoni ja peakomplekti vahel pole takistusi (nt seinad või teised elektroonikaseadmed).

Peakomplektist ei kosta heli

- Helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevusnuppu.
- Veenduge, et peakomplekt on telefoniga paarisatud.
- Veenduge, et telefoni ja peakomplekti vahel on ühendus. Kui ei ole, proovige seadmeid uuesti paarisada.

Ei saa kõnesid peakomplektiga vastu võtta, kuna telefon lõpetab helisemise enne peakomplekti sisselülitumist

Peakomplekt on kavandatud aku kasutusaja pikendamise huvides pärast iga kõnet automaatselt välja lülituma. Sidet telefoni ja peakomplekti vahel kiirendab ooterežiim, vt [Ooterežiim, 11](#).

Paaristamisega on probleeme, kuigi telefon näitab, et kõik on korras

Võimalik, et kustutasite peakomplektiga paaristamise mobiiltelefonist ära. Paaristage seadmed uuesti.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt kavandatud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhendid aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõiki tarvikuid ja lisaseadmeid väikelaste eest.
- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronahelaid. Kui seade saab märjaks, eemaldage patarei ja laske seadmel kuivada; seejärel ühendage patarei tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmass detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Normaaltemperatuurini soojenemise käigus võib seadme sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesuvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.