


A Nokia Bluetooth-fülhallgató (HS-37W) felhasználói útmutatója

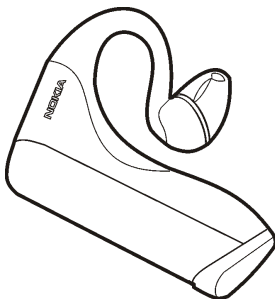

9238647

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Nokia HS-37W kereskedelmi megnevezésű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1995/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc bejegyzett védjegye.

A Nokia folyamatosan fejleszt termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értekesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Erről bővebb tájékoztatást kérjünk a legközelebbi Nokia kereskedőtől.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Az eszköz olyan alkatrészeket, technológiákat vagy szoftvereket tartalmazhat, amelyek az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályainak hatálya alá esnek. A jogszabályoktól eltérni szigorúan tilos.

9238647 / 1. kiadás

Tartalom

1. Bevezetés	5
A Bluetooth vezeték nélküli technológia	5
2. Használatba vétel	7
Az elem behelyezése	8
A fülhallgató párosítása kompatibilis telefonnal	8
3. Alapvető funkciók	10
Híváskezelés	10
Készletléti mód	11
Jelzőfények	11
A fülhallgató használata a bal fülön	11
A fülhallgató tárolása	12
Hibaelhárítás	12
A hangminőség nem megfelelő	12
Nincs hangja a fülhallgatónak	12
Nem lehet fogadni a hívásokat a fülhallgatóval, mert a telefon abbahagyja a csörgést, mielőtt a fülhallgató aktiválódna	13
Problémám van a párosítással, annak ellenére, hogy a telefon nem ezt jelzi	13
Kezelés és karbantartás	14

1. Bevezetés

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és karbantartási információkat találunk. A készüléket tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

A HS-37W Nokia Bluetooth-fülhallgatót egész napos viselésre tervezték, és egyetlen AAA elemmel 15 óra beszélgetési időt biztosít.

Ezt a készüléket egy 1,5 V-os LR03/AAA alkálielemmel kell használni. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet. Az elem eltávolítása előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. Az elem behelyezésénél mindig ügyeljünk a helyes polarításra.

Ne próbáljuk meg tölteni az elemet, hacsak az nem egy tölthető akkumulátor.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A HS-37W fülhallgató Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató telefonokkal használható. A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis kommunikációs eszközök között. A Bluetooth technológia használatával a telefonnak és a fülhallgatónak nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.


A HS-37W fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 1.2-es előírásoknak felel meg: fülhallgató-üzemmód és kihangosító-üzemmód.
A HS-37W fülhallgató és más Bluetooth-eszközök kompatibilitása nem garantált.
A készülékkel való kompatibilitással kapcsolatban a másik termék gyártójánál tájékozódhatunk.

2. Használatba vétel

Egyes helyeken korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával kapcsolatban. Erről érdeklődjünk a helyi hatóságoknál vagy a szolgáltatónál.

A fülhallgató a következő részből áll:


- Válasz/vége gomb (1):
- Sárga fényjelzés (LED) (2)
- Hangszóró (3)
- Elemtartó (4)
- Hangerőszabályzó gomb (5)

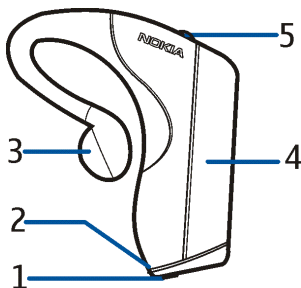

A fülhallgató használata előtt elemet kell tenni a fülhallgatóba, és párosítani kell egy kompatibilis telefonnal.

■ Az elem behelyezése

Toljuk félre az elemtartó fedelét, és helyezzünk be egy elemet.

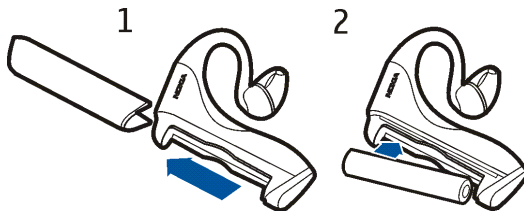

■ A fülhallgató párosítása kompatibilis telefonnal

A HS-37W fülhallgató párosítási módba lép, amikor elemet helyezünk bele, vagy kicseréljük az elemet. A sárga LED 5 percen keresztül világít. Ezalatt az idő alatt párosíthatjuk a fülhallgatót egy kompatibilis telefonnal.

1. A telefonon indítsuk el a Bluetooth-eszközök keresését. További információkért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
2. Amikor a telefon megtalálja a HS-37W fülhallgatót, hagyjuk jóvá a párosítást a telefonon.
3. Amikor a telefon a Bluetooth-párosítási kódot kéri, adjuk meg a 0000 kódot.

Ha a párosítás sikeres volt, a sárga LED röviden felvillan, majd kialszik.

Ha a párosítás nem volt sikeres, a sárga LED 5 percig világít. Ezalatt az idő alatt ismét megpróbálhatjuk párosítani az eszközt.

A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal. A párosítási módból a válasz/vége gomb rövid megnyomásával léphetünk ki.

A fülhallgató készen áll a használatra.

3. Alapvető funkciók

■ Híváskezelés

Ha telefonnal akarjuk fogadni a hívást, nyomjuk meg a telefon válaszgombját. A hívást a fülhallgatóra irányíthatjuk a telefon válasz/vége gombjának rövid megnyomásával.

Ha a fülhallgatóval akarjuk fogadni a hívást, nyomjuk meg röviden a fülhallgató válasz/vége gombját. Egy rövid idő eltelhet, amíg a telefon átirányítja a hívást a fülhallgatóra. Annak érdekében, hogy biztosan tudjuk fogadni a hívást, használjuk a telefont a hívás fogadására, majd irányítsuk át a hívást a fülhallgatóra.

Ha nem akarjuk fogadni a hívást, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a fülhallgató válasz/vége gombját egy másodpercig.

Hívás kezdeményezéséhez tárcsázzuk a számot a mobiltelefonnal, és nyomjuk meg a válaszgombot a telefonon. Ezután a fülhallgató válasz/vége gombjának megnyomásával irányítsuk a hívást a fülhallgatóra.

Ha a telefon támogatja a hanghívásokat, és nincs hívás folyamatban, nyomjuk le a fülhallgató válasz/vége gombját, és kövessük a telefon felhasználói útmutatójában, a hanghívásra vonatkozó részben leírtakat. A legjobb eredmény érdekében, a hangmintát a fülhallgatóval rögzítsük.

A fülhallgató hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg röviden a hangerőgombot, amíg a kívánt hangerőt el nem érjük.

Hívás befejezéséhez nyomjuk meg a végegombot a mobiltelefonon vagy a válasz/vége gombot a fülhallgatón.

■ Készenléti mód

Az elem élettartamának megnövelése érdekében a fülhallgató automatikusan kikapcsol minden hívás után. Ha ezt meg akarjuk akadályozni, állítsuk a fülhallgatót készenléti módba. A készenléti mód meggyorsítja a mobiltelefonhoz való kapcsolódást, de csökkenti az elem élettartamát. A készenléti mód aktiválásához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a hangerőszabályzó gombot és a válasz/vége gombot öt másodpercig.

A fülhallgató készenléti módban történő bekapcsolásához nyomjuk le a válasz/vége gombot. A fülhallgató készenléti módban történő kikapcsolásához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a válasz/vége gombot 5 másodpercig.

■ Jelzőfények

A HS-37W fülhallgató egy sárga jelzőfénnel (LED) rendelkezik. Amikor elemet helyezünk be vagy cserélünk a fülhallgatóban, a LED világítani kezd. Ez azt jelzi, hogy a fülhallgató párosítási módban van. Ha a fülhallgató eleme kezd kimerülni, a LED öt másodpercenként kettőt villan. Cseréljük ki az elemet.

■ A fülhallgató használata a bal fülön

A HS-37W fülhallgató gyárilag a jobb fülön hordható. Ha a bal fülön akarjuk hordani, óvatosan forgassuk el a fülbe dugható hangszóró-részt.

■ A fülhallgató tárolása

Mindig kikapcsolva tároljuk a fülhallgatót, és gondosan csomagoljuk el.

Védjük a fülhallgatót a magas (45 °C / 113 °F fölötti) hőmérséklettől, például közvetlen napsütéstől. A magas hőmérsékleten való tárolás csökkentheti a teljesítményt és az elem élettartamát. Az alacsony hőmérséklet (-10 °C / 14 °F) csökkenti az elem élettartamát és befolyásolhatja a működést.

Vigyázzunk, hogy ne érje eső vagy más folyadék a fülhallgatót.

■ Hibaelhárítás

A hangminőség nem megfelelő

Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató a telefontól 10 méteren belül van-e, és hogy a fülhallgató és a telefon között nincs-e akadály (például fal vagy más elektronikus berendezés).

Nincs hangja a fülhallgatónak

- Növeljük a fülhallgató hangerejét a hangerőszabályzó gombbal.
- Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató párosítva van-e a telefontal.
- Győződjünk meg róla, hogy a telefon csatlakozik a fülhallgatóhoz. Ha nem, párosítsuk ismét a készülékeket.

Nem lehet fogadni a hívásokat a fülhallgatóval, mert a telefon abbahagyja a csörgést, mielőtt a fülhallgató aktiválódna

A fülhallgatót úgy tervezték, hogy az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében automatikusan kikapcsoljon minden hívás után. A készenléti mód meggyorsítja a telefonhoz való kapcsolódást, lásd [Készenléti mód, 11.](#)

Problémám van a párosítással, annak ellenére, hogy a telefon nem ezt jelzi

Lehet, hogy töröltük a fülhallgatóval való párosítást a mobiltelefonon. Párosítsuk ismét az eszközhöz.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, és így a készülékét használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.