


Manuale d'uso dell'auricolare Bluetooth Nokia (HS-37W)

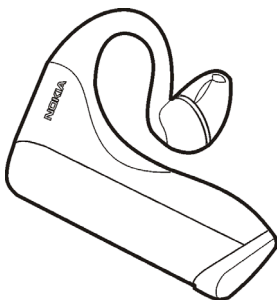

9238645
Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto HS-37W è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Le modifiche non autorizzate a questa unità potrebbero privare l'utente dell'autorità di utilizzare l'attrezzatura.

Questa unità potrebbe contenere componenti, tecnologia o software soggetti a leggi e norme sull'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È proibita qualunque deroga non conforme alla legge.

9238645 / Edizione 1

Contents

1. Introduzione.....	5
Tecnologia senza fili Bluetooth	5
2. Operazioni preliminari.....	7
Inserimento della batteria.....	8
Associazione dell'auricolare a un telefono compatibile.....	8
3. Uso di base.....	10
Gestione delle chiamate	10
Modalità standby.....	11
Indicatore luminoso.....	11
Utilizzo dell'auricolare sull'orecchio sinistro	12
Conservazione dell'auricolare	12
Risoluzione dei problemi	12
La qualità audio è scarsa	12
Mancanza di audio nell'auricolare.....	13
Impossibile rispondere alle chiamate mediante l'auricolare poiché il telefono smette di squillare prima dell'attivazione dell'auricolare.....	13
Problemi di associazione non indicati dal telefono	13
Precauzioni e manutenzione.....	14

1. Introduzione

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il presente manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono che fornisce importanti informazioni di sicurezza e manutenzione. Tenere l'auricolare fuori dalla portata dei bambini.

L'auricolare Bluetooth HS-37W Nokia risulta estremamente ergonomico ed è in grado di garantire fino a 15 ore di conversazione con una singola batteria AAA.

Questo dispositivo utilizza una batteria alcalina LR03 / AAA 1,5 V. L'uso di altri tipi di batterie potrebbe far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. Spegnerne sempre il dispositivo prima di rimuovere la batteria. Verificare il rispetto della corretta polarità al momento dell'inserimento della batteria.

Non tentare di ricaricare la batteria a meno che non si tratti di una batteria ricaricabile.

■ Tecnologia senza fili Bluetooth

L'auricolare HS-37W può essere connesso ad un telefono cellulare compatibile che supporta la tecnologia senza fili Bluetooth. La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettere dispositivi di comunicazione compatibili senza cavi. La connessione Bluetooth non richiede che il telefono e l'auricolare si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino a una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.


L'auricolare HS-37W è conforme alla Specifica Bluetooth 1.2 che supporta i seguenti profili: Profilo Auricolare e Profilo Vivavoce. L'interoperabilità tra l'auricolare HS-37W e altri prodotti che supportano la tecnologia Bluetooth non è garantita. Verificare la compatibilità degli altri dispositivi con il presente auricolare presso i rispettivi produttori.

2. Operazioni preliminari

In alcuni paesi potrebbero essere in vigore delle limitazioni relative all'uso della tecnologia senza fili Bluetooth. Per informazioni in merito, rivolgersi alle autorità locali o al fornitore del servizio.

L'auricolare è composto dalle seguenti parti:


- Tasto di risposta/chiusura (1)
- Indicatore luminoso giallo (LED) (2)
- Riproduttore di suono (3)
- Alloggiamento della batteria (4)
- Tasto del volume (5)

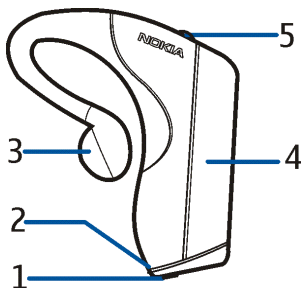

Prima di utilizzare l'auricolare è necessario inserire la batteria ed associare un telefono compatibile all'auricolare.

■ Inserimento della batteria

Aprire l'alloggiamento della batteria facendo scorrere il coperchio verso l'esterno e inserire la batteria.

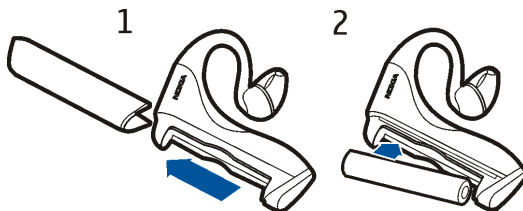

■ Associazione dell'auricolare a un telefono compatibile

L'auricolare HS-37W entra in modalità di associazione quando si inserisce o si sostituisce la batteria. Il LED giallo si accende e rimane acceso per 5 minuti, durante i quali l'auricolare può essere associato al telefono cellulare compatibile.

1. Dal telefono, impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Per le istruzioni, vedere il manuale d'uso del telefono.
2. Quando l'auricolare HS-37W viene rilevato, confermarne l'associazione dal telefono.

3. Qualora venisse richiesto il codice di accesso Bluetooth dell'auricolare, digitare 0000.

Se l'associazione è riuscita, il LED giallo lampeggia per un breve periodo di tempo e successivamente si spegne.

Se l'associazione non è riuscita, il LED giallo rimane acceso per 5 minuti, durante i quali è possibile effettuare nuovamente l'associazione.

È necessario associare il telefono all'auricolare una sola volta. Per uscire dalla modalità di associazione, premere brevemente il tasto di risposta/chiusura.

È ora possibile utilizzare l'auricolare.

3. Uso di base

■ Gestione delle chiamate

Per rispondere ad una chiamata con il proprio telefono cellulare, premere il tasto di risposta del telefono. È possibile trasferire la chiamata all'auricolare premendo brevemente il tasto di risposta/chiusura dell'auricolare.

Per rispondere ad una chiamata mediante l'auricolare, premere brevemente il tasto di risposta/chiusura dell'auricolare. Potrebbe verificarsi un leggero ritardo nel trasferimento della chiamata dal telefono cellulare all'auricolare. Per evitare di perdere le chiamate, si consiglia di rispondere alle chiamate dal telefono cellulare e trasferirle successivamente all'auricolare.

Se non si desidera rispondere ad una chiamata, tenere premuto il tasto di risposta/chiusura dell'auricolare per un secondo.

Per effettuare una chiamata, comporre il numero dal telefono cellulare e premere il tasto di risposta del telefono. Successivamente premere il tasto di risposta/chiusura dell'auricolare per trasferire la chiamata all'auricolare.

Se il telefono supporta la funzione di attivazione vocale e non vi è alcuna chiamata in corso, premere il tasto di risposta/chiusura dell'auricolare ed eseguire l'attivazione vocale come descritto nel manuale d'uso del telefono. Per risultati ottimali, registrare il nome vocale mediante l'auricolare.

Per alzare o abbassare il volume dell'auricolare, premere brevemente il tasto del volume fino al raggiungimento del livello desiderato.

Per terminare una chiamata, premere il tasto di chiusura del telefono o il tasto di risposta/chiusura dell'auricolare.

■ Modalità standby

Al fine di ottimizzare la durata della batteria, l'auricolare si spegne automaticamente al termine di ciascuna chiamata. Per evitare che ciò si verifichi, porre l'auricolare in modalità standby. La modalità standby velocizza la connessione al telefono cellulare, ma riduce la durata della batteria. Per attivare la modalità standby, tenere premuti il tasto del volume e quello di risposta/chiusura per 5 secondi.

Per accendere l'auricolare in modalità standby, premere il tasto di risposta/chiusura. Per spegnere l'auricolare in modalità standby, tenere premuto il tasto di risposta/chiusura per 5 secondi.

■ Indicatore luminoso

L'auricolare HS-37W dispone di un indicatore luminoso giallo (LED). Quando si inserisce o si sostituisce la batteria e si accende l'auricolare, il LED si accende. Ciò indica che l'auricolare è in modalità di associazione. Quando il livello di carica della batteria dell'auricolare si sta riducendo, il LED lampeggia due volte ogni 5 secondi. Sostituire la batteria.

■ Utilizzo dell'auricolare sull'orecchio sinistro

L'auricolare HS-37W è pronto per essere posizionato sull'orecchio destro. Se si desidera utilizzare l'auricolare sull'orecchio sinistro, ruotare delicatamente il riproduttore di suono.

■ Conservazione dell'auricolare

Conservare sempre l'auricolare spento e ben protetto.

Evitare di conservare l'auricolare ad alte temperature (oltre i 45° C / 113° F), come ad esempio in luoghi esposti alla luce diretta del sole. La conservazione ad alte temperature potrebbe alterare le prestazioni e ridurre la durata della batteria. Temperature basse (sotto i -10° C / 14° F) riducono la durata della batteria e potrebbero compromettere il regolare funzionamento.

Non esporre l'auricolare alla pioggia o ad altri liquidi.

■ Risoluzione dei problemi

La qualità audio è scarsa

Verificare che l'auricolare si trovi a una distanza massima di 10 metri dal telefono e che tra il telefono e l'auricolare non siano presenti ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Mancanza di audio nell'auricolare

- Aumentare il volume sull'auricolare premendo il tasto del volume.
- Verificare che l'auricolare sia associato al telefono.
- Accertarsi che il telefono sia connesso all'auricolare. In caso contrario, procedere nuovamente all'associazione dei dispositivi.

Impossibile rispondere alle chiamate mediante l'auricolare poiché il telefono smette di squillare prima dell'attivazione dell'auricolare

L'auricolare è stato progettato per ottimizzare la durata della batteria spegnendosi automaticamente al termine di ciascuna chiamata. La modalità standby velocizza la connessione tra il telefono e l'auricolare, vedere [Modalità standby, 11](#).

Problemi di associazione non indicati dal telefono

È possibile che l'associazione all'auricolare sia stata eliminata dal telefono. Associare nuovamente i dispositivi.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso ritorna alla sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo diversamente da come indicato nel presente manuale.
- Evitare che l'auricolare subisca cadute, colpi o scossoni, poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.